


(PT)

TXA100

Kit Configurador KNX Easy
Guia rápido

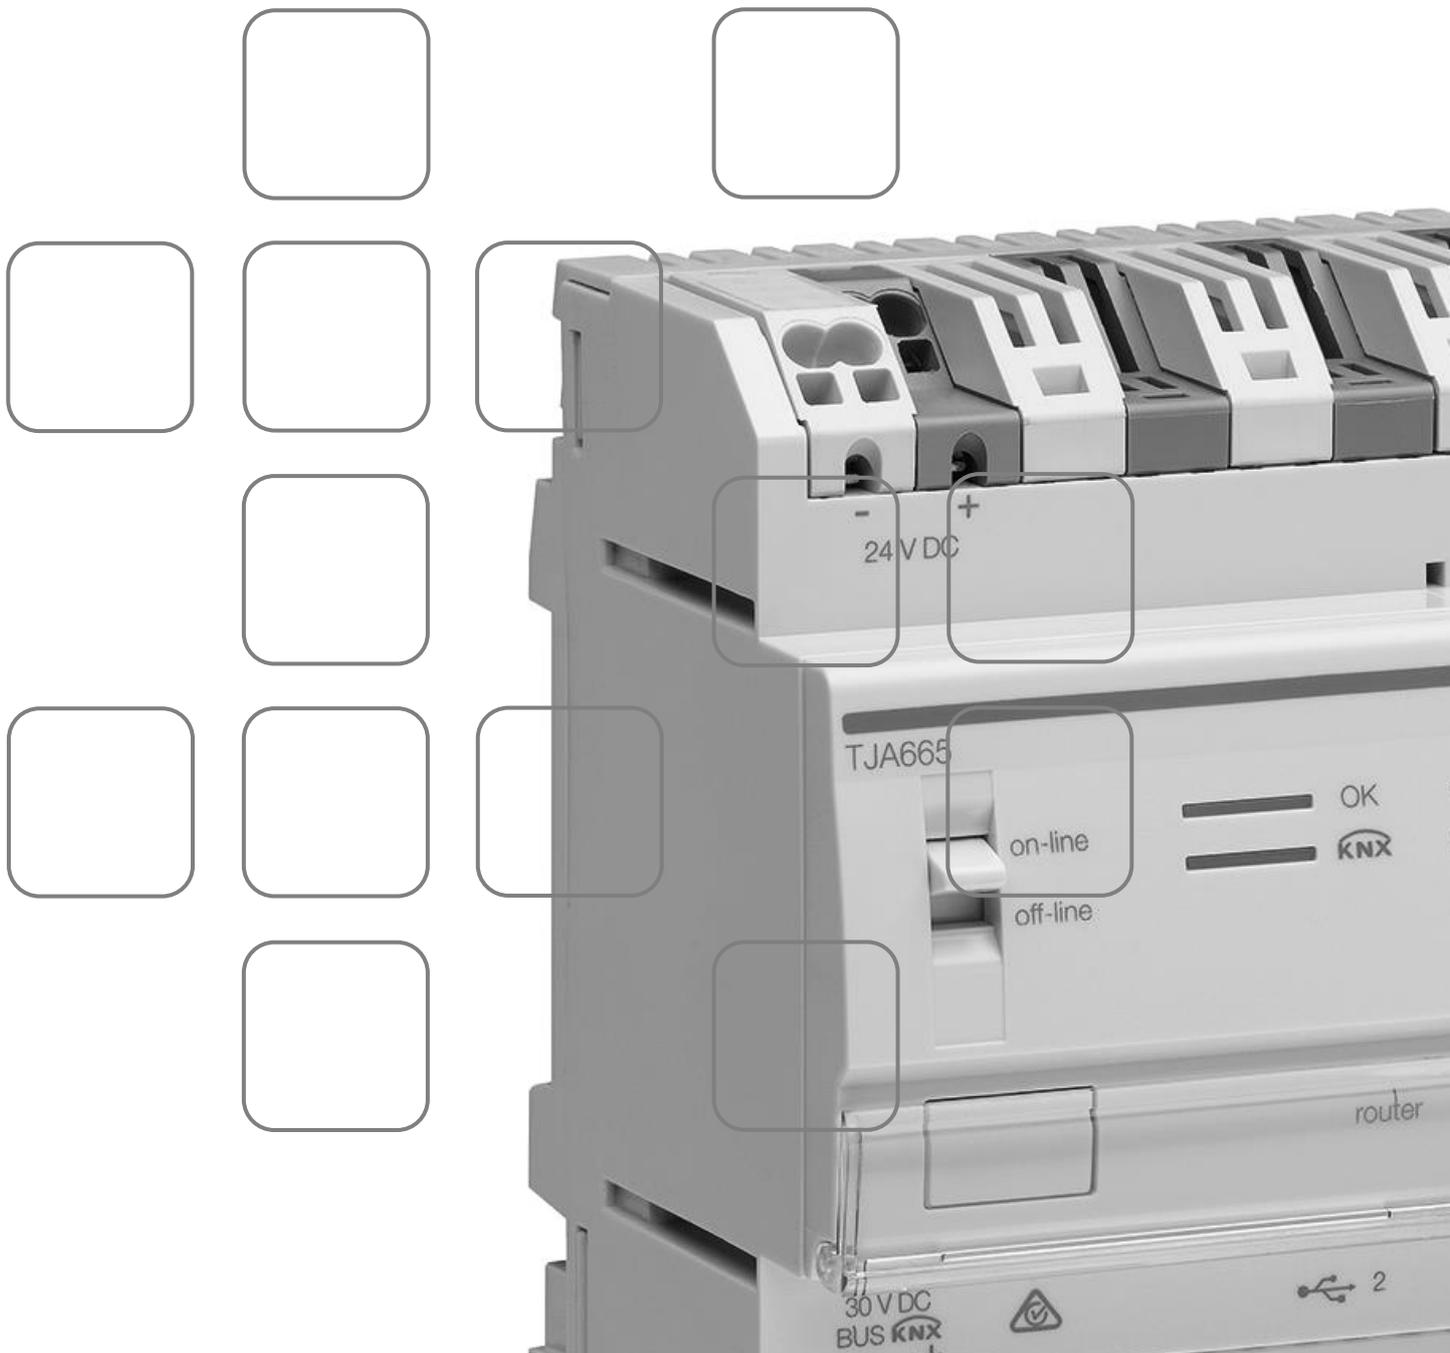

1. PRIMEIRA INICIALIZAÇÃO	3
1.1 LIGAÇÃO DA MALETA.....	3
1.2 INSTALAÇÃO DO LAUNCHER.....	4
1.3 SELEÇÃO DA REDE WI-FI.....	4
1.4 INICIALIZAÇÃO DO SOFTWARE.....	5
2. ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SOFTWARE	6
3. MEU PRIMEIRO PROJETO COM FIO	7
3.1 CRIAR UMA NOVA INSTALAÇÃO.....	7
3.2 ABRIR UMA INSTALAÇÃO.....	7
3.3 DESCOBERTA DOS PRODUTOS.....	8
3.4 HIPERLIGAÇÕES DOS PRODUTOS.....	9
4. GUARDAR O FICHEIRO	11

Kit Configurador TXA100

Guia rápido


1. PRIMEIRA INICIALIZAÇÃO

1.1 LIGAÇÃO DA MALETA




- Ligar o cabo Ethernet ao terminal de rede do Kit Configurador (TXA100).
- Ligar o router WIFI à tomada de 220V do Kit Configurador (TXA100)
- Ligar o cabo Ethernet à saída LAN do router WIFI


Nota: Colocar o computador situado na parte lateral do roteador WI-FI na posição RT.

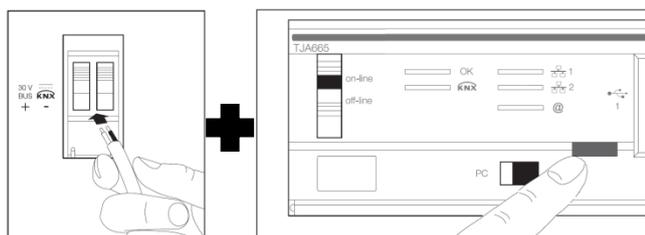


- Ligar o um cabo bus KNX ao Kit Configurador.
- Ligar o cabo bus KNX do Configurador à instalação.
- Premir no botão de endereçamento do servidor de configuração. Se o LED acende-se, o barramento KNX da instalação está bem ligado.

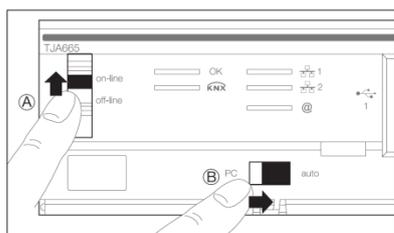

- Colocar o seletor do Configurador (TJA665) na posição « on-line » (A).
- Colocar o seletor do Configurador (TJA665) na posição « AUTO » (B).

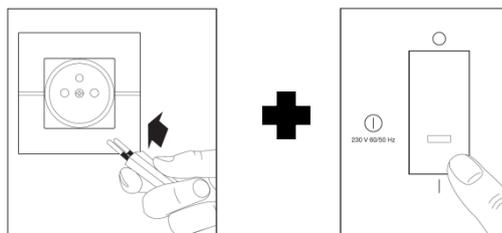

- Ligar o cabo de alimentação a uma tomada de 220V
- Acionar o interruptor para ligar o Kit Configurador (TXA100).

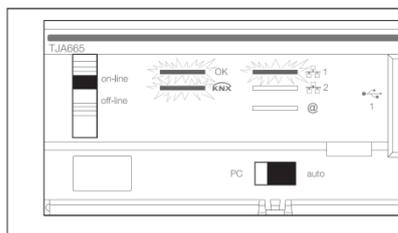

- Esperar que os três LEDs acendam-se em verde fixo (o servidor de configuração iniciou-se corretamente).

Kit Configurador TXA100

Guia rápido

1.2 INSTALAÇÃO DO LAUNCHER

O launcher é um programa que permite selecionar e iniciar rapidamente o Configurador. Este programa está disponível para IOS, Android e Windows..




Easy Tool
Version 0.1.00 (0.1.2.602)

- **IOS** : Vá a Apple store
- **Android** : Vá a Play store
- Procure a aplicação **Easy Tool**
- Selecione e instale a aplicação **Easy Tool**


1.3 SELEÇÃO DA REDE WI-FI

- No seu Smartphone ou Tablet, vá ao menu das definições WIFI.
- Selecionar o router WIFI do Kit Configurador (GO-RTW-N300).

IOS

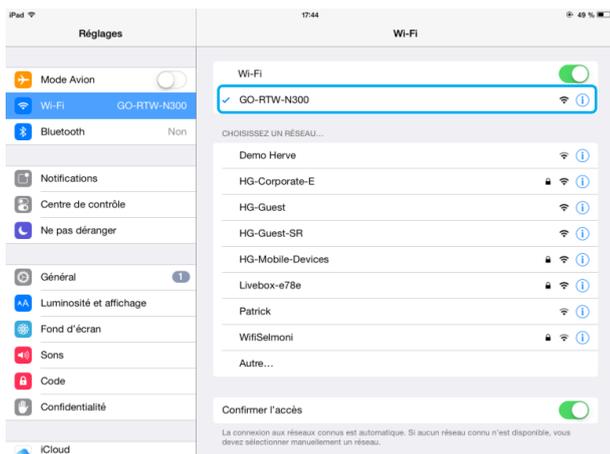

Android

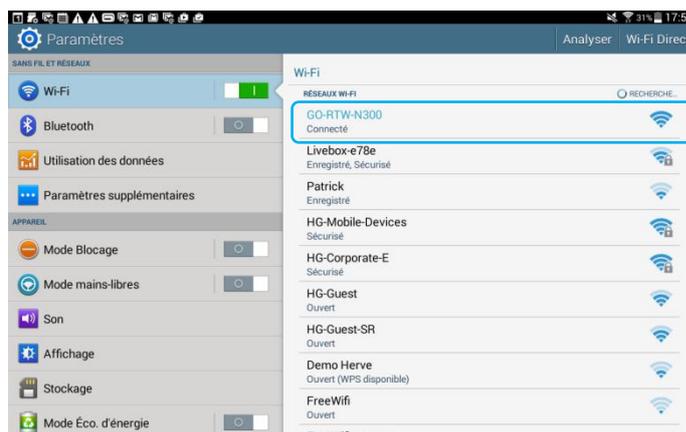

- Abrir a aplicação **Easy Tool**



É apresentada uma janela de seleção do Configurador:

- Selecionar o Kit Configurador (TXA100)
- Validar a sua seleção




Se a conexão ao servidor de configuração não se efetua:

- Verificar a conexão à rede do servidor de configuração.
- Verificar se a sua conexão WI-FI do seu tablete é correta.


1.4 INICIALIZAÇÃO DO SOFTWARE

Após selecionar o Configurador e na primeira utilização, aparece o ecrã seguinte:

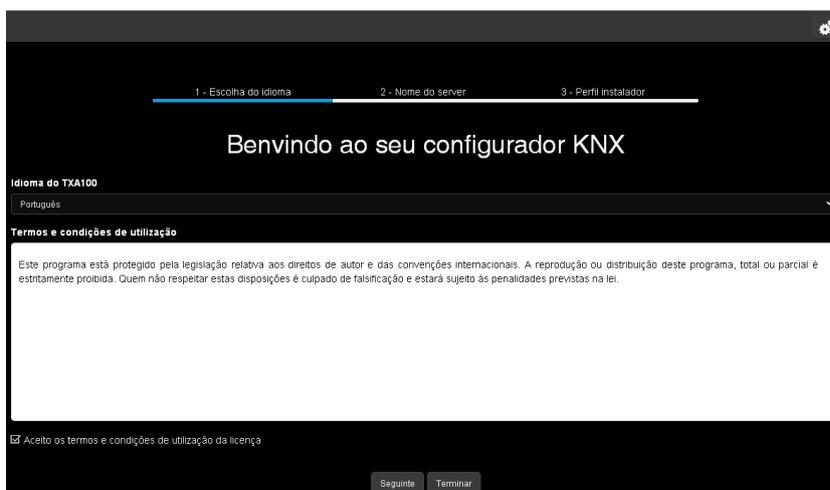

Este procedimento deverá ser realizada na primeira colocação em serviço para configurar o Configurador de acordo com o seu perfil.


- Selecionar o idioma a utilizar nos menus do Configurador.
- Aceitar as condições de utilização da licença.
- - Clicar em **seguinte** e seguir as indicações no ecrã.

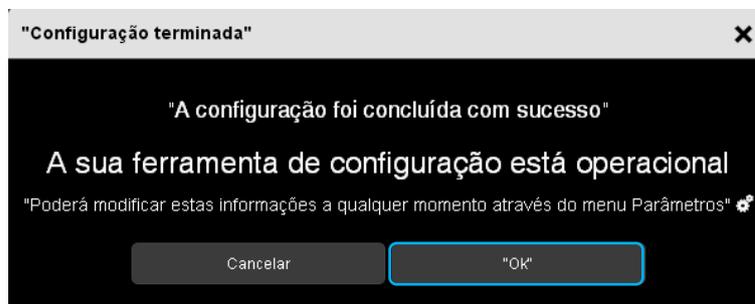


É apresentada uma janela com a indicação «OK». O seu Configurador está pronto a ser usado.

2. ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SOFTWARE


Antes da primeira utilização deve efetuar-se uma atualização da versão do software Configurador KNX Easy.

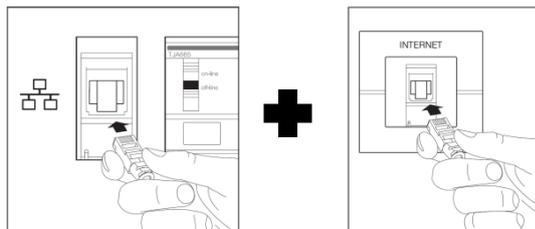


- Ligar o cabo Ethernet ao terminal de rede do Kit Configurador (TXA100).-
- Ligar a outra extremidade do cabo Ethernet à Internet

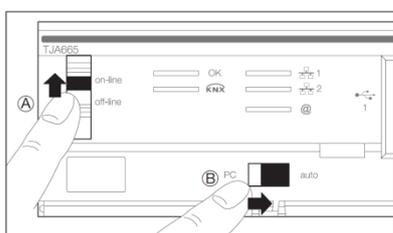

- Verificar se o comutador do servidor de configuração (TJA665) está na posição « on-line »(A).
- Verificar se o comutador do servidor de configuração (TJA665) está na posição « AUTO»(B).

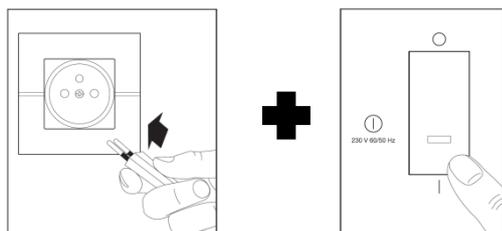

- Ligar o cabo de alimentação a uma tomada de 220Volt
- Acionar o interruptor para ligar o Kit Configurador (TXA100).

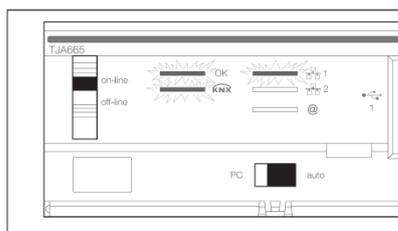

- Esperar que os três LEDs acendam-se em verde fixo (o servidor de configuração iniciou-se corretamente).

Se, após um minuto, o LED « OK » pisca, isto significa que o servidor de configuração atualiza-se automaticamente.

- Esperar que o LED « OK » acenda-se de novo em verde fixo (o servidor de configuração está atualizado).

3. MEU PRIMEIRO PROJETO COM FIO

3.1 CRIAR UMA NOVA INSTALAÇÃO



- Clicar em **Novo**, aparece uma lista de opções.
- Clicar em **Criar uma nova instalação**.

A captura de tela mostra o formulário 'Criar uma nova instalação'. O formulário é dividido em duas colunas: 'Instalação' e 'Cliente'.
A seção 'Instalação' contém os campos: 'Nome' (preenchido com 'Instalação - 01'), 'Número de contracto' e 'Descrição'.
A seção 'Cliente' contém os campos: 'Nome', 'Telefone', 'Email', 'Morada', 'Código postal' e 'Cidade'.
No rodapé do formulário, há dois botões: 'Criar' (destacado com um retângulo amarelo) e 'Cancelar'.


Este perfil é do proprietário da instalação. O mesmo será usado na criação de documentos da configuração para serem enviados ao proprietário da instalação configurada.

- Inserir as informações necessárias para criar uma instalação.
- Clicar em **Criar** para finalizar a criação.

3.2 ABRIR UMA INSTALAÇÃO



- Selecionar a sua instalação
- Clicar em **Abrir**.

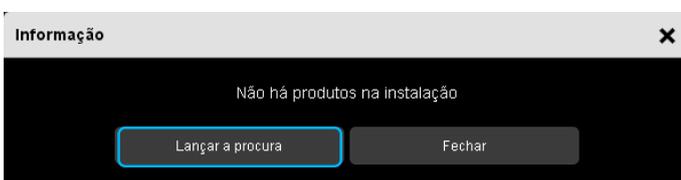



- Clicar em **Lançar procura** para pesquisar os diferentes produtos de uma instalação.

Kit Configurador TXA100

Guia rápido

3.3 DESCOBERTA DOS PRODUTOS

Exemplo de uma instalação que integra:

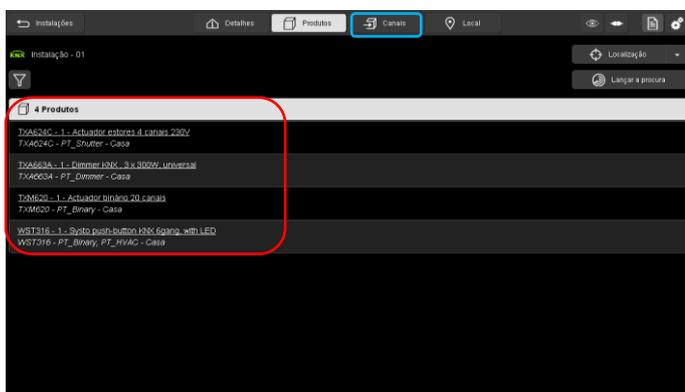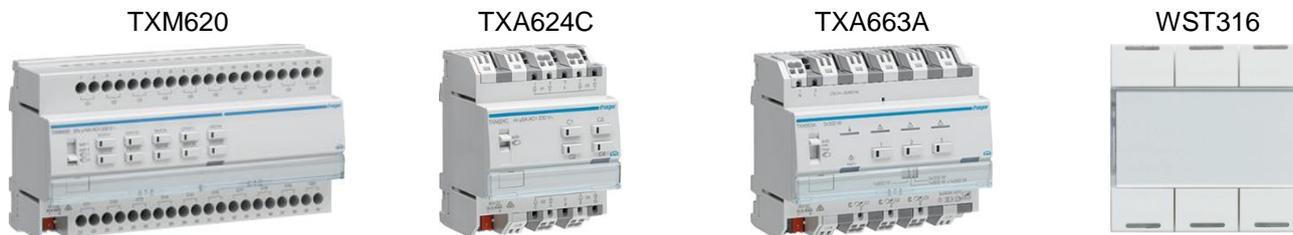


No final da descoberta, aparece a lista de produtos detectados.

- Clicar em **Vias** para definir as hiperligações.



Se um ou vários produtos não são apresentados:

- Verificar a conexão do servidor de configuração ao barramento KNX da instalação (o logótipo **KNX** deve estar verde).
- Verificar a compatibilidade do produto com a ferramenta de configuração (consultar o anexo do manual TXA100).
- Verificar se o produto está devidamente ligado ao barramento KNX (verifique com o botão de endereçamento do produto)
- Verificar se os produtos estão colocados em modo de configuração de fábrica.

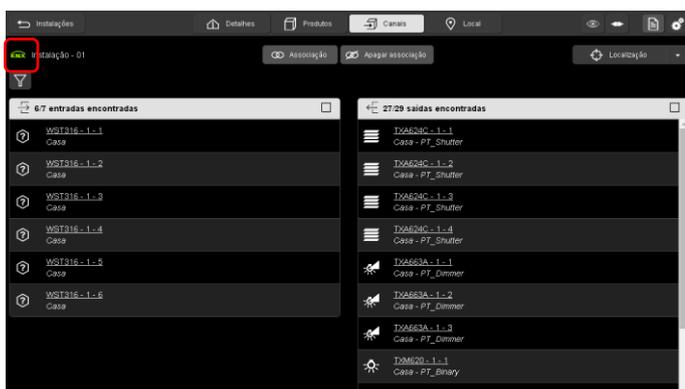


É apresentada a lista das diferentes entradas e saídas.

A sigla **KNX** verde assinala a boa conexão com o barramento KNX da instalação.

Kit Configurador TXA100

Guia rápido

3.4 HIPERLIGAÇÕES DOS PRODUTOS

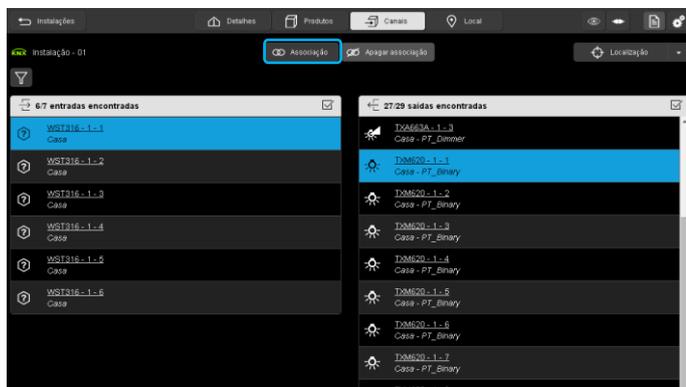

Zona acesso
configuração




Zona de seleção

Exemplo de telerruptor:

- Selecionar a entrada 1 do WST316
- Selecionar a saída 1 do TXM620
- Clicar em **Ligar**


Zona acesso configuração : mostra as definições da via

Zona de seleção: selecione a via para a hiperligação

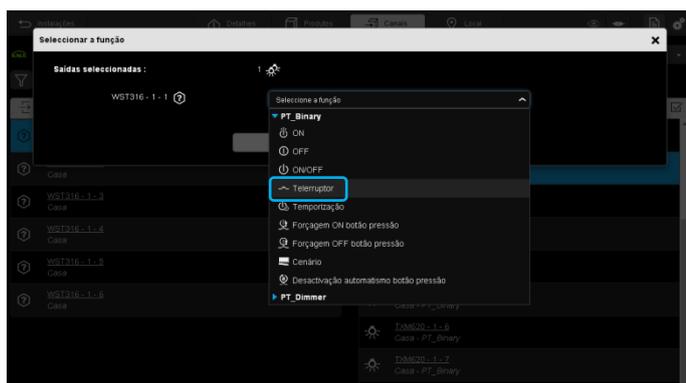

Se a função da entrada não for definida, uma janela **Seleção da função** aparece:


- Selecionar a função desejada (aqui **Telerruptor**).

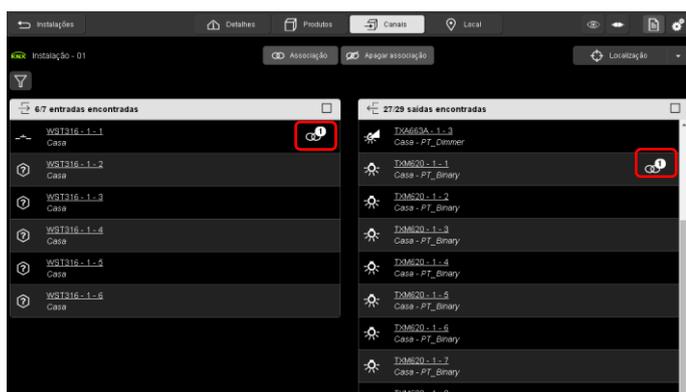

A hiperligação entre a entrada e a saída é assinalada pelo logótipo .


Kit Configurador TXA100

Guia rápido

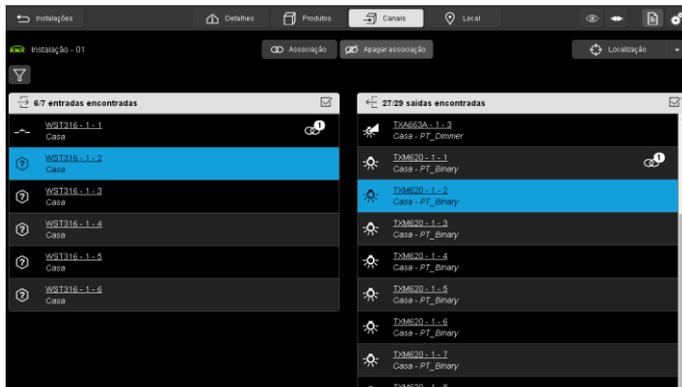


Exemplo da função Temporizador:

- Selecionar a entrada 2 do WST316
- Selecionar a saída 2 do TXM620
- Clicar em **Ligar**

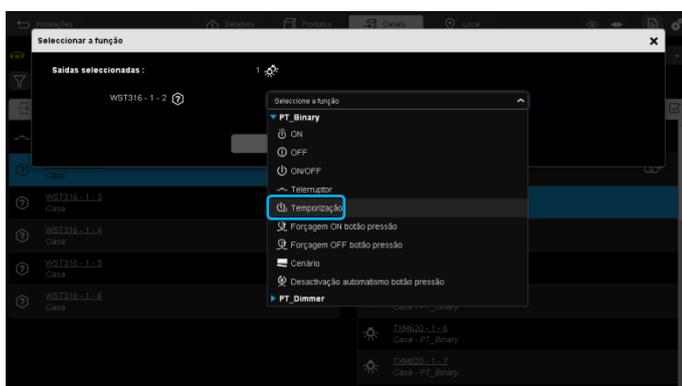


Se a função da entrada não for definida, uma janela **Seleção da função** aparece:

- Selecionar a função **Temporizador**

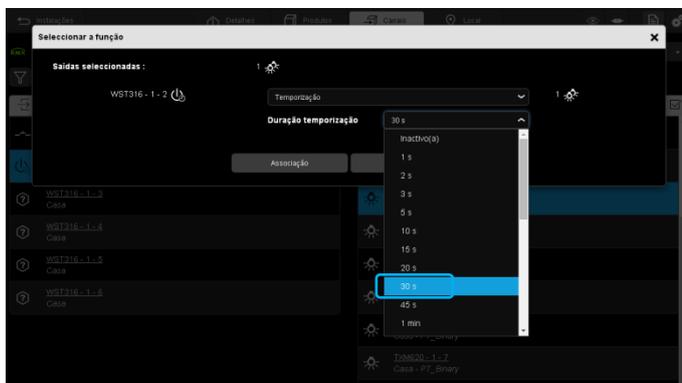


- Selecionar também a **Duração do temporizador**

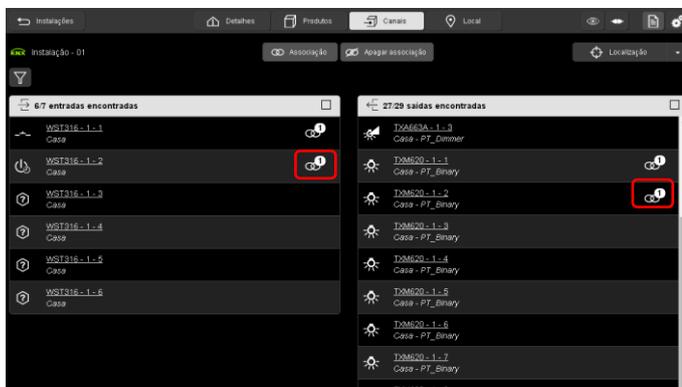

A hiperligação entre a entrada e a saída é assinalada pelo logótipo .


- Executar um teste de funcionamento da sua instalação.

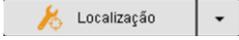

- Verificar se o sistema não está no modo **Localização**  ou no modo **OFFLINE** .
- Em caso de desfuncionamento de um produto ou de uma hiperligação, recomenda-se que efetue uma reinicialização da instalação (corte do barramento KNX).

4. GUARDAR O FICHEIRO

- Inserir a pen na porta USB do Configurador.

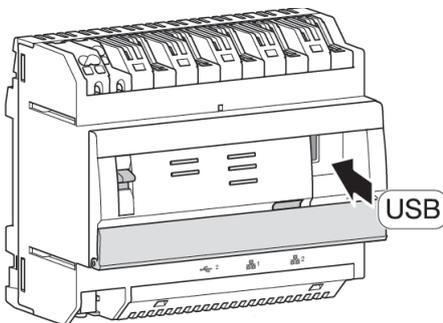

- Clicar na aba **Detalhe e exportar**
- Clicar em **Exportar a instalação** para guardar a instalação em «.txa». O nome do ficheiro corresponde ao nome da instalação criada no capítulo 3.1.
- Arquivar o ficheiro de backup.
- Sair do ficheiro de instalação clicando em **instalação**.

