





6W 5016-01a

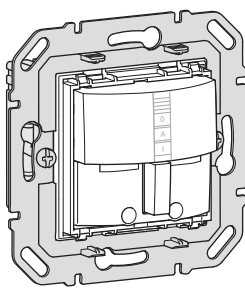

WUC42, WUC43
kallysto
Montagem

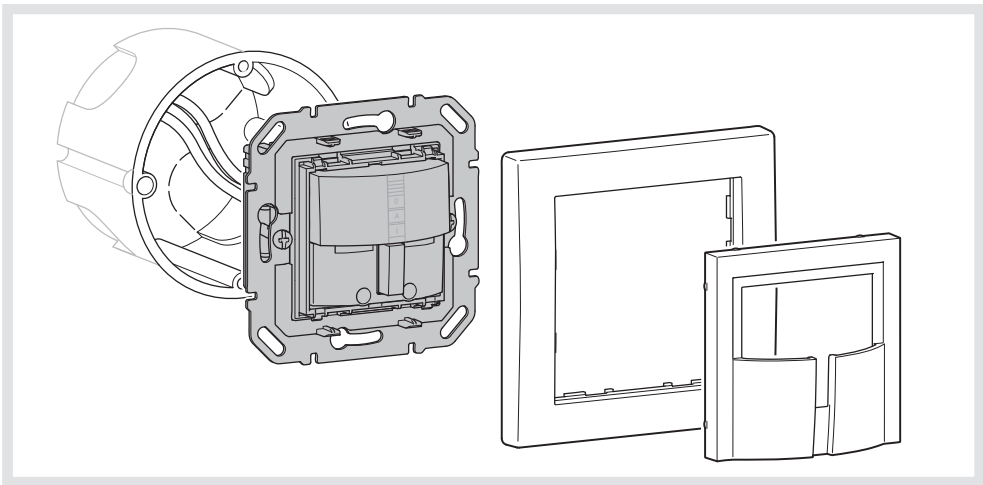


Recomendação de instalação

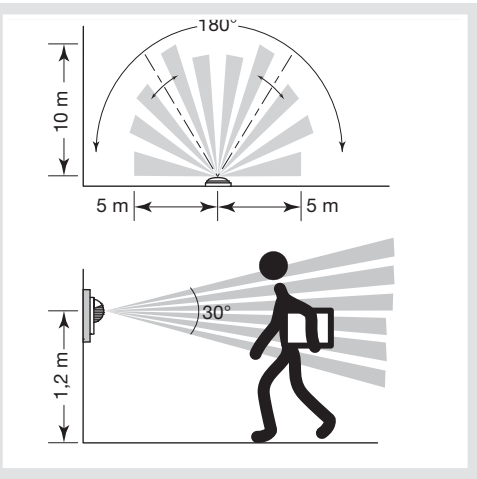
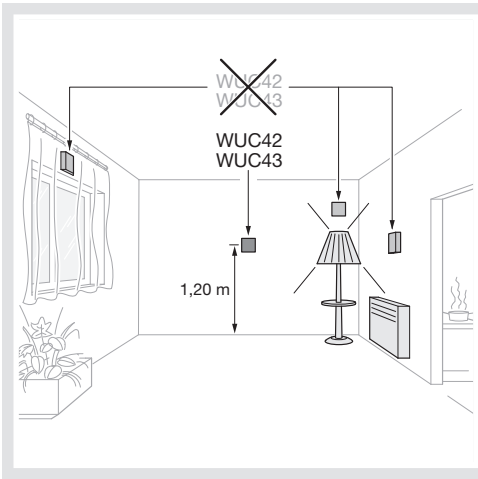


Características técnicas

	WUC42	WUC43
U (V)	230V ± 10%	230V ± 10%
F (Hz)	50 Hz	50 Hz
IP	20	20
Protecção	Electrónica	Fusível F4A H
Capacidade dos ligadores	2x 2,5mm ²	2x 2,5mm ²
Ângulo de detecção	90° → 180°	90° → 180°
Temporização	2s → 30 mn	1s → 30 mn
Nível de luminosidade	5 → 800 lux	5 → 800 lux
Carga mínima (P min)	60 VA	
Utilização como "Master"	Sim	Sim
Utilização como "Escravo"	Não	Sim
Tipo de carga		
- Lâmpadas incandescentes		150 W
- Lâmpadas halógeno	320 W	1000 W
- Transformador ferromagnético		500 VA
- Transformador electrónico	320 VA	500 VA
- Lâmpadas fluorescentes		Maxi 500 VA

Ligações

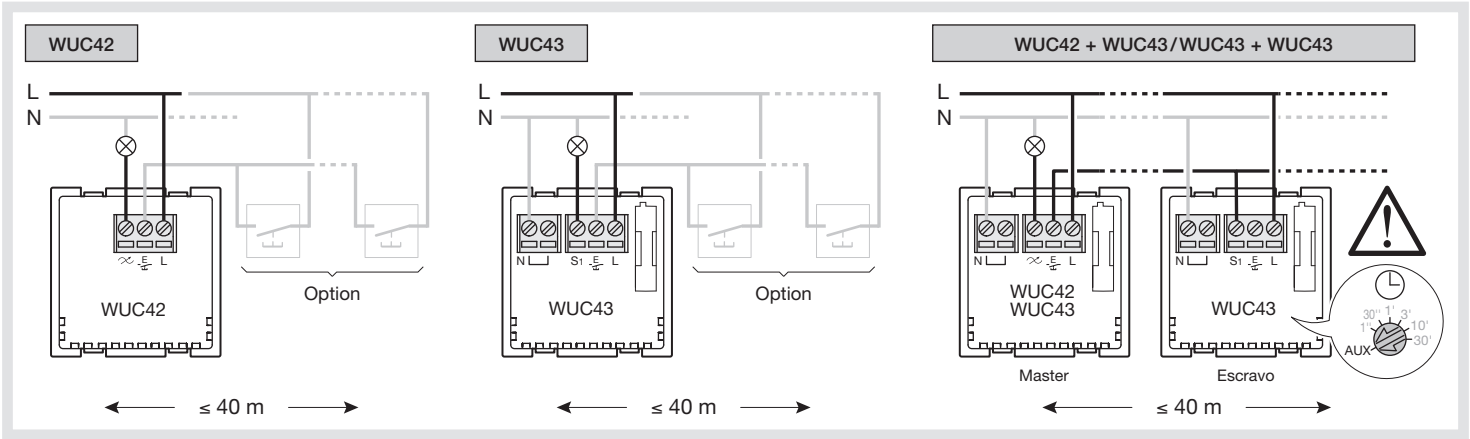

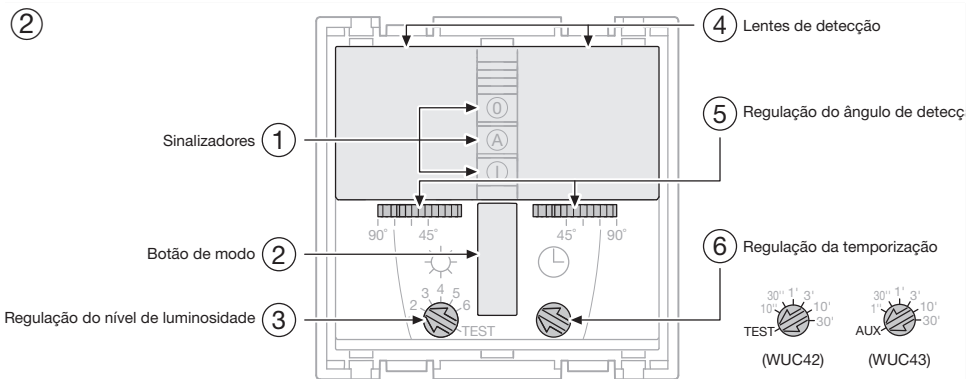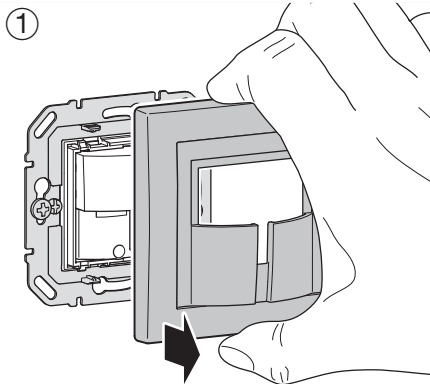

PT Descrição do produto

Detecções de movimento WUC42/WUC43 ideais para aplicações interiores em zonas de circulação: corredores, hall de entrada...

Extensão da zona de detecção com um segundo detector WUC43 (funcionamento mestre/escravo).

Colocação em serviço

Limitação da zona de detecção

Utilizar os dois botões de regulação ⑤.

Para facilitar esta regulação, colocar os potenciômetros ③ e ⑥ em "test" (nível de luminosidade desactivado, temporização = 2s).

Regulação do nível de luminosidade

- Manual: por potenciômetro ③.
- Automático: pressão longa (6") no botão ②, largar quando o sinalizador amarelo piscar. O nível corresponde à luminosidade ambiente do momento (inacessível em posição "AUX" no WUC43).

Extensão da zona de detecção

Funcionamento mestre/escravo (ex.: corredor).

Os WUC42 e WUC43 podem ser utilizados como "Mestre", ligando na sua entrada "E" um detector de movimento 3 fios WUC43.

Atenção

- colocar o potenciômetro ⑥ em "AUX" quando o WUC43 é utilizado como "Escravo" (ver esquema).
- No modo "AUX", o botão ② do WUC43 não funciona.

Comando à distância

Possibilidade de ligar à entrada "E", botões de pressão NA, para forçar a saída do detector (ver esquema).

Utilização

Escolha do modo por pressões breves no botão ②

- Paragem forçada: sinalizador vermelho ① aceso.
 - Modo automático: sinalizador amarelo ② aceso, ligase detectar passagem e a luminosidade for inferior ao nível programado.
 - Ligação forçada: sinalizador verde ③ aceso.
- Outras funções:
- Forçagem temporária: saída activa 2h e regresso ao modo automático.
 - Pressão longa (3s) no botão ②, largar quando o sinalizador verde piscar; o sinalizador verde ③ fica a piscar. Também possível com uma pressão de 3 segundos no botão ligado à entrada "E".
 - Retorno ao modo automático com uma pressão breve no botão ② ou no botão ligado à entrada "E".
 - Segurança: este modo permite desactivar o botão ② (ex.: local público).

1: Escolher o modo de funcionamento Paragem / Auto /Ligar.

2: Pressão longa (10s) no botão ②, largar quando o sinalizador verde piscar.

3: Para anular o modo "Segurança": pressão longa (10s) em ②, largar quando o sinalizador verde piscar.

Precauções de utilização

- Depois de ligar a alimentação, os detectores estão inactivos durante 30s e a saída estará ligada 2 minutos.
- Os botões de pressão (escravos) podem ser luminosos se os sinalizadores estiverem ligados ao neutro.
- Conservação do modo de funcionamento e do nível de luminosidade após corte da alimentação eléctrica.