


(NL)

2



- (1) Borgschroef camera
- (2) Microfoon
- (3) Camera
- (4) Infraroodverlichting
- (5) Luidspreker
- (6) Aansluitklemmen
 - Klem X/X:**
2-draads buskabel
 - Klem L/L:**
Lichttoets aansluiting
 - Klem T/T:**
potentiaalvrij schakelcontact deuropener
 - Klem H/H:**
Cameraverwarming
- (7) Status-LED – signaleert actieve toestand
- (8) Aansluiting voor toets-expander (REH311X)
- (9) Draaischakelaar deuradres (rood)

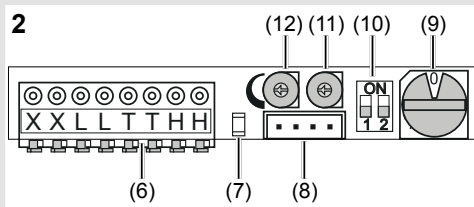

OPGELET!

Adressen mogen in de lijn niet dubbel worden toegekend.

- (10) Bedrijfsstandenschakelaar
 - Schakelaar 1:**
Deuropener altijd on/off (alleen in installaties met één deur)
 - Schakelaar 2:**
Bevestigingstenen on/off
- (11) Volumeregelaar
- (12) Microfoonregelaar

Veiligheidsinstructies

Inbouw en montage van elektrische apparatuur mag alleen door een elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd.


Wanneer deze handleiding niet in acht wordt genomen, kan schade aan het apparaat, brand of andere gevaren optreden.

Bij installaties en kabelinstallaties de voor SELV-circuits geldende voorschriften en normen aanhouden.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en dient in het bezit van de eindgebruiker te blijven.

Opbouw van het apparaat (afbeelding 1 en 2)

1

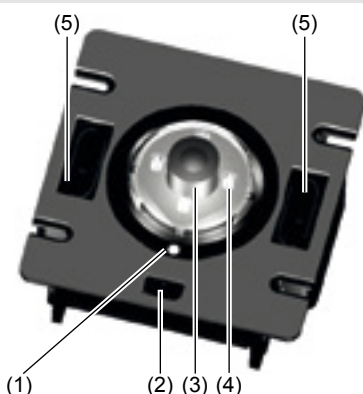

Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken bij aanraking van spanningvoerende delen in de inbouwomgeving.

Elektrische schokken kunnen de dood tot gevolg hebben!



Voor de werkzaamheden aan het apparaat of de last alle bijbehorende installatie-automaten loskoppelen. Onderdelen onder spanning in de omgeving afdekken!

- I** De aanbevolen inbouwhoogte is circa 1,5 m.
- D** Montageplaats zodanig kiezen, dat directe zonnestralen en tegenlicht wordt vermeden, maar ook felle lampen of andere lichtbronnen, die camerawerking niet storen.
- D** Achtergronden met grote helderheid, sterke contrasten of reflecties verminderen de beeldkwaliteit.
- D** Bij donker en ingeschakelde camera-infrarood blikveldverlichting worden zwartwitbeelden met een reikwijdte van circa 0,7 m overgedragen. Een ingangsverlichting boven de camera maakt kleurenbeelden mogelijk bij duisternis.


Instellen van de camera

- Maak de borgschroef van de camera los met de meegeleverde zeskantsleutel (13) tot de camera gemakkelijk kan worden ingesteld.
- Camera verticaal en horizontaal uitrichten.
- Borg de camera-instelling door de borgschroef vast te draaien. (afb.3)

3

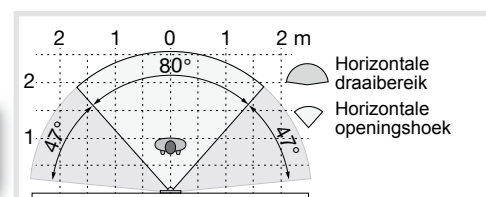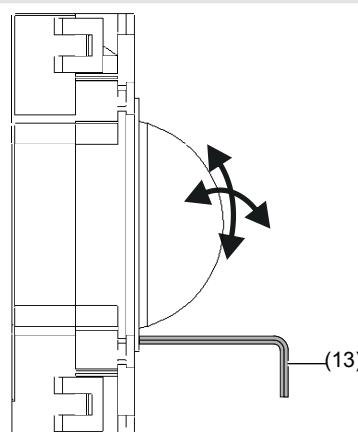


Afb. 5: Horizontale camera-uitrichting

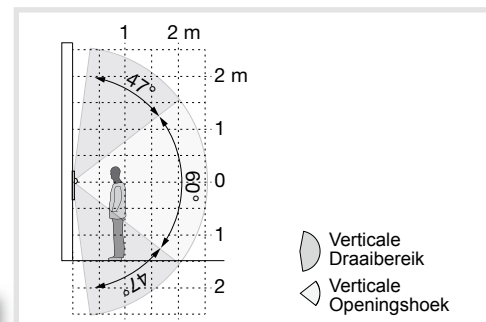

Afb. 6: verticale uitrichting camera

Aansluiting op afneembaar klemmenblok (afb. 4) Ader aansluiten

4



- Gestrippte ader insteken (massieve ader Ø 0,5 – 0,8 mm)
- Ader losmaken**
- Oranje drukpunt (14) met schroevendraaier indrukken en ader uittrekken.

Technische gegevens

Netspanning via bus	24 V=
Stroomverbruik cameraverwarming	90 mA/12 V~
Deuropener schakelcontact	max. 24 V/1 A
maakcontact potentiaalvrij	voor potentiaalvrije contacten
Lichttoetsingang	320.000pixels
Resolutie	0,1 Lux/F2.0
Lichtgevoeligheid:	COLOR/SW bij dag/nacht
Omschakeling:	60° vertikaal 80° horizontaal
Openingshoek:	± 47° horizontaal/verticaal
Verstelbereik:	Aansluitklemmen Steekklemmen
Maximale aderdiameter	0,8 mm
Afmetingen b x h x d	100 x 100 x 50 mm