



**WXF315** **gallery**  
Електронний кімнатний термостат


(a)

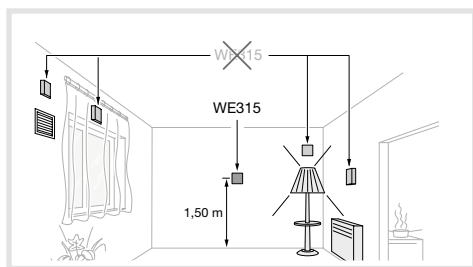


(b) - (e)

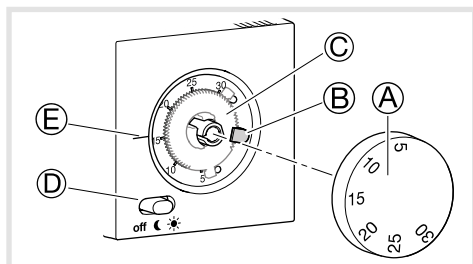

(c)

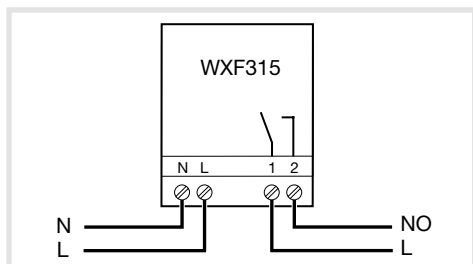

(d)

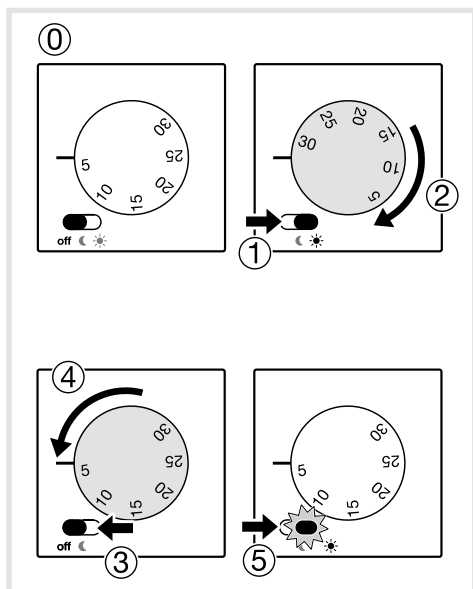

## Інструкція з установки

### Установка (a)

Ідеально встановити його на висоті близько 1,5 м від підлоги, на внутрішній стіні, захистивши від прямих сонячних променів і всіх теплових подразників, як-от лампа освітлення, телевизор, труба опалення, протяг (див. схему установки «a»).

### Опис (b)

- Ⓐ Кнопка регулювання температури
- Ⓑ Вушко для обмеження шкали
- Ⓒ Колесо (синє і червоне)
- Ⓓ Перемикач OFF / (зменшено) /
- Ⓔ Показчик температури

Перемикач світиться, коли система опалення/кондиціонування працює.

### Електричне з'єднання (c)

Підключіть систему опалення або кондиціонування до клеми 2 «NO». Логіка керування автоматично змінюється на протилежну в режимі кондиціонування!

### Рекомендації

- Цей пристрій має встановлювати виключно професійний монтажник.
- Використовуйте лише оригінальні запчастини.
- Ніколи не використовуйте виріб зі знятими зовнішніми захисними пристроями.

### Зміна режиму роботи, кондиціонування або опалення (d)

Виріб постачається з термостатом, встановленим в режим «опалення». Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, щоб перейти в режим «кондиціонування» (d):

- ① Для запуску встановіть перемикач у положення **OFF**, а температуру в положення «**minimum stop**»
- ② Увімкніть .
- ③ Встановіть температуру на «**maximum stop**».
- ④ Встановіть перемикач у положення **OFF**.
- ⑤ Встановіть температуру на «**minimum stop**».
- ⑥ Увімкніть .

В кінці послідовності перемикач блимає 3 рази, сигналізуючи про зміну режиму. Якщо час між окремими кроками перевищує 15 секунд, послідовність виконується знову, починаючи з кроку ①.

### Перевірка режиму роботи

Режим обігріву: якщо температура в приміщенні нижче встановленої, індикатор перемикача буде ввімкнений (і навпаки, у режимі кондиціонування).

### Обмеження діапазону температур (e)

Діапазон температур можна зменшити таким чином:

- 1- Зніміть кнопку регулювання температури Ⓐ
- 2- Підніміть обмежувальне вушко Ⓑ
- 3- Відрегулюйте червоне колесо Ⓒ, щоб визначити бажану максимальну температуру
- 4- Відрегулюйте синє колесо Ⓒ, щоб визначити бажану мінімальну температуру
- 5- Поверніть назад вушко Ⓑ
- 6- Поверніть назад кнопку Ⓐ

### Електричні характеристики

- Напруга живлення: 230 В~, +10%/-15%, 50 Гц
- Діапазон регулювання: +5 °C ... +30 °C
- Робоча температур: 0 °C ... 50 °C
- Температура зберігання: -20 °C ... +60 °C
- Вихідне реле:  $\mu$  8A AC1
- Точність температури:  $\pm$  0,7 °C @ 8 A
- Клас: II
- Рівень захисту: IP 20
- Переріз підключення: 1 x 1,5 мм<sup>2</sup>  
1 x 2,5 мм<sup>2</sup>
- Режим роботи зберігається на невизначений час
- : Знижено: -3 °C опалення  
+3 °C кондиціонування



### Правильна утилізація цього виробу

(Відходи електричного й електронного обладнання)

(Застосовується в Європейському Союзі й інших європейських країнах із роздільними системами сортування).

Це маркування на виробі або в літературі до нього вказує на те, що його не можна утилізувати разом із іншими побутовими відходами після закінчення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, відокремлюйте їх від інших видів відходів і відповідально переробляйте, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів.

Побутові користувачі мають звернутися до продавця, де вони придбали цей пристрій, або до місцевого органу влади, щоб отримати детальну інформацію про те, де і як вони можуть здати цей пристрій для екологічно безпечної утилізації.

Комерційні користувачі мають зв'язатися зі своїм постачальником і перевірити умови договору купівлі-продажу. Цей продукт не слід змішувати з іншими комерційними відходами утилізації.

Використовується в усій Європі та Швейцарії