:hager

6LE008091B

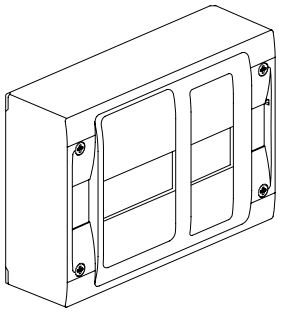

(FR) Notice d'instructions

GD018A

Panneau de contrôle (Type A) monophasé pour branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour compteur Linky ou CBE et disjoncteur de branchement maximum 60 A avec habillage pour la gamme gamma+ 18.

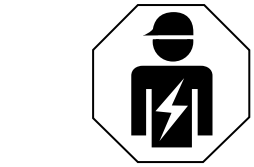

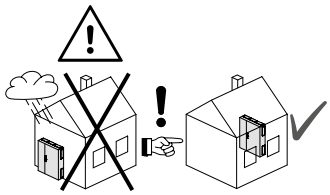

Fixations :

323 x 120	- sur mur
quick fix	- sur goulotte - sur rehausse



Compteur Linky + Disjoncteur de branchement

ou



Compteur CBE + Disjoncteur de branchement

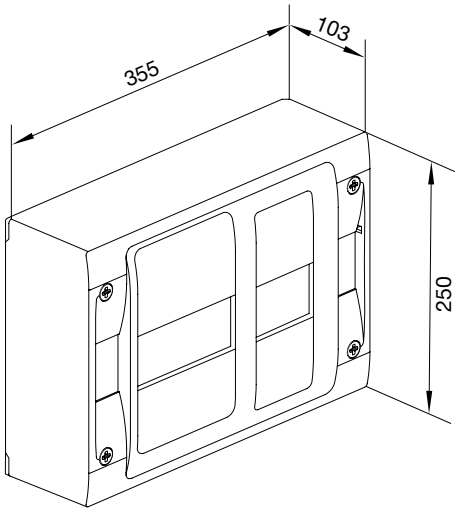

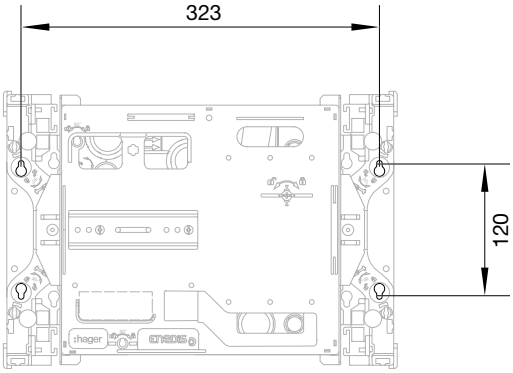

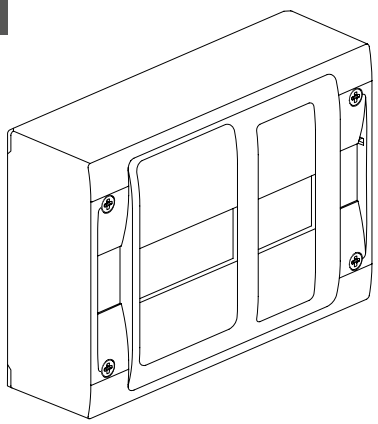

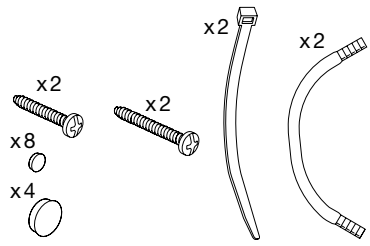

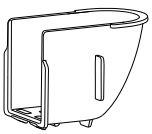

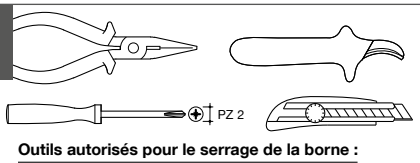

Outils autorisés pour le serrage de la borne :

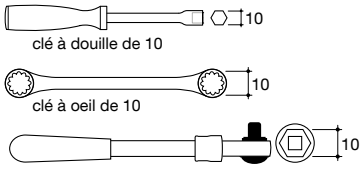

Veuillez utiliser uniquement l'un des 3 outils représentés.

L'utilisation d'un autre outil ou d'un outil électromécanique n'est pas adapté au serrage de la borne.

01

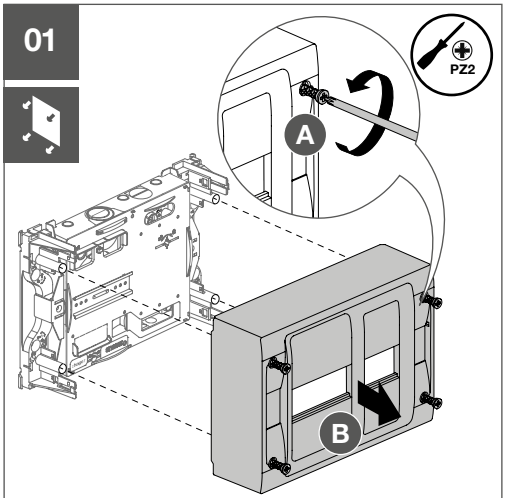

02a **Fixation murale**

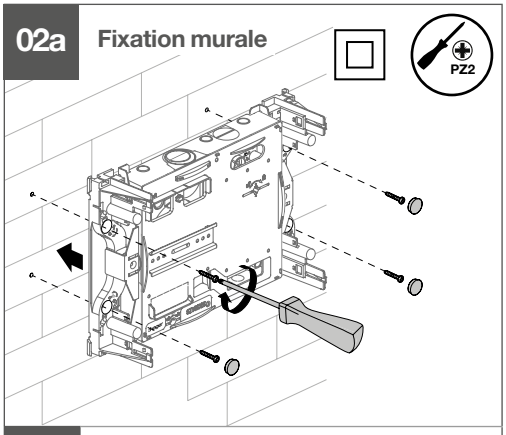

Jeu de 4 vis ''fixation murale'' non fourni.

02b Fixation sur goulotte Gamma

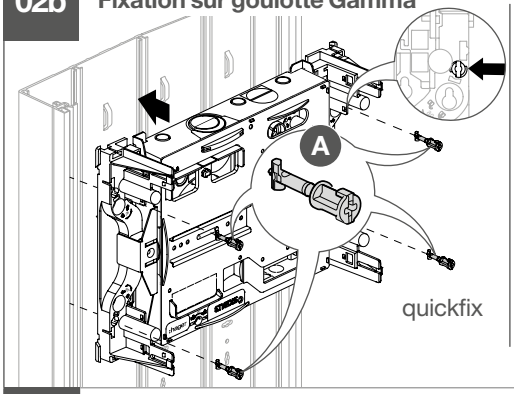

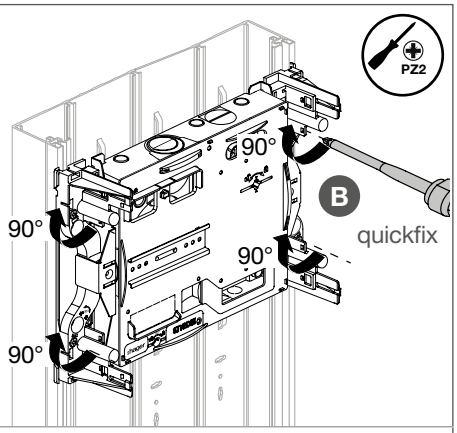

Jeu de vis ''quickfix'' pour la fixation sur la goulotte inclue dans la goulotte Gamma.

Entrées de tubes

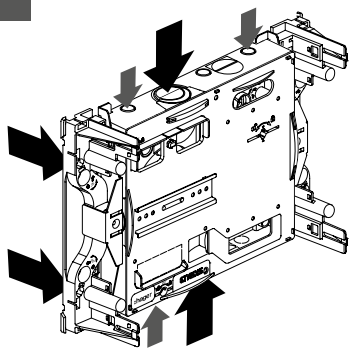

Arrivée ENEDIS + câble téléreport
Les câbles doivent arriver sous conduit jusque dans le domaine de la NFC 14-100

01

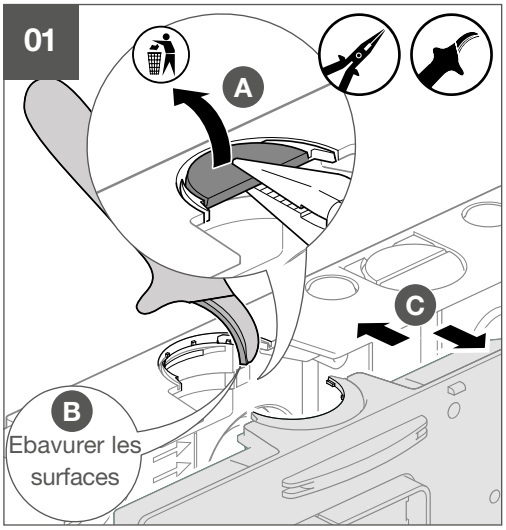

02

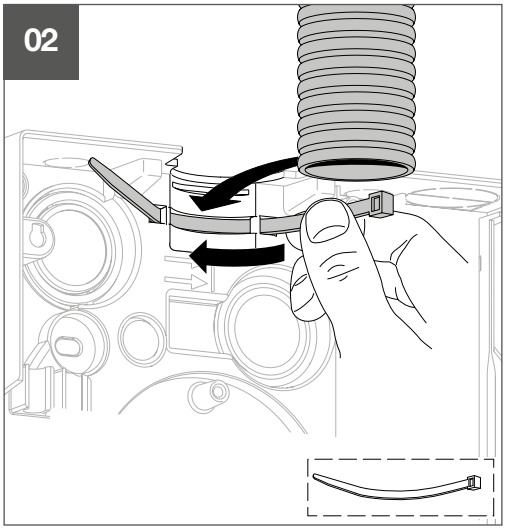

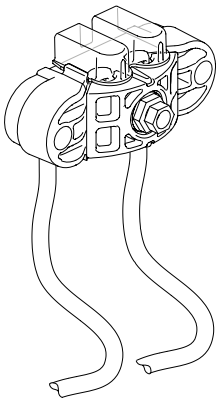

La borne de raccordement à perforation d'isolant n'est pas réutilisable une fois la vis de serrage à tête fusible rompue.

01

Montage du compteur Linky et CBE





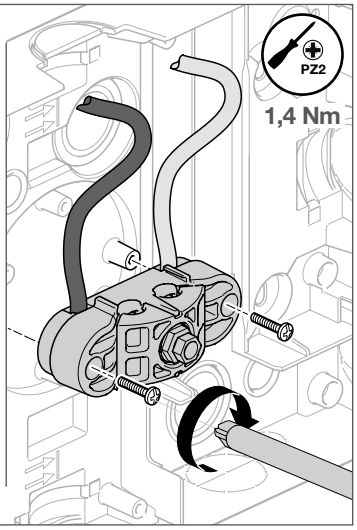

02

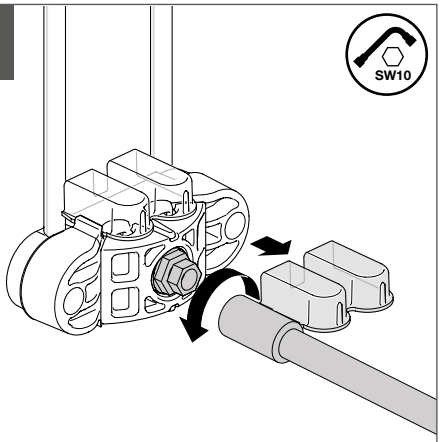

03

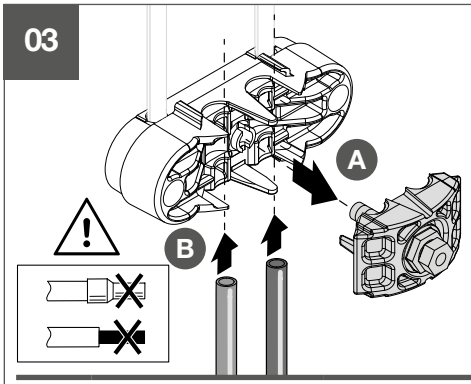

Cu	Câble classe 2 à âme	10 - 35 mm²
Al	Câble classe 2 à âme	16 - 35 mm²
Al	Massif	16 - 35 mm²

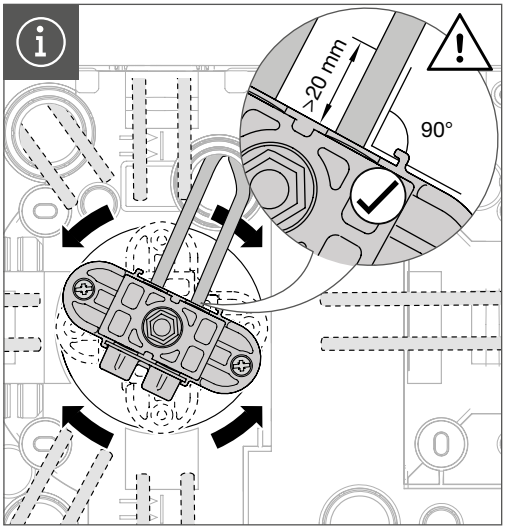

04a

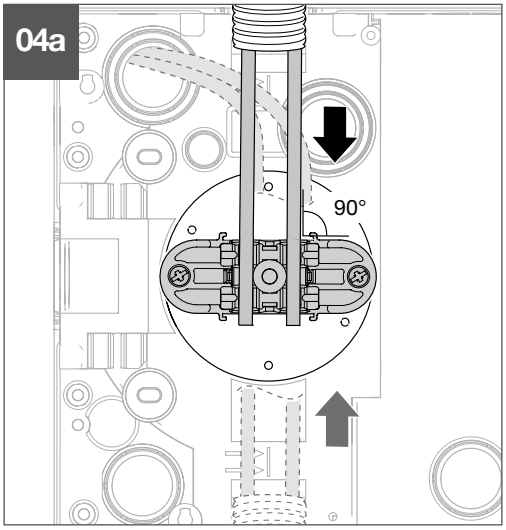

04b

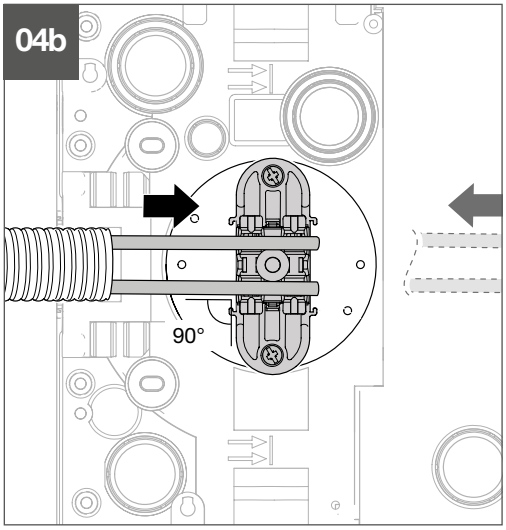

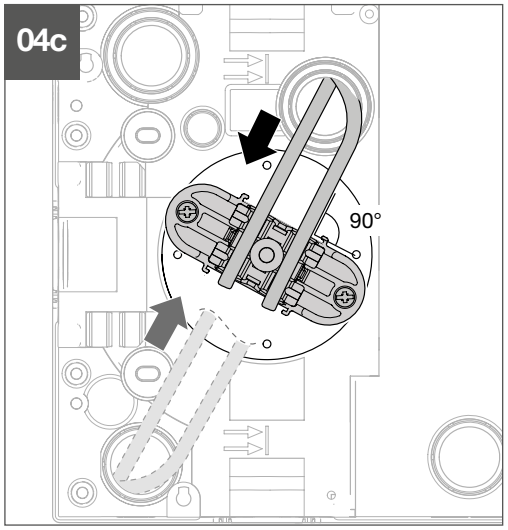
04c
90°

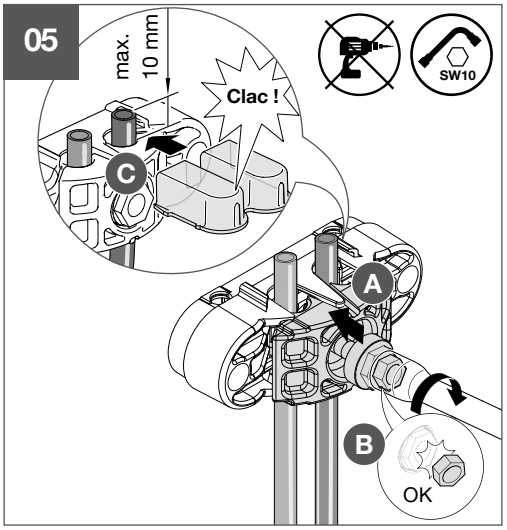
05
max.
10 mm
Clac !
SW10
C
A
B
OK

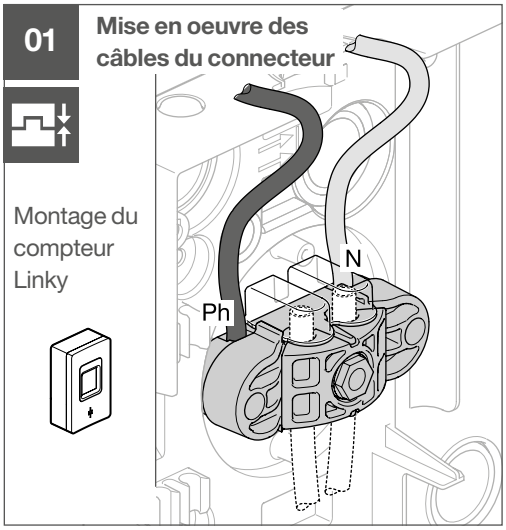
01
Mise en oeuvre des
câbles du connecteur
Montage du
compteur
Linky
N
Ph

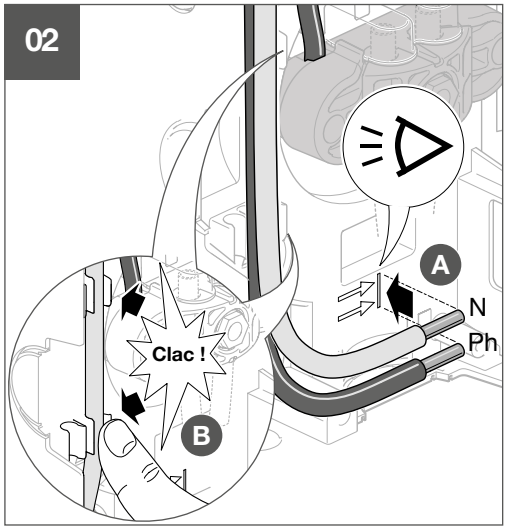
02
A
N
Ph
Clac !
B

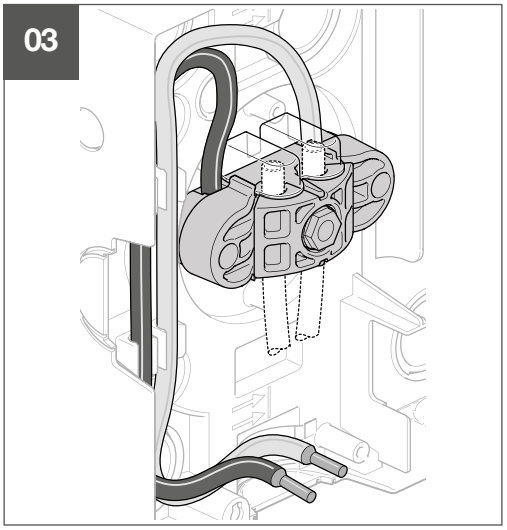
03


01
Mise en oeuvre de la goulotte
domaine NF C15-100
A
B

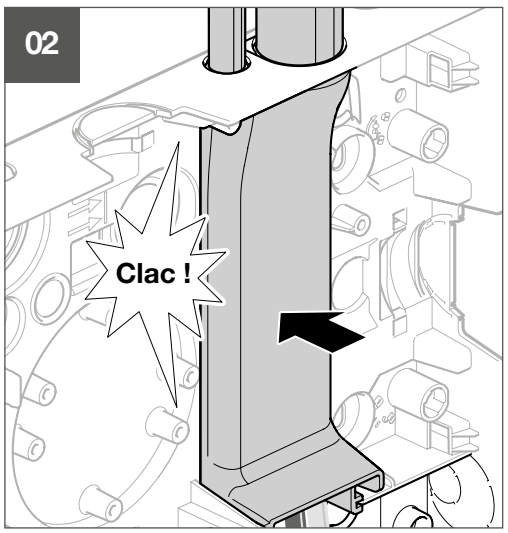
02
Clac !

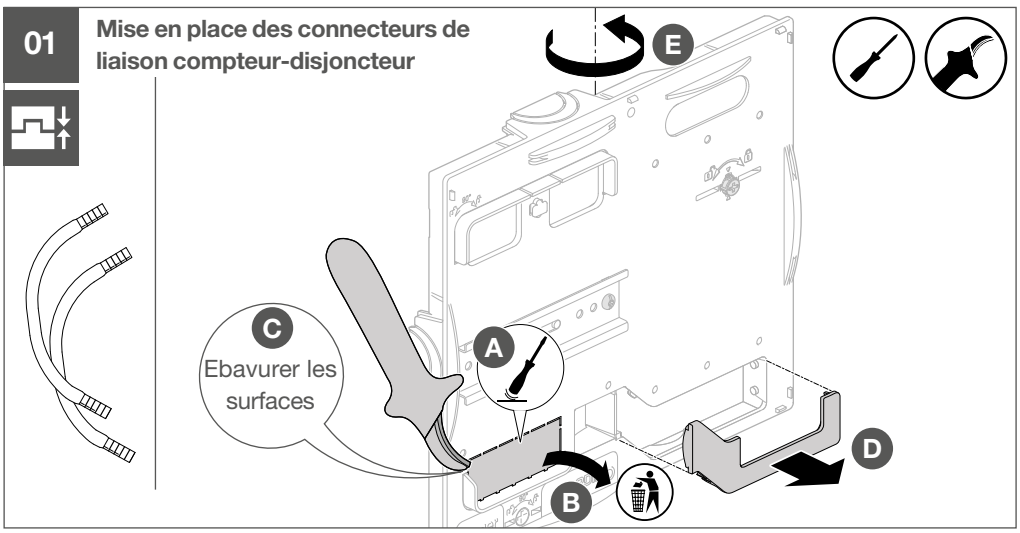
01
Mise en place des connecteurs de
liaison compteur-disjoncteur
E
C
Ebavurer les
surfaces
A
B
D

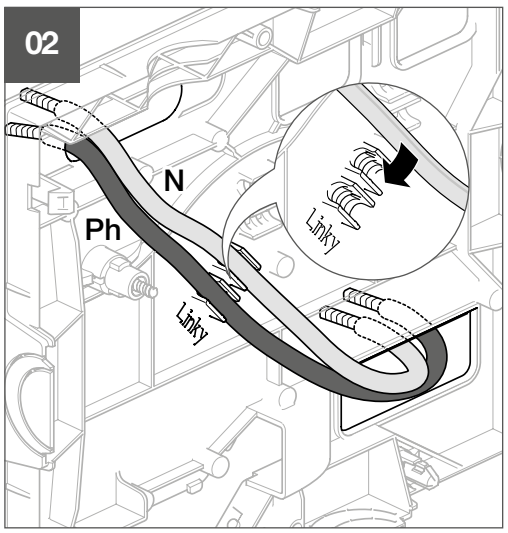
02
N
Ph
Linky
Linky

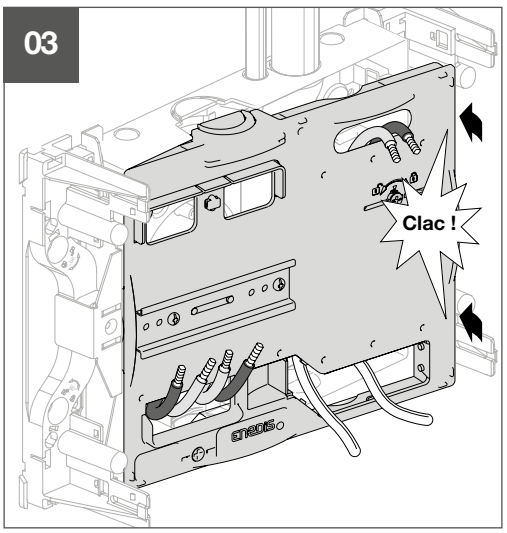
03
Clac !

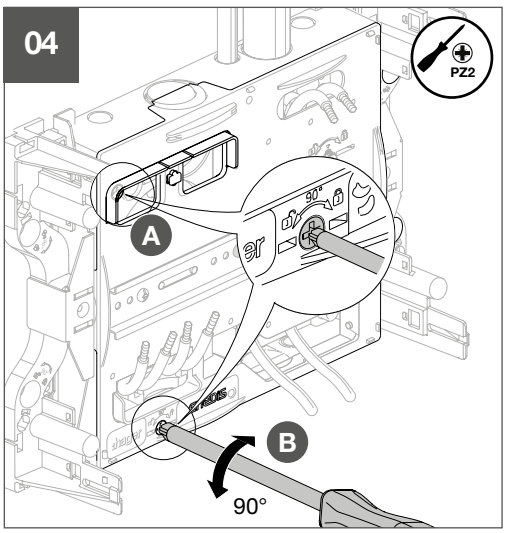
04
PZ2
A
B
90°

05

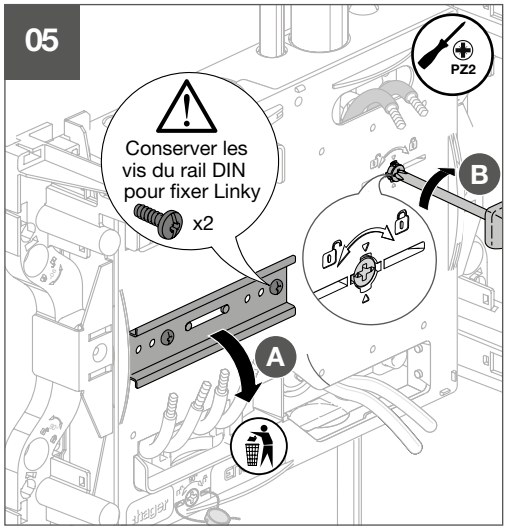

06

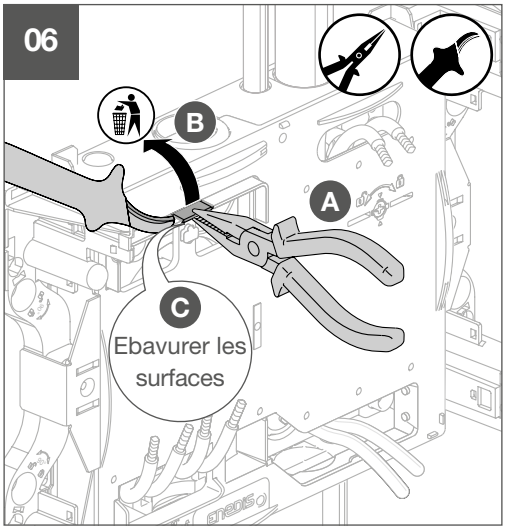

07 Utiliser le cache de filerie comme cale d'épaisseur

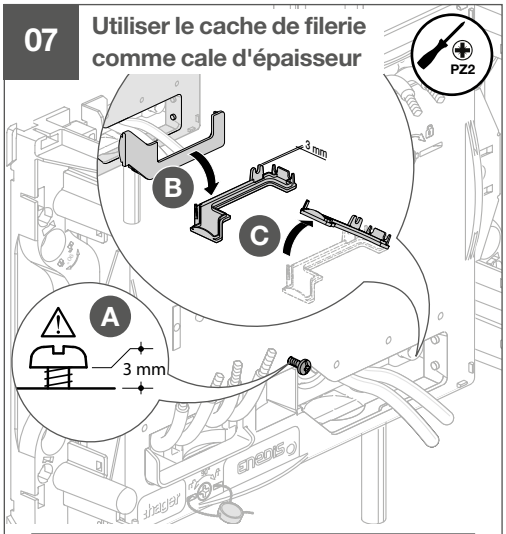

08

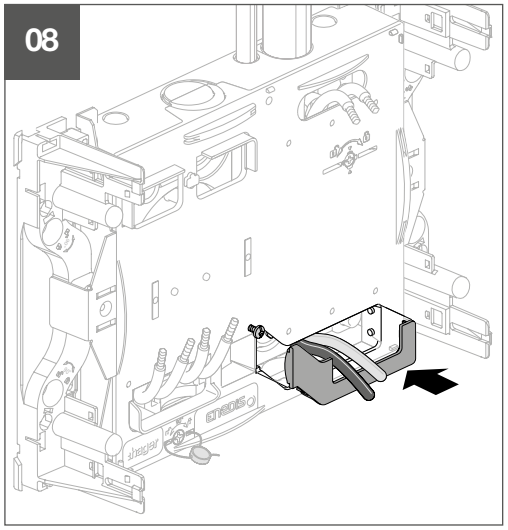

09

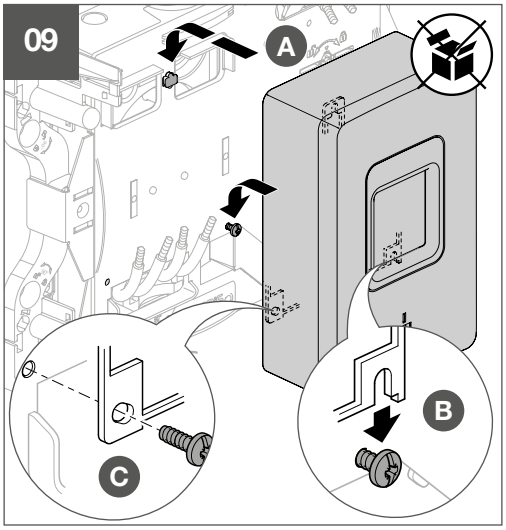

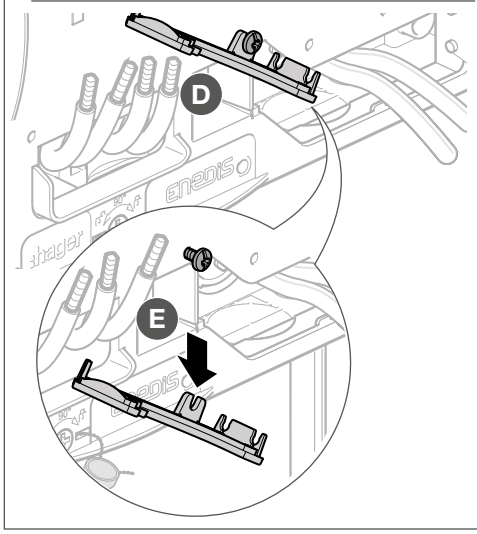

10 Mise en place du disjoncteur

Choix de la vis de fixation pour le disjoncteur de branchement

11

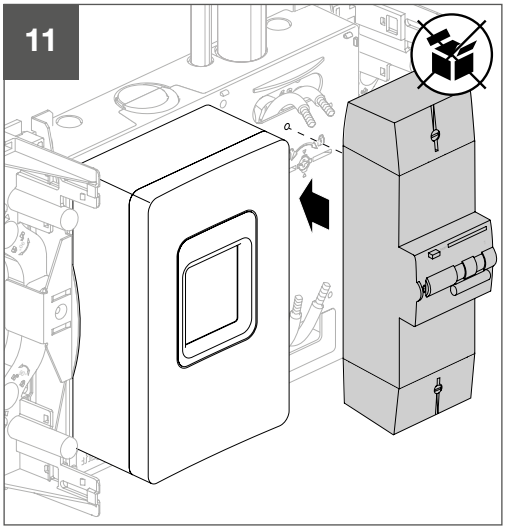

01 Mise en oeuvre des câbles du connecteur

Montage du compteur CBE

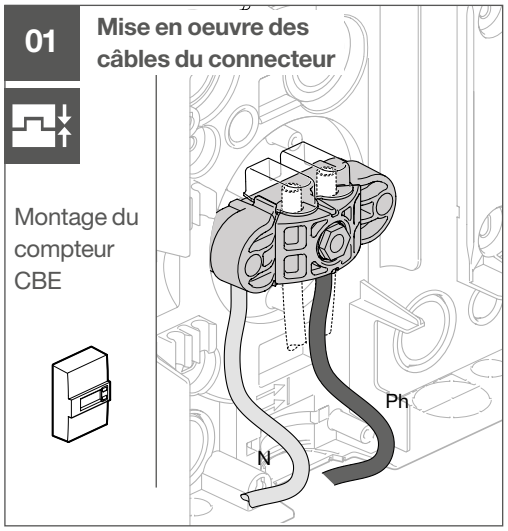

02

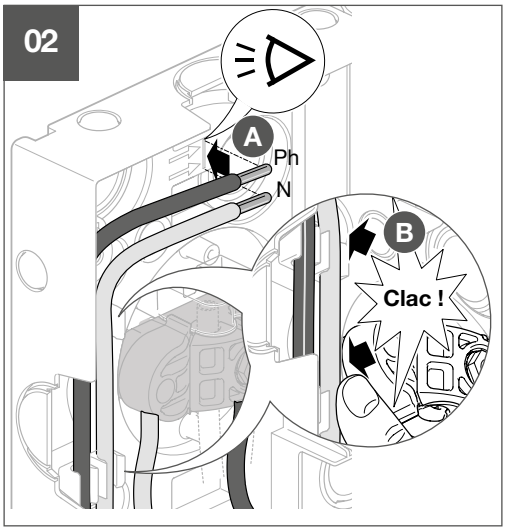

03

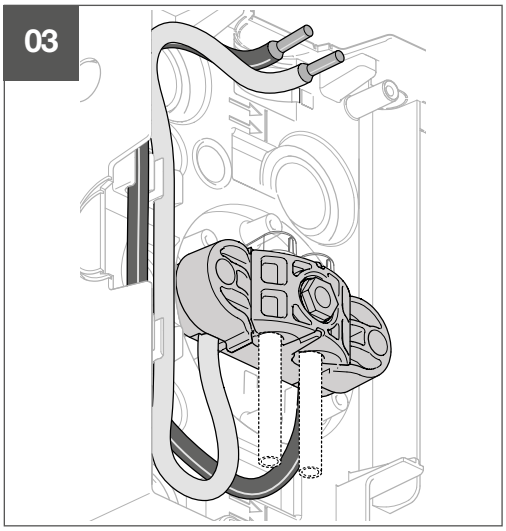

01

Mise en oeuvre de la goulotte domaine NF C15-100

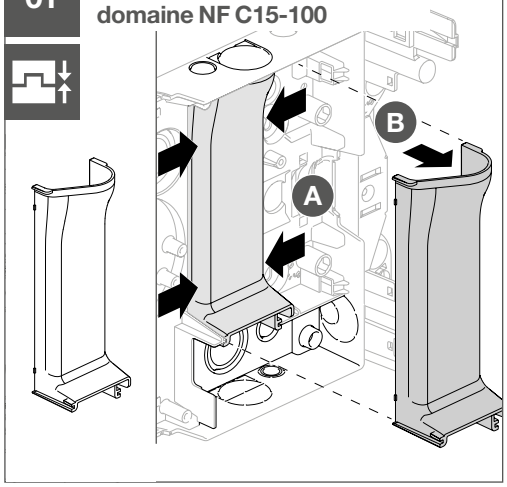

02

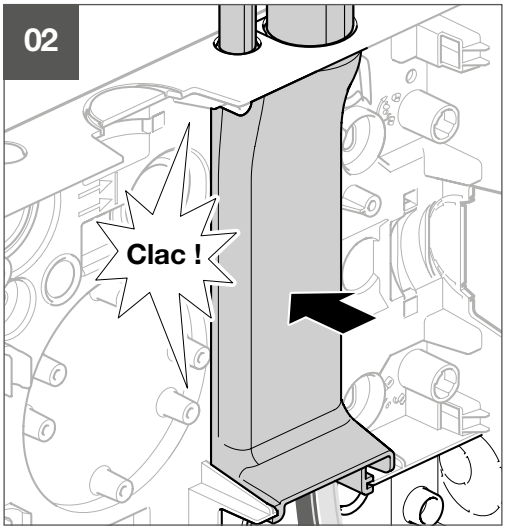

01

Mise en place des connecteurs de liaison compteur-disjoncteur

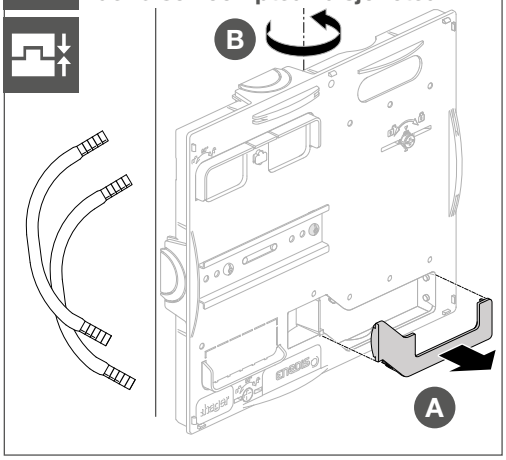

02

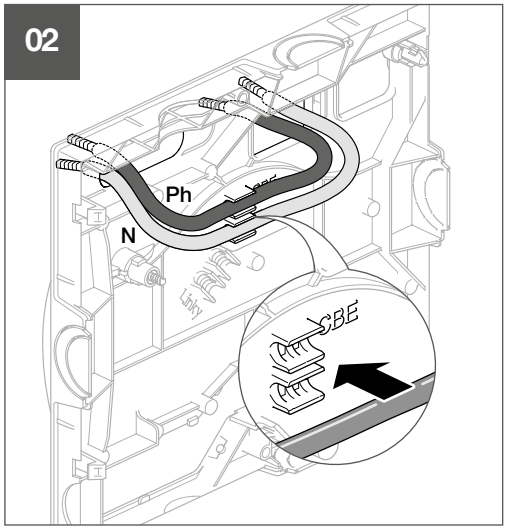

03

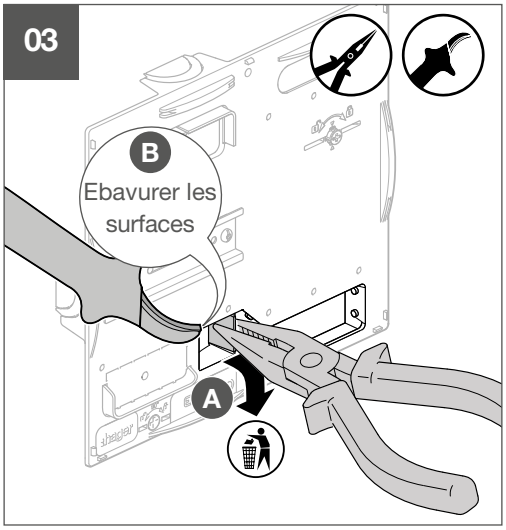

04

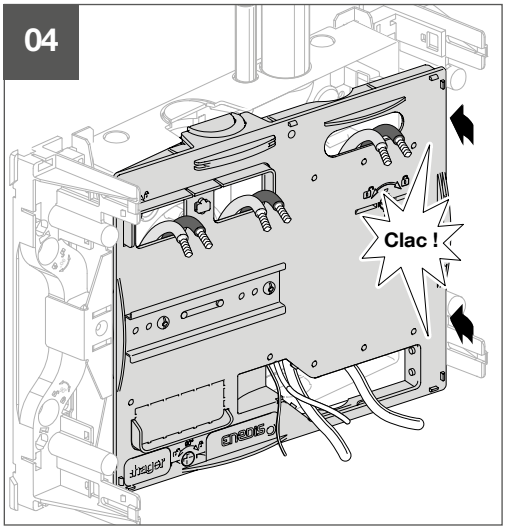

05

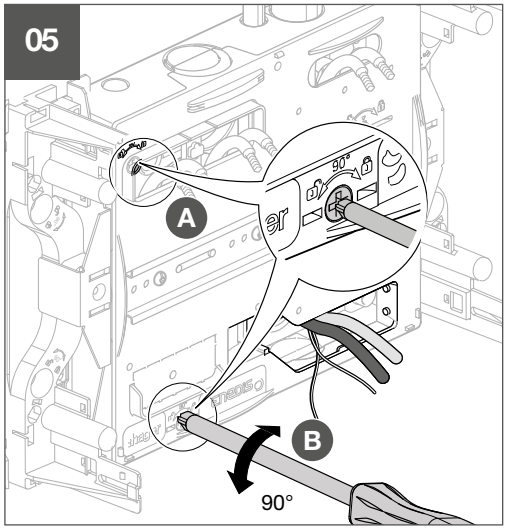

06

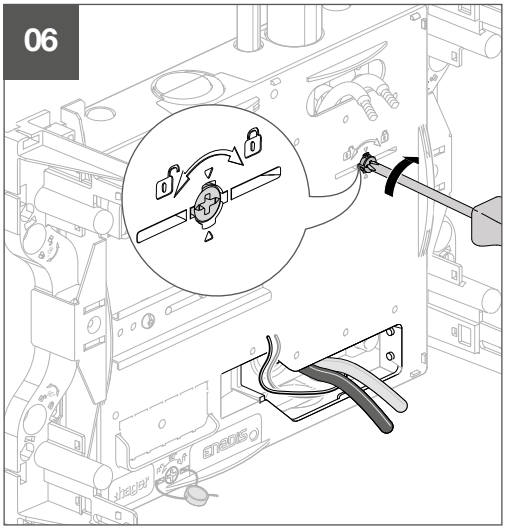

07

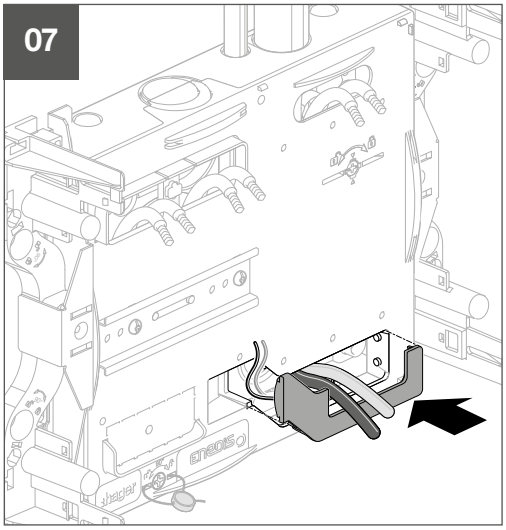

08

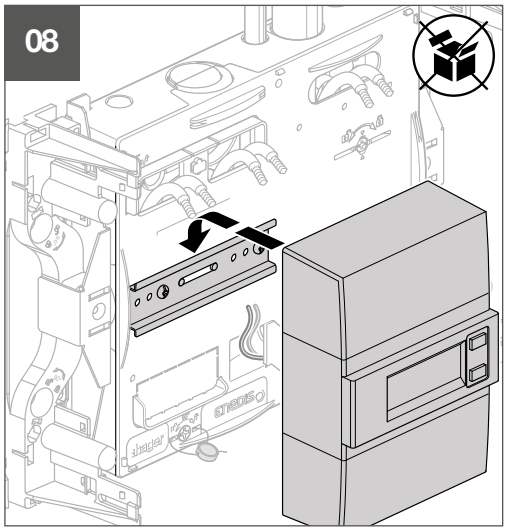

09

Mise en place du disjoncteur

PZ2

2,7 Nm

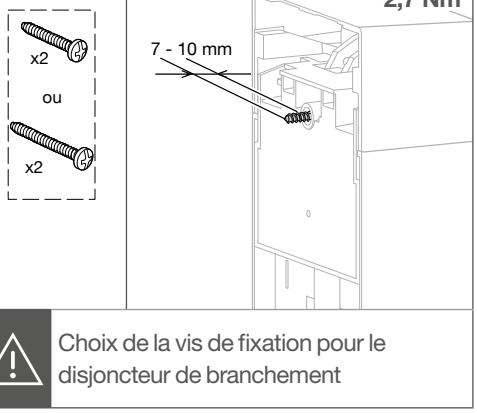

Choix de la vis de fixation pour le disjoncteur de branchement

10

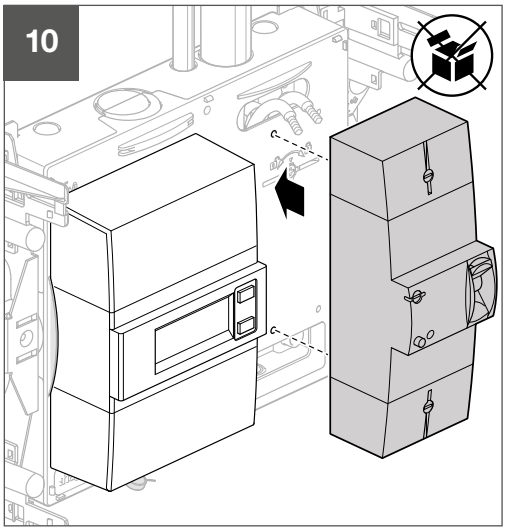

01 **Condamnation du tableau**

Compteur CBE et Compteur Linky

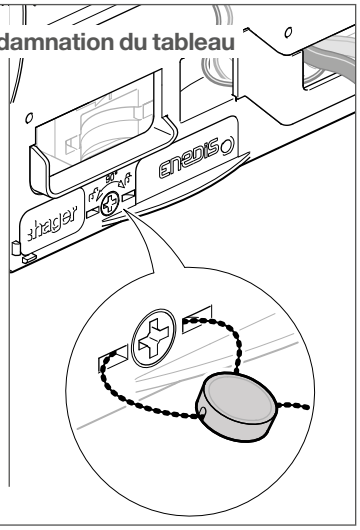

02

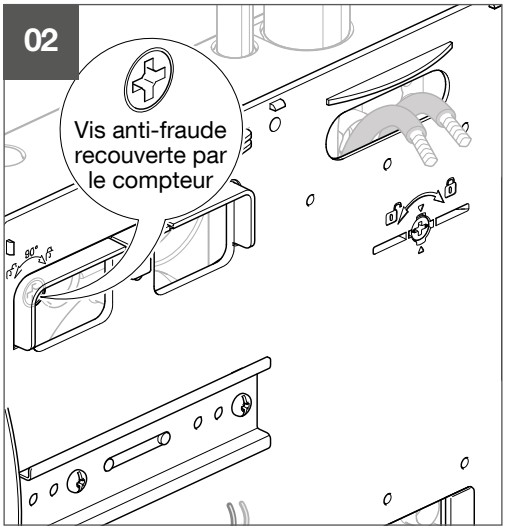

01 **Compteur CBE et Disjoncteur de Branchement**

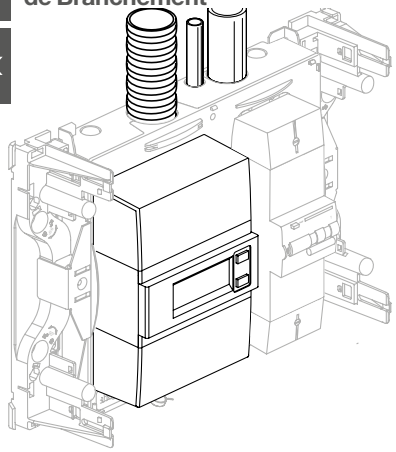

02

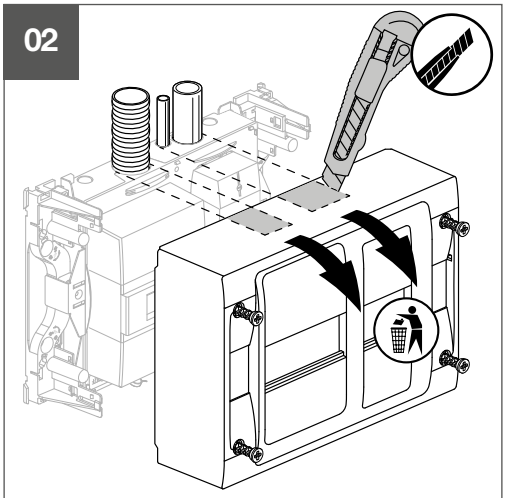

03

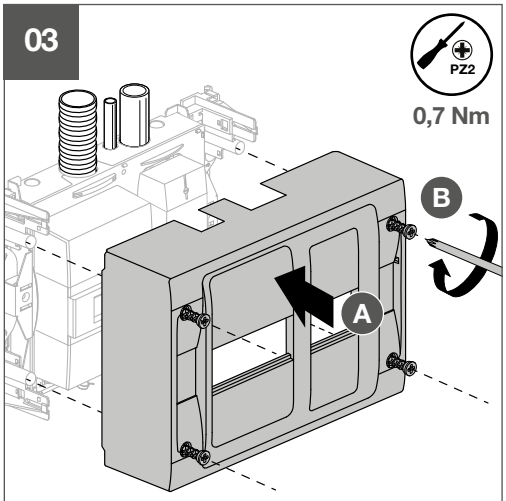

01 **Compteur Linky et Disjoncteur de Branchement**

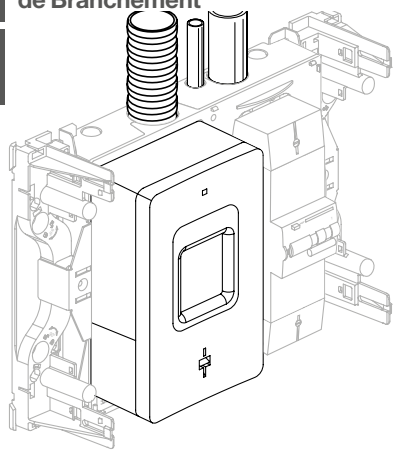

02

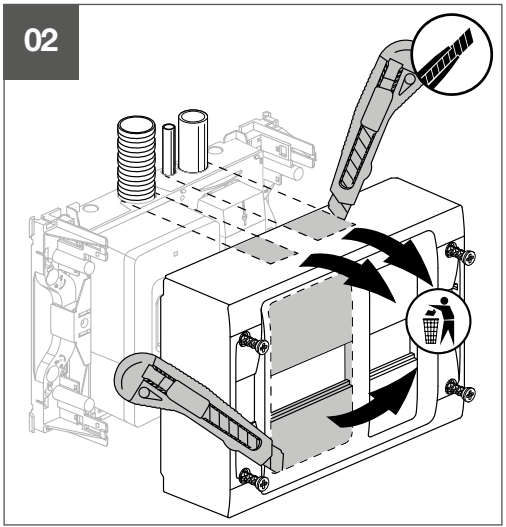

03

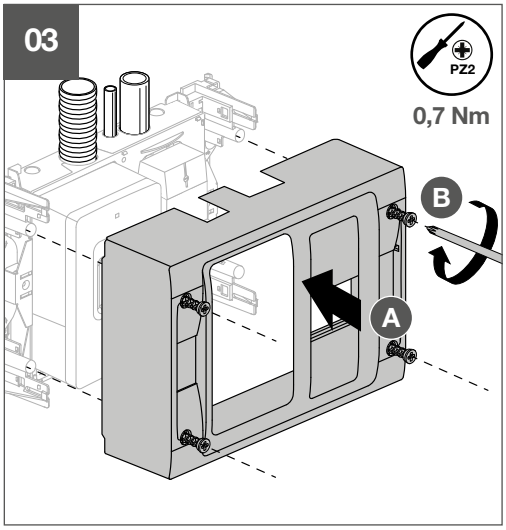

01 **Mise en place de la porte GP118P/T**

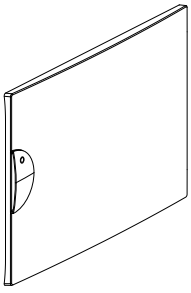

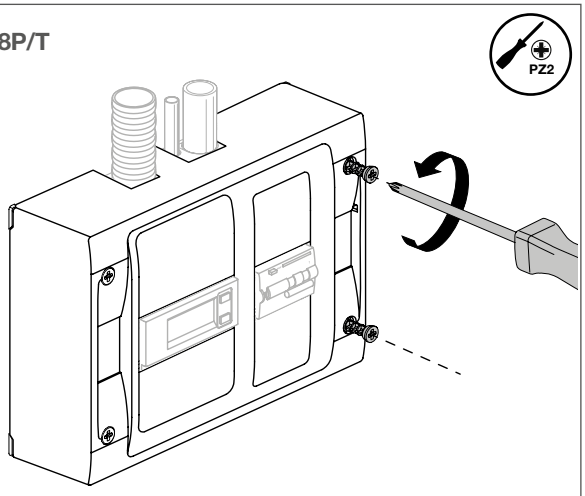

02

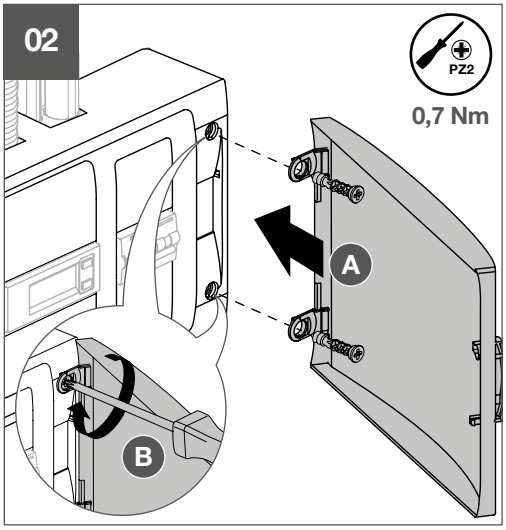

Hager Electro GmbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, Germany

01 **Tunnel de séparation NF C14-100 / 15-100**

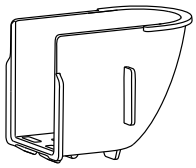

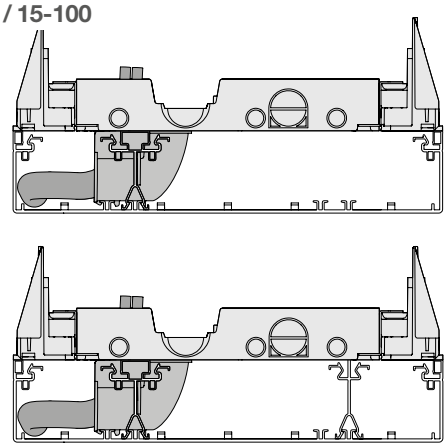

02

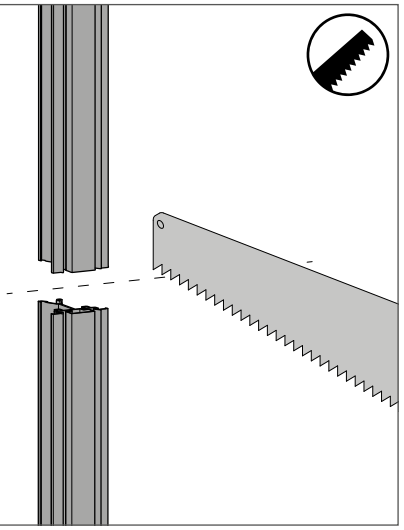

03

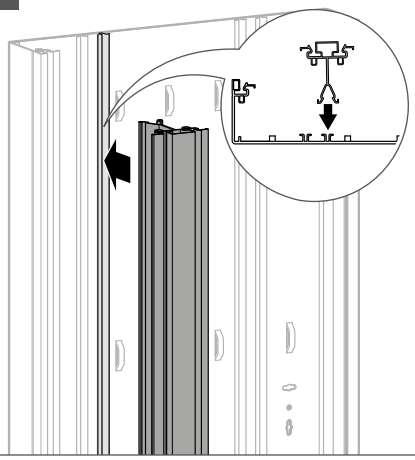

04

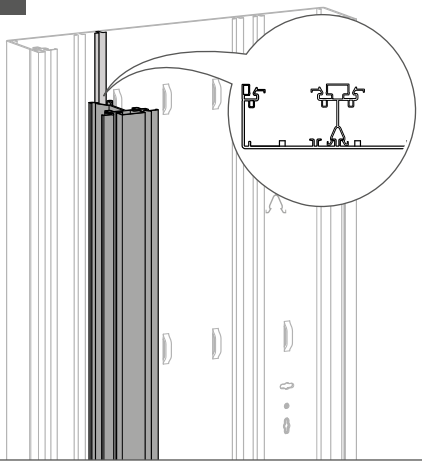

05

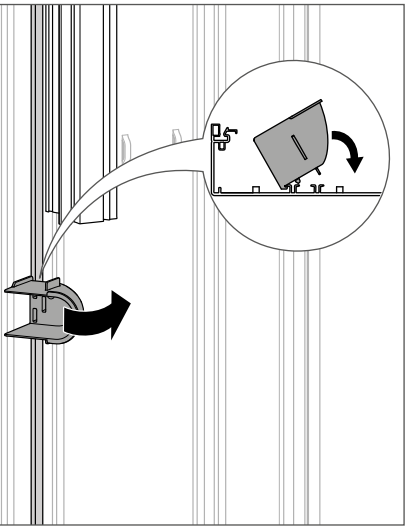

06

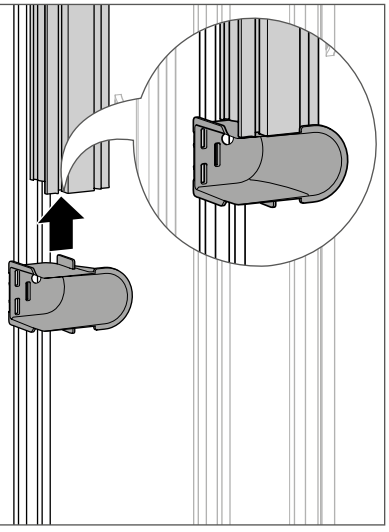

07



08

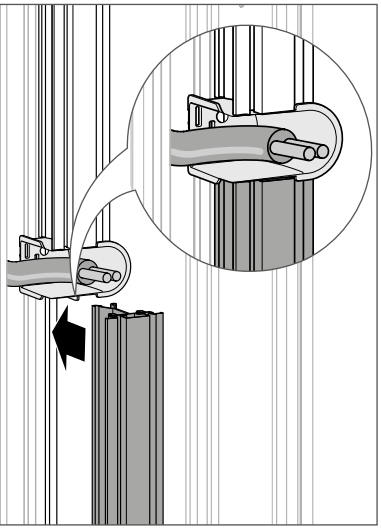

09

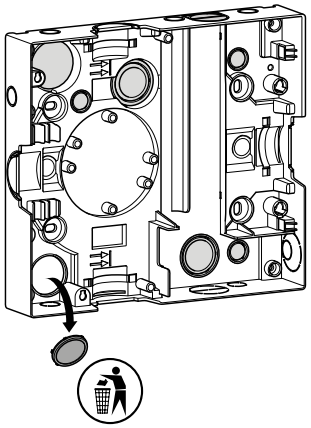

10

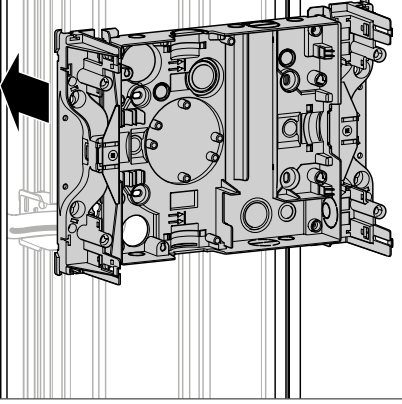

11

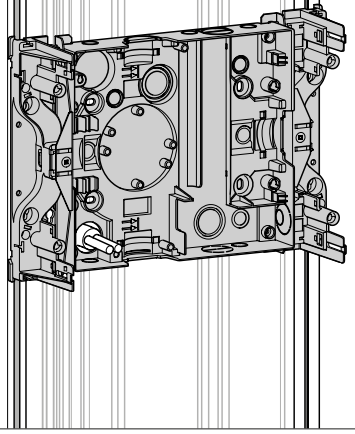

T +49 6842 945 0 **F** +49 6842 945 4625 info@hager.com hager.com | 2024-03