


Regulação da luz

Extensão de variador rotativo

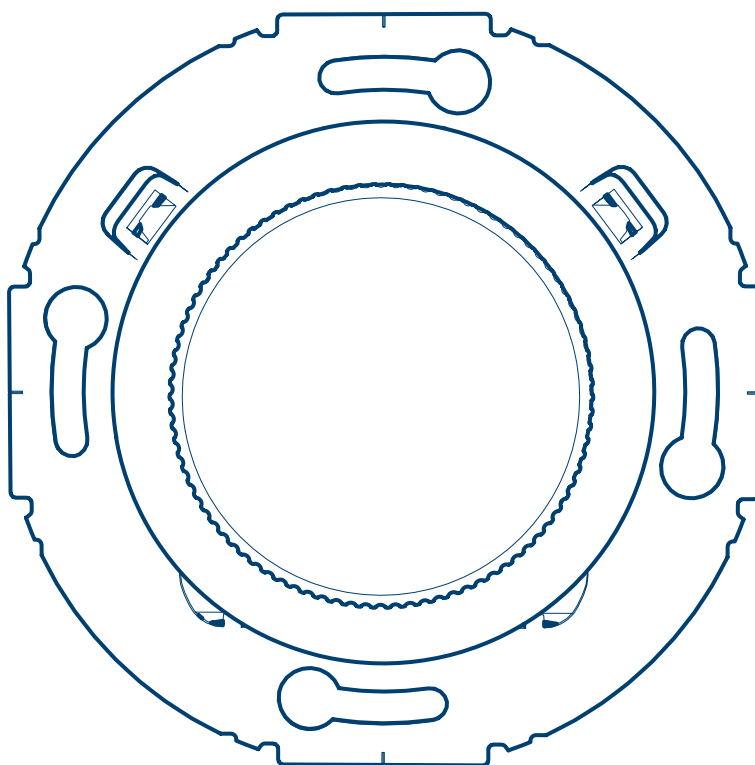

Extensão de variador rotativo universal com soft-lock

WL4041xx, WTN4041xx



- 1** **Instruções de segurança..... 3**
- 2** **Utilização correta..... 4**
- 3** **Operação..... 5**
- 4** **Informação para eletricitas..... 7**
 - 4.1 Instalação e ligação elétrica.....7
- 5** **Anexo..... 8**
 - 5.1 Dados técnicos..... 8
 - 5.2 Notas sobre a eliminação do produto..... 8

1 Instruções de segurança

Os aparelhos elétricos só podem ser instalados e montados por um eletricista qualificado, de acordo com as normas de instalação, orientações, regulamentos, diretivas e regulamentos de segurança e de prevenção de acidentes do país de instalação.

Perigo devido a choque elétrico. Desligue a alimentação elétrica antes de efetuar trabalhos no aparelho ou na carga. Tenha em atenção todas as proteções dos circuitos que fornecem tensões perigosas ao aparelho ou à carga.

O não cumprimento destas instruções de instalação pode resultar em danos no aparelho, incêndio ou outros perigos.

Estas instruções são parte integrante do produto e têm de ser guardadas pelo utilizador.

2 Utilização correta

- Extensão do comando de um variador rotativo universal (conforto)
- Instalação em caixa de encastrar, de acordo com a norma DIN 49073
- Apenas adequado para utilização em áreas interiores, sem gotas ou salpicos de água
- Operação com tecla rotativa adequada

3 Operação



As definições efetuadas no variador, durante a colocação em funcionamento, apenas são possíveis na unidade principal.

Ligue a luz ou ajuste a luminosidade

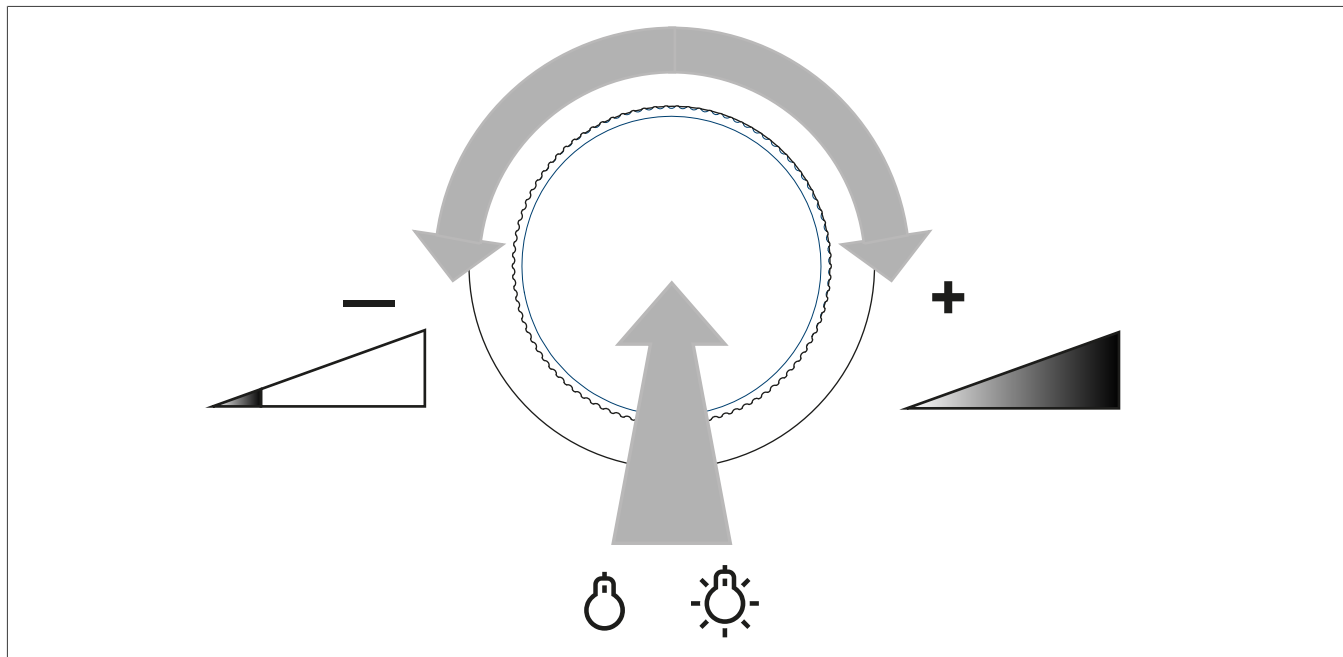


Figura 1: Ligue a luz ou ajuste a luminosidade

- Prima brevemente o botão de ajuste: A luz liga-se ou desliga-se (Fig. 1).
- Rode rapidamente o botão de ajuste: A luminosidade é alterada rapidamente (Fig. 1).
- Rode lentamente o botão de ajuste: A luminosidade é alterada lentamente (Fig. 1).

Ligar a luz com luminosidade mínima ou máxima

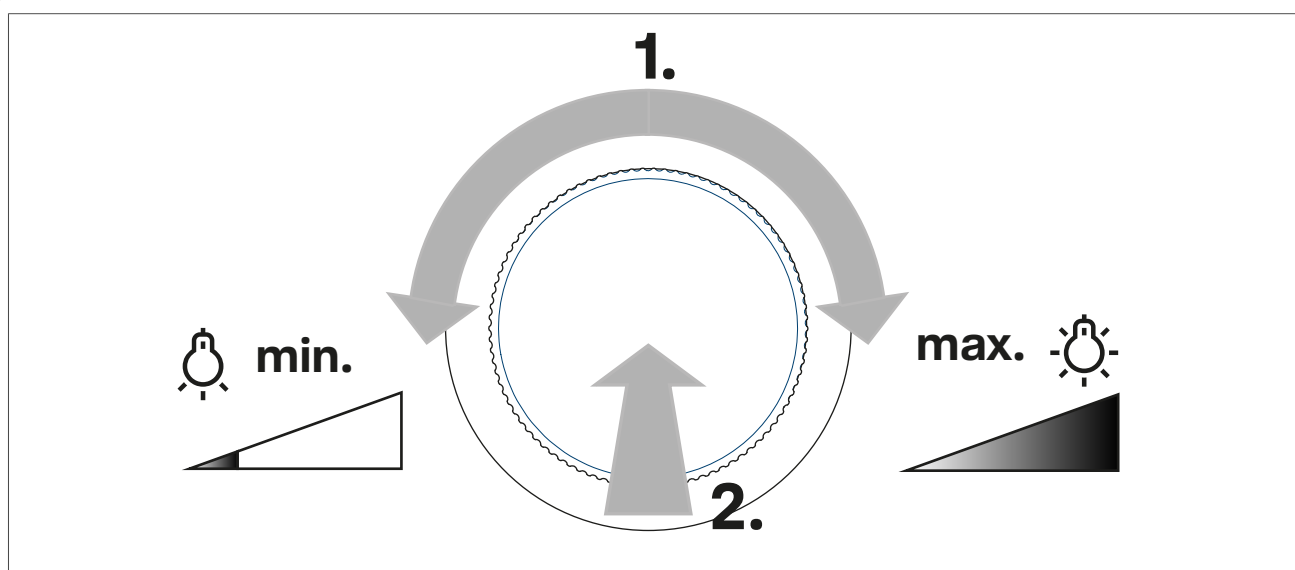


Figura 2: Ligue com luminosidade mínima ou máxima

- ☒ A luz está ligada.

Operação

- Rode o botão de ajuste um quarto de volta e, em seguida, prima brevemente o botão de ajuste.
A luz liga-se com uma luminosidade mínima ou máxima (Fig. 2).

Programar a luminosidade ao ligar

- Defina a luminosidade
- Mantenha o botão premido durante mais de 4 segundos.
A luminosidade de ativação é guardada. Para confirmar, a iluminação desliga-se por instantes e volta a ligar-se com a luminosidade definida.

Eliminar a programação da luminosidade de ativação

- Prima brevemente o botão de ajuste: A luz liga-se com a luminosidade de ativação.
- Mantenha o botão premido durante mais de 4 segundos.
A luminosidade de ativação é eliminada. Como confirmação, a luz desliga-se brevemente e volta a ligar-se. O variador fica ligado com o último valor de luminosidade definido.

4 Informação para eletricitistas

4.1 Instalação e ligação elétrica



Perigo

Choque elétrico em caso de contacto com partes sob tensão!

Um choque elétrico pode causar a morte!

- Desligue todos os cabos e cubra todas as peças sob tensão na área, antes de efetuar trabalhos no produto!

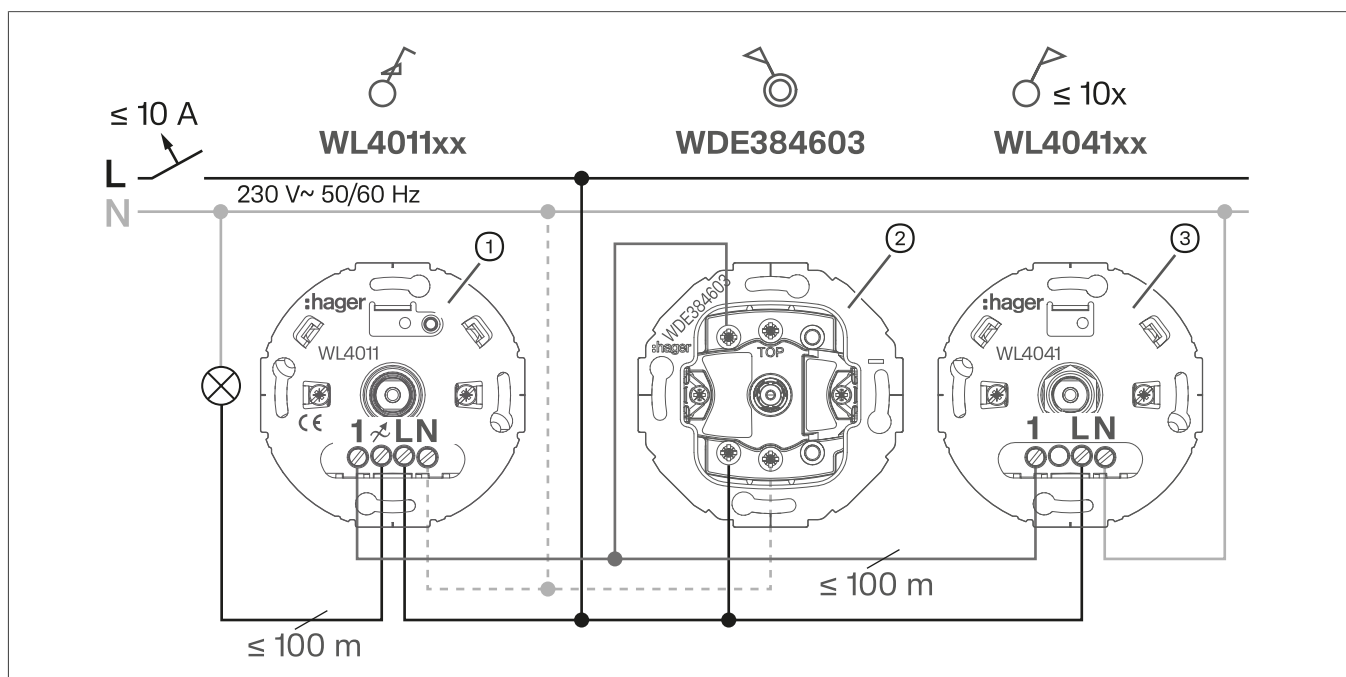


Figura 3: Esquema de ligação para variador rotativo universal com extensões

- ① Variador rotativo universal
- ② Interruptor rotativo, contacto normalmente aberto
- ③ Extensão de variador rotativo universal

Ligue apenas botões de pressão iluminados se estiverem equipados com um terminal N separado.



Ligue sempre a extensão do variador rotativo universal apenas a uma unidade principal.

	1 x 0,5 ... 4 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
	1 x 0,5 ... 4 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
	1 x 0,5 ... 4 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²

Figura 4: Secção dos condutores

5 Anexo

5.1 Dados técnicos

Tensão nominal	230 V~
Frequência	50/60 Hz
Consumo em standby	≤ 0,3 W
Temperatura ambiente/temperatura de armazenamento	-5...+45 °C
Grau de poluição	2
Comprimento total do cabo da unidade de extensão	≤ 100 m

5.2 Notas sobre a eliminação do produto

Notas sobre a eliminação do produto



Eliminação correta deste produto (resíduos elétricos).

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada)

Esta marcação apresentada no produto ou na respetiva documentação indica que o mesmo não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devido a eliminação de resíduos descontrolada, elimine este aparelho separadamente de outros tipos de resíduos. Recicle o aparelho responsabilmente para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem contactar o distribuidor onde adquiriram este produto ou os serviços locais competentes para obter mais informações sobre onde e como podem eliminar este produto para uma reciclagem ecologicamente segura. Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deve ser misturado com os outros resíduos comerciais para eliminação.



Berker GmbH & Co. KG

Zum Gunterstal

66440 Blieskastel

Germany

T +49 6842 945 0

F +49 6842 945 4625

info@hager.com

hager.com