


XVL122SLM



تعليمات التركيب
محطة شحن witty pro بقدرة ١ × ٢٢ كيلو واط ١/٢٤+N مزودة بمقبس
TYS

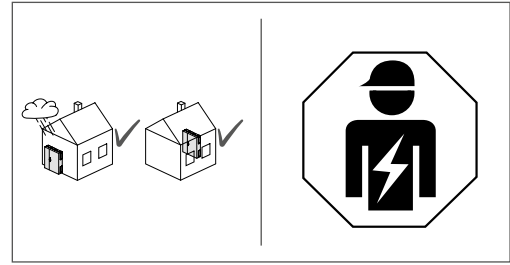

التركيب



خطر

صدمة كهربائية عند ملامسة الأجزاء المكهربة!
قد تؤدي الصدمة الكهربائية إلى الوفاة!

- أفضل جميع مصادر الطاقة قبل البدء في العمل على الجهاز، وقم بتغطية أي أجزاء موصلة بالتيار الكهربائي في محيط المنتج!
- أوقف تشغيل جميع الصمامات وقواطع الدائرة التي يمكن أن تزود محطة الشحن بالجهد الكهربائي.

شرح

يرجى عدم الوصول إلى أي أجزاء داخلية لهذا الجهاز بخلاف تلك المذكورة في هذه التعليمات، كما يرجى عدم إجراء أي تعديلات على الجهاز. سيؤدي عدم الامتثال لهذا الشرط إلى إبطال مبالغتك بالضمان. قد يؤدي التدخل غير السليم إلى تلف المكونات الكهربائية. صُممت هذه المنتجات بحيث لا تكون هناك حاجة للوصول إلى هذه المناطق أثناء التشغيل أو الصيانة.



المواصفات الفنية

الجهد الكهربائي (U) ... ٢٢٠-٢٤٠/٣٨٠-٤١٥ فولت تيار متردد ١٠٠-١٥٠٪ (ثلاثي الأطوار) (١ phase) ٢٢٠-٢٤٠/٧-١٠٠-١٥٠٪ (١ phase)	
الجهد المقتن للعزل (U _i) ٥٠٠/٢٥٠ فولت تيار متردد	
التيار المقتن (I _{RA}) ٣٢ أمبير	
الجهد النبضي المقتن (U _{imp}) ٤ كيلو فولت	
التردد (f) ٥٠/٦٠ هرتز ± ١٪	
فئة الجهد الزائد III	
فئة الحماية I (التوصيل بالأرض)	
استهلاك الطاقة: ٥ واط	
قاطع الدائرة في الجزء العلوي (وفقًا للمعيار IEC ٦٠٨٩٨-١) ٦ C٤٠ ... ١٠ كيلو أمبير، فئة الحد من الطاقة ٣	
مخطط لتوصيلات التأريض من أنواع TN-S و TN-C-S و TT	
كابل (نحاسي) ٢,٥ ... ١٦ مم ²	
مراقبة تيار العطل في التيار المستمر المدمجة ٦ مللي أمبير	
درجة حرارة التشغيل: ٢٥- درجة مئوية ... ٥٠+ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين: ٣٥- درجة مئوية ... ٧٠+ درجة مئوية	
أقصى ارتفاع للتشغيل: ٢٠٠٠ م	
مستوى التلوث ٣	
الرطوبة النسبية: ٥٪ ... ٩٥٪	
فئة الحماية IP٥٥, IK١٠	
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) ٣٦٨ × ٢٥٥ × ١٥٠ ملم	
الوزن: ٤,٠ كجم	
تحديد الهوية بالترددات الراديوية (RFID)	
نطاق التردد ١٣,٥٥٣ ... ١٣,٥٦ ميغاهرتز	
الطاقة المشعة: ٤٢ ديسيبل ميكروأمبير/متر (عند تردد ١٣,٥٦ ميغاهرتز)	
البلوتوث	
نطاق التردد ٢,٤٠٢ ... ٢,٤٨٠ ميغاهرتز	
القدرة الإشعاعية القصوى: ١٠٠ ميلي واط	
واي فاي	
نطاق التردد ٢,٤١٢ ... ٢,٤٧٣ ميغاهرتز	
القدرة الإشعاعية القصوى: ١٠٠ ميلي واط	



تعليمات السلامة

يجب تركيب الأجهزة الكهربائية وتجميعها على يد كهربائي مؤهل فقط، ووفقًا للمعايير والإرشادات واللوائح والتوجيهات الخاصة بالتركيب والسلامة ومنع الحوادث المعمول بها في البلد المعني.

يجب الالتزام بالتوصيات والمعايير المعمول بها الخاصة بدوائر SELV أثناء التركيب وتهديد الكابلات.

قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات التركيب هذه إلى تلف الجهاز أو نشوب حريق أو حدوث مخاطر أخرى.

تُعد هذه التعليمات جزءًا لا يتجزأ من المنتج، ويجب على المستخدم النهائي الاحتفاظ بها.

هذه الإرشادات الموجزة لا تحل محل إرشادات التركيب التفصيلية، التي يجب قراءتها بعناية قبل البدء في التركيب (انظر رمز الاستجابة السريعة، الصفحة ٠١).



الرمز	المعنى
	خطر: خطر التعرض لصعقة كهربائية
	يرجى الانتباه إلى رمز الموجود على الجهاز. يرجى الرجوع إلى التعليمات لمزيد من المعلومات
	تيار متردد
	طرف توصيل التأريض
	ينطبق على أوروبا وسويسرا



مكونات الجهاز

- ① موصل من النوع TYS في الوضع ٣
- ② لوحة التوصيلات لخط إمداد الجهد الكهربائي أحادي الطور / ثلاثي الطور
- ③ نوع المصهر
- ④ مخرج الطرف 220-240 فولت تيار متردد، 1 أمبير كحد أقصى.
- ⑤ مدخل التيار الكهربائي 220-240 فولت تيار متردد
- ⑥ -
- ⑦ RJ45: إيثرنت
- ⑧ RJ45: إيثرنت
- ⑨ منفذ USB
- ⑩ مساحة لتركيب البطاقات الاختيارية
- ⑪ مداخل الكابلات
- ⑫ عداد (MID)
- ⑬ أربطة الكابلات لتخفيف الضغط
- ⑭ أغشية مثقبة لكابلات الطاقة وكابلات الإدخال/الإخراج (اختيارية)
- ⑮ مدخل كابلات للبطاقات الاختيارية



التخلص من هذا المنتج (نقطة تجميع النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية). (ينطبق هذا في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى التي تطبق أنظمة جمع النفايات بشكل منفصل).

يشير الرمز الموضح أدناه على الجهاز أو في الوثائق المرفقة إلى أنه لا يجوز التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية عند انتهاء عمره التشغيلي. نظرًا لأن التخلص غير السليم من النفايات قد يضر بالبيئة والصحة، يجب عليك فصل هذا المنتج عن النفايات الأخرى وإعادة تدويره بطريقة مسؤولة. وبهذه الطريقة، فإنك تساهم في إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. ينبغي على المشتريين الاتصال بمتاجر التجزئة أو السلطات المحلية لمعرفة كيفية التخلص من المنتج بطريقة صديقة للبيئة. يجب على المستخدمين التجاريين الاتصال بمورديهم والتحقق من شروط وأحكام عقد الشراء. يجب عدم خلط هذا المنتج مع النفايات التجارية الأخرى عند التخلص منه.

إقرار المطابقة المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

وبموجب هذا، تعلن شركة HagerEnergy GmbH أن جهاز الراديو من طراز محطة الشحن XVL123SLM يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. يمكن الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على العنوان التالي على الإنترنت: hager.com

تحديد مدى توافق المركبة

C

هذه الوثيقة غير ملزمة تعاقدًا، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

AR

محطة الشحن جاهزة

وضع الانتظار

في انتظار موافقة المستخدم

الشحن

خطأ

1 > ثانية

3 ثوانٍ ... 6 ثوانٍ

6 < ثوانٍ

قراءة بطاقة RFID

التحميل القسري أو العودة إلى الإعداد الافتراضي

وضع الاقتران

hager

hager

02

T +49 6842 945 0 F +49 6842 945 4625 info@hager.com hager.com | 2026-10