

## Applicatiebeschrijving EASY









Drukknopmodule 1-voudig

Drukknopmodule 2-voudig














|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Applicatiebeschrijving</b> |  |
|-------------------------------|---|





KNX drukknopmodule 1-voudig/2-voudig

*Elektrische/mechanische gegevens: zie gebruiksaanwijzing van het product*

|  | Artikel-nummer | Productbenaming             | Applicatie-programma  | TP-product <br>Radiografisch product  |
|--|----------------|-----------------------------|---|---|
|   | 8014 11 XX     | KNX drukknopmodule 1-voudig |  |    |
|  | 8014 21 XX     | KNX drukknopmodule 2-voudig |  |    |

## Inhoud

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Algemene informatie</b> .....   | <b>4</b>  |
| 1.1 Algemene informatie bij deze applicatiebeschrijving.....  | 4         |
| 1.2 Programmeersoftware configuratie-tool.....  | 4         |
| 1.3 Inbedrijfstelling.....  | 4         |
| <b>2. Beschrijving van de apparaten en de functies</b> .....  | <b>5</b>  |
| 2.1 Overzicht apparaten.....  | 5         |
| 2.2 Functiebeschrijving.....  | 6         |
| 2.3 Bedieningsconcept.....  | 6         |
| 2.3.1 Bedieningsaanwijzingen.....   | 7         |
| 2.3.2 Functieomvang.....  | 7         |
| 2.4 Overzicht functies.....   | 8         |
| 2.4.1 Geen functie  .....  | 8         |
| 2.4.2 Verlichting.....  | 8         |
| 2.4.3 Dimmen.....   | 9         |
| 2.4.4 Rolluik.....  | 10        |
| 2.4.5 Verwarming/koeling.....   | 11        |
| <b>3. Projectvoorbereiding</b> .....  | <b>12</b> |
| 3.1 Projectbewerking.....   | 12        |
| 3.2 Apparaatkeuze.....  | 13        |
| 3.2.1 Menu - Parameters.....  | 13        |
| 3.3 Overzicht in- en uitgangen.....   | 15        |
| 3.4 Parametrering status-led/oriëntatie-led.....  | 16        |
| 3.4.1 Werkwijze status-led.....   | 16        |
| 3.4.2 Uitschakelen apparaat-leds  .....  | 16        |
| 3.4.3 Helderheidswaarde kiezen.....   | 16        |
| <b>4. Configuratie afzonderlijke toetsen</b> .....  | <b>18</b> |
| 4.1 Functies verlichting.....   | 20        |
| 4.1.1 Functies Aan  / Uit  .....  | 20        |
| 4.1.2 Functie Schakelen (toetsen)  .....   | 21        |
| 4.1.3 Functie Omzetten (toggle)  .....   | 21        |
| 4.1.4 Functie Tijdschakelaar  .....  | 21        |
| 4.1.5 Functie geforceerde besturing omzetten (toggle) Aan  / Uit  ..... | 22        |
| 4.1.6 Functie Scène.....  | 23        |
| 4.1.7 Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen  .....   | 24        |
| 4.1.8 Overzicht van alle mogelijke koppelingscombinaties.....   | 25        |
| 4.2 Functies Dimmen.....  | 27        |
| 4.2.1 Functies Dimmen lichter (aan)  /Donkerder (uit)  .....             | 27        |
| 4.2.2 Functies Dimmen lichter/donkerder  .....   | 27        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 4.2.3     | Functie Dimmen    | 28        |
| 4.2.4     | Functie Scène   | 28        |
| 4.2.5     | Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen   | 28        |
| 4.2.6     | Overzicht van alle mogelijke koppelingscombinaties   | 29        |
| 4.3       | Functies Rolluik   | 30        |
| 4.3.1     | Principes rolluik-/Jaloeziebesturing   | 30        |
| 4.3.2     | Functies jaloezieën op  / jaloezieën naar   | 33        |
| 4.3.3     | Functie Positie rolluik   | 33        |
| 4.3.4     | Functie Lamellenhoek    | 34        |
| 4.3.5     | Functies positie rolluik en lamellen    | 34        |
| 4.3.6     | Functies Rolluik op  / Rolluik naar          | 35        |
| 4.3.7     | Functies Geforceerde besturing op  / Neer  | 35        |
| 4.3.8     | Functie Scène   | 36        |
| 4.3.9     | Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen   | 36        |
| 4.3.10    | Overzicht van alle mogelijke koppelingscombinaties   | 38        |
| 4.4       | Functies verwarming/koeling  | 40        |
| 4.4.1     | Functie Comfort-modus   | 41        |
| 4.4.2     | Functie Standby-modus    | 41        |
| 4.4.3     | Functie Eco-modus   | 42        |
| 4.4.4     | Functie Beveiligingsmodus   | 42        |
| 4.4.5     | Functie Verschuiving gewenste waarde $\pm x$   | 42        |
| 4.4.6     | Functie Geforceerde besturing Comfort omschakelen   | 43        |
| 4.4.7     | Functie Geforceerde besturing Beveiliging omschakelen   | 43        |
| 4.4.8     | Functie verwarming/koeling omschakelen    | 44        |
| 4.4.9     | Functie Scène   | 44        |
| 4.4.10    | Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen   | 44        |
| 4.4.11    | Overzicht van alle mogelijke koppelingscombinaties   | 45        |
| <b>5.</b> | <b>Functieparameter temperatuursensor</b>  | <b>46</b> |
| 5.1       | Interne temperatuurvoeler   | 46        |
| <b>6.</b> | <b>Bijlage</b>   | <b>47</b> |
| 6.1       | Technische gegevens  | 47        |
| 6.2       | Toebehoren   | 47        |
| 6.3       | Garantie   | 47        |


## 1. Algemene informatie

### 1.1 Algemene informatie bij deze applicatiebeschrijving

Het onderwerp van dit document is de beschrijving van de programmering en parametring van voor EASY geschikte KNX-apparaten met behulp van het **configuratie-tool**.




### 1.2 Programmeersoftware configuratie-tool

De toepassingsprogramma's van de KNX-producten zijn reeds geïnstalleerd in het configuratie-tool.

-  Mocht de actuele toepassingssoftware niet beschikbaar zijn in het configuratie-tool, dan dient een update van het configuratie-tool te worden uitgevoerd (zie installatiehandboek "Configuratie-tool").


### 1.3 Inbedrijfstelling

De indienststelling van de tastsensoren heeft vooral te maken met het koppelen van de toetsen (hierna ingangen) en de schakelactoruitgangen (hierna uitgangen) evenals de keuze van de betreffende tastsensorfunctie (schakelen, dimmen, rolluik/jaloezie, enz.).

-  De indienststelling van het configuratie-tool is te vinden in de betreffende handleiding.
-  De programmering met het configuratie-tool is beperkt tot slechts één bus-lijn en een lijnkoppeling is niet nodig. Een combinatie van draadgebonden en draadloze (quicklink ) KNX-apparaten is hierbij eveneens mogelijk.

## 2. Beschrijving van de apparaten en de functies

### 2.1 Overzicht apparaten

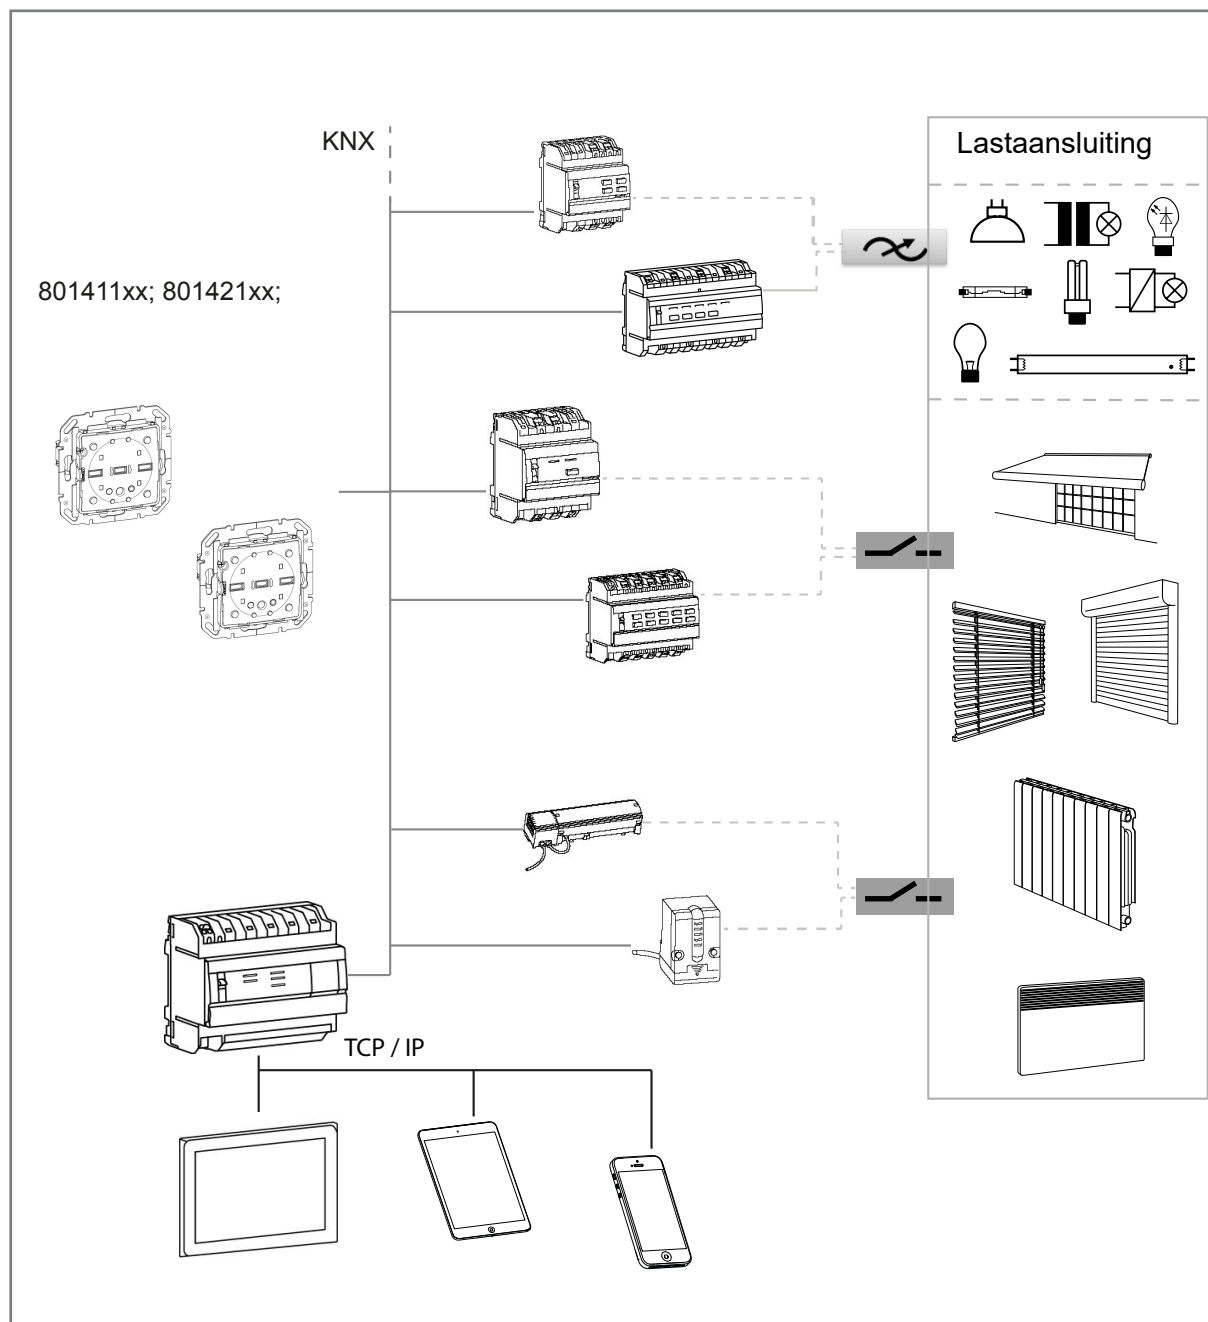

Afbeelding 1: Overzicht apparaten

## 2.2 Functiebeschrijving

De apparaten, drukknop-sensor-module 1- en 2-voudig, zijn monoblokmodules met geïntegreerde buskoppelaar. De ingangen kunnen van de volgende functies worden voorzien:

- Schakelen
- Dimmen
- Jaloezie/rolluik
- Scène
- Geforceerde besturing
- Verwarming/koeling

De toewijzing van de verschillende functies kan voor elke ingang willekeurig worden gekozen en wordt door de parametring in ETS vastgelegd. Afhankelijk van de geparametreerde functies worden bij het gebruik van de toetsen telegrammen naar de KNX-systeem-bus gestuurd.

Deze activeren in de overeenkomstige actoren de functies schakelen, dimmen, bedienen van jaloezieën/rolluiken, roepen lichtscènes op of slaan deze op, en initiëren dim-, helderheids- of temperatuurwaarden.

## 2.3 Bedieningsconcept


De functie van de afzonderlijke toetsen/ingangen wordt door de programmering van de tastsensor bepaald. De apparaten zijn afhankelijk van hun uitvoering uitgerust met maximaal acht bedieningspunten.

### Toets/ingang


Een ingang is de linker- (1) dan wel de rechterkant (2). De ingangen kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren → eenvlaksbediening (bijv. linkerdeel toets ? rolluik op/neer en rechterdeel toets ? licht AAN/UIT), maar ook samenwerken voor een bepaalde functie → tweevlaksbediening (licht schakelen links aan/rechts uit).

### Indeling toetsen/ingangen

In de volgende weergave is de volgorde, indeling van de toetsen/ingangen weergegeven.

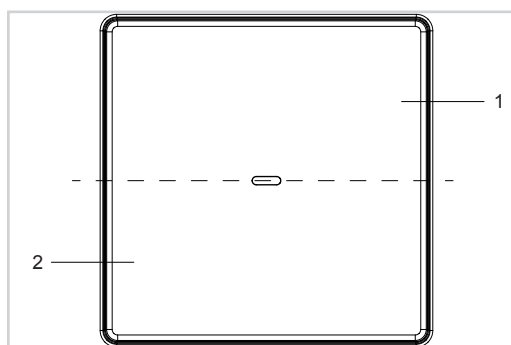

Afbeelding 2: Toewijzing toetsen/ingangen - nummering in configuratie-tool 1-voudig

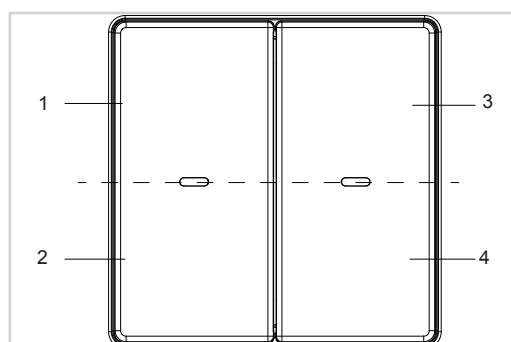

Afbeelding 3: Toewijzing toetsen/ingangen - nummering in configuratie-tool 2-voudig

### 2.3.1 Bedieningsaanwijzingen

Het apparaat maakt onderscheid tussen kort en lang indrukken van toetsen.

- Kort indrukken van de toets
  - Verlichting schakelen
  - Stapsgewijze werking (step) rolluik/jaloezie
  - Omschakelen gebruiksmodus enz.
- Lang indrukken van de toets
  - Verlichting dimmen
  - Bewegingscommando (move) rolluik/jaloezie
  - Opslaan van een scène

### 2.3.2 Functieomvang

- Aan elke toets (ingang) kan een functie worden toegewezen.
- Elke individuele toets kan worden gebruikt voor een functie uit Verlichting, Dimmen, Rolluik, Verwarming/koeling.

#### Verlichting:

Aan elke toets kan een van de functies "Aan, Uit, Schakelen, Omzetten (toggle), Tijdschakelaar, Geforceerde besturing omzetten (toggle), Scène en Automatisch bedrijf uitschakelen omschakelen" worden toegewezen.

#### Dimmen:

Aan elke toets kan een van de functies "Dimmen lichter (aan), Dimmen donkerder (uit), Dimmen lichter/donkerder, Dimmen (dimwaarde in%), Scène en Automatisch bedrijf uitschakelen omschakelen" worden toegewezen.

#### Rolluik:

Aan elke toets kan een van de functies "Jaloezie/rolluik op/neer, Positie rolluik, Lamellenhoek, Positie rolluik en lamellen, Geforceerde besturing op/neer (toggle), Scène en Automatisch bedrijf uitschakelen omschakelen" worden toegewezen.

#### Verwarming/koeling:

Aan elke toets kan een van de functies "Comfortmodus, Eco-modus, Standby-modus, Beveiligingsmodus (vorstbeveiliging), Verschuiving gewenste waarde, Geforceerde besturing comfort omschakelen, Geforceerde besturing Beveiliging omschakelen, Verwarming/koeling omschakelen, Scène en Automatisch bedrijf uitschakelen omschakelen" worden toegewezen.

- Voor elke toets is een RGB-status-led beschikbaar.
  - De kleur van de RGB-status-led voor Aan of Uit kan centraal worden ingesteld.
  - Voor de aansturing van de status-leds zijn de volgende instellingen beschikbaar: **Altijd aan/uit**, als **Statusindicatie (Aan/op/neer bij 1)** of **Statusindicatie knipperen bij 1**.
- De oriëntatie-led/achtergrondverlichting kan worden ingesteld op **Altijd aan**, **Altijd uit** of als **Statusindicatie (Aan/Op/Neer bij 1)**.
- De volledige verlichting op het apparaat, status-led en oriëntatie-led kan door een extern bevel volledig worden uitgeschakeld.
- Het apparaat beschikt over een interne temperatuurvoeler en over aansluitklemmen voor een externe temperatuurvoeler. Tevens kan de kamertemperatuur worden gemeten, verwerkt en op de bus worden gestuurd.

## 2.4 Overzicht functies

De in het volgende hoofdstuk beschreven functies maken individuele configuratie van de apparaatgangen resp. -uitgangen mogelijk.

**i** De afgebeelde symbolen zijn in de bijlage ook als totaaloverzicht afgebeeld.

### 2.4.1 Geen functie

Met de functie **Geen functie** wordt geen functie toegewezen aan de toets. De toets is buiten bedrijf gesteld.

### 2.4.2 Verlichting

#### Aan / Uit

Met de functie **Aan/Uit** wordt door indrukken van de betreffende toets een verlichting in- of uitgeschakeld.

#### Schakelen (toetsfunctie)

De functie **Schakelen** is een toetsfunctie waarbij het apparaat bij het indrukken van de toets een "1-opdracht" en bij het loslaten een "0-opdracht" naar de bus stuurt.

#### Omzetten (toggle)

Bij de functie **Omzetten (toggle)** wordt met de eerste druk op van de toets de verlichting ingeschakeld en met de tweede druk op de toets de verlichting uitgeschakeld.

#### Tijdschakelaar

Met de functie **Tijdschakelaar** kan een actoruitgang gedurende een instelbare tijd ingeschakeld worden. De tijdschakeling kan voor het verstrijken van de vertragingstijd worden onderbroken. Een instelbare uitschakelwaarschuwing kondigt het einde van de vertragingstijd aan door een 1 sec. durende inversie van de uitgangsstatus.

#### Functie geforceerde besturing omzetten (Aan omschakelen/Uit omschakelen)

Met de functie **Geforceerde besturing** is het mogelijk, een exact gedefinieerde toestand in te stellen of de functie een gedefinieerde toestand op te leggen.


#### Scène

In een functie **Scène** kunnen meerdere schakel-/dim-/jaloezie-uitgangen tot een groep worden samengevoegd en met een toetsdruk worden in- en uitgeschakeld. Maximaal 8 scènes zijn mogelijk.

#### Automatische functie deactiveren omschakelen

Met deze functie kunnen bewerkingen die al in gang zijn gezet (zoals verlichting tijdgestuurd schakelen) worden onderbroken of gedeactiveerd.

### Communicatie-opdrachten functie Verlichting

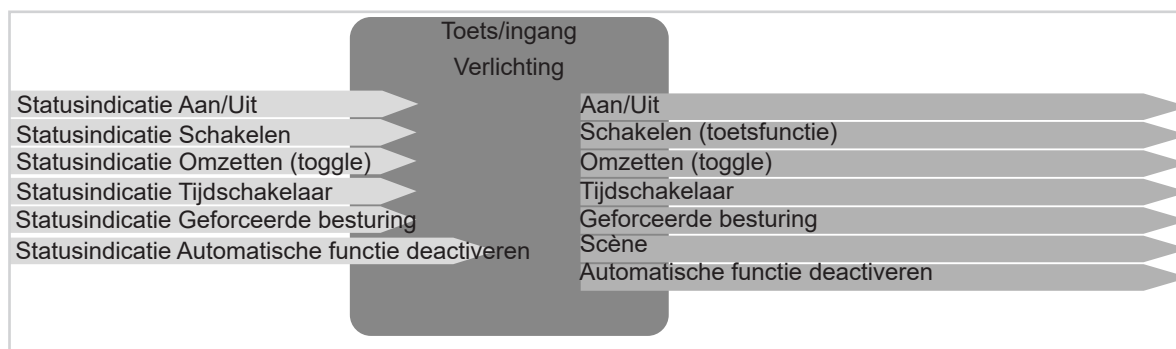

Afbeelding 4: In-/Uitgangssignalen functie Verlichting



### 2.4.3 Dimmen

#### Dimmen lichter (Aan) / Dimmen donkerder (Uit)

Met de functie **Dimmen** kan de verlichting, een verlichtingscircuit lichter of donkerder worden gedimd (lange toetsindruk) dan wel in- of uitgeschakeld worden (kort indrukken van de toets).

#### Dimmen lichter/donkerder

Met de functie **Dimmen lichter/donkerder** kan met dezelfde toets de verlichting lichter of donkerder worden gedimd.

#### Dimmen (dimwaarde%)

Met de functie **Dimmen (dimwaarde%)** wordt aan de verlichting een bepaalde helderheidswaarde toegewezen.


#### Scène

In een functie **Scène** kunnen meerdere schakel-/dim-/jaloezie-uitgangen tot een groep worden samengevoegd en met een toetsdruk worden in- en uitgeschakeld. Maximaal 8 scènes zijn mogelijk.


#### Automatische functie deactiveren omschakelen

Met deze functie kunnen bewerkingen die al in gang zijn gezet (zoals verlichting tijdgestuurd schakelen) worden onderbroken of gedeactiveerd.

### Communicatie-opdrachten functie Dimmen

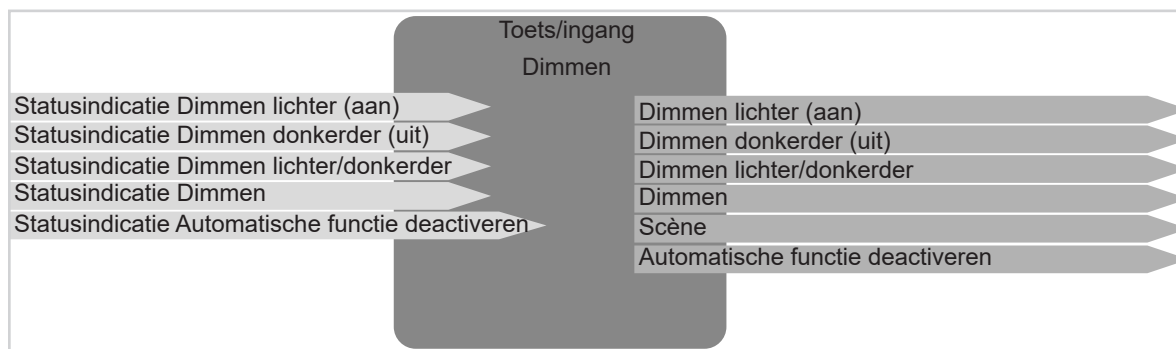

Afbeelding 5: In-/Uitgangssignalen functie Dimmen

-  Alle functies van de functiegroep **Verlichting** kunnen met een dimuitgang worden gekoppeld. Overigens zal alleen de actuele **schakelopdracht** in de schakeluitgang worden uitgevoerd.

## 2.4.4 Rolluik

Met de functie Rolluik kunnen jaloezieën, rolluiken, zonneschermen of andere installaties omhoog en omlaag worden bewogen.

### Rolluik omhoog /omlaag - Jaloezie omhoog /omlaag

Met de functie kan door indrukken een rolluik of jaloezie omhoog of omlaag gaan of bijv. een markies worden geopend of gesloten.

### Positie rolluik / Rolluik en lamellen / Lamellenhoek

Met de functie kan door indrukken de positie van een rolluik of jaloezie, of de hoek van de lamellen worden ingesteld.

### Functie geforceerde besturing omzetten (toggle) op/neer

Met deze functie kan bij indrukken van de knop de opdracht op/neer in een rolluik- of jaloezieactor geforceerd worden ingesteld, d.w.z. de actueel ingestelde positie of stand wordt onderbroken en de modus geforceerde besturing wordt ingeschakeld. Met de functie Geforceerde besturing is het mogelijk, een exact gedefinieerde toestand in te stellen of de functie een gedefinieerde toestand op te leggen, bijvoorbeeld de stand Glazenwasser.


### Scène

In een functie **Scène** kunnen meerdere schakel-/dim-/jaloezie-uitgangen tot een groep worden samengevoegd en met een toetsdruk worden in- en uitgeschakeld. Maximaal 8 scènes zijn mogelijk.

### Automatische functie deactiveren omschakelen

Met deze functie kunnen bewerkingen die al in gang zijn gezet (zoals jaloeziën tijdgestuurd schakelen) worden onderbroken of gedeactiveerd.

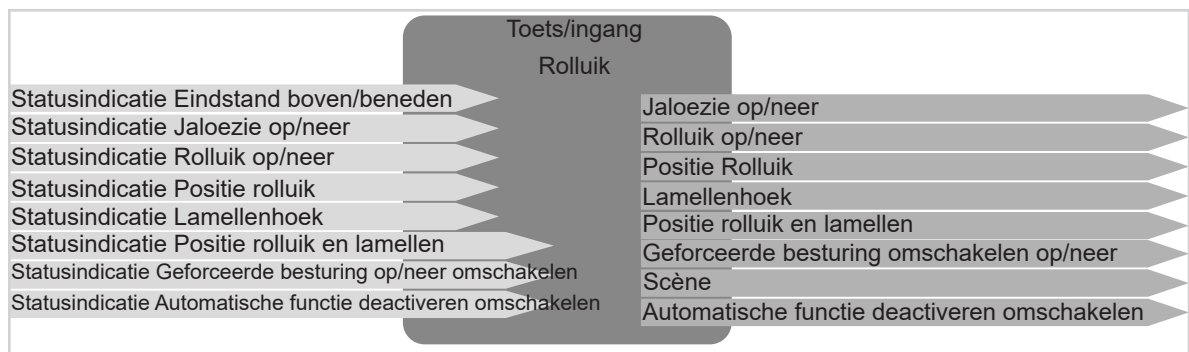


## Communicatie-opdrachten functie Rolluik



Afbeelding 6: In-/Uitgangssignalen functie rolluik

## 2.4.5 Verwarming/koeling

### Bedrijfsmodus

- Comfortmodus 
- Ecomodus 
- Standby Modus 
- Beveiligingsmodus

Met een van de functies kan bij indrukken van de toets de betreffende bedrijfsmodus Comfort, Eco, Standby of Beveiliging worden in- of omgeschakeld.

### Verschuiving gewenste waarde

Met deze functie kan bij indrukken van de toets de ingestelde gewenste waarde van de temperatuur in de thermostaat worden verhoogd of verlaagd.

### Geforceerde besturing Comfort omzetten /geforceerde besturing Beveiliging omzetten

Met een van deze functies kan bij indrukken van de toets de modus comfort/beveiliging in een thermostaat geforceerd worden ingesteld, d.w.z. de actueel ingestelde verwarmings- of koelfunctie wordt onderbroken en de modus geforceerde besturing wordt ingeschakeld. Met de functie Geforceerde besturing is het mogelijk, een exact gedefinieerde toestand in te stellen of de functie een gedefinieerde toestand op te leggen.

### Functie verwarming/koeling omschakelen

Met deze functie wordt omgeschakeld tussen verwarmen en koelen.


### Scène

In een functie **Scène** kunnen meerdere schakel-/dim-/jaloezie-uitgangen tot een groep worden samengevoegd en met een toetsdruk worden in- en uitgeschakeld. Maximaal 8 scènes zijn mogelijk.

### Automatische functie deactiveren omschakelen

Met deze functie kunnen bewerkingen die al in gang zijn gezet (zoals verwarming/koeling tijdgestuurd schakelen) worden onderbroken of gedeactiveerd.

### Communicatie-opdrachten functie Verwarming/koeling

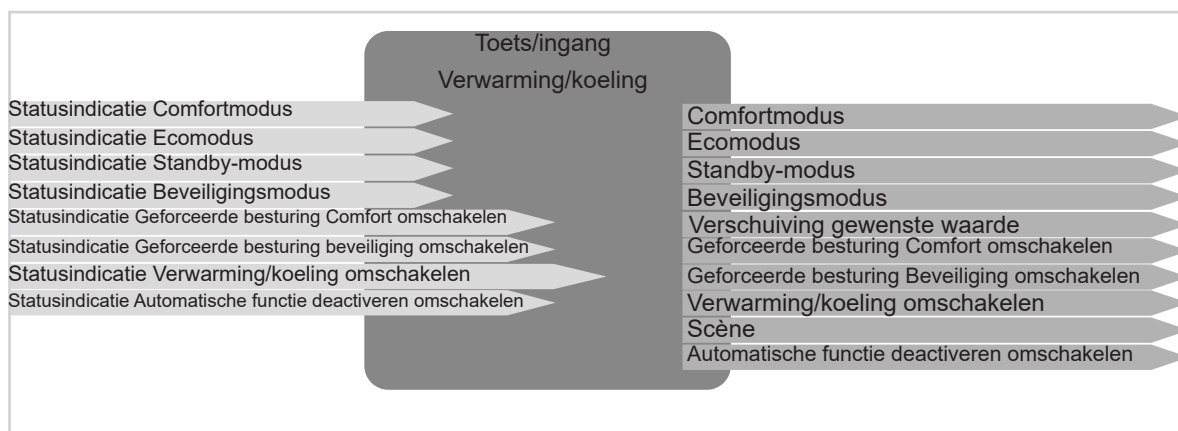

Afbeelding 7: In-/Uitgangssignalen functie Verwarming/koeling

### 3. Projectvoorbereiding

In de volgende hoofdstukken wordt de configuratie van de parameters voor de apparaten drukknop 1-voudig/2-voudig beschreven. De werkwijze van de verschillende apparaten verschilt alleen ten aanzien van het aantal ingangen. Om die reden wordt telkens alleen het eerste ingangspaar resp. het eerste toetsenpaar beschreven.

**i** De parametring en inbedrijfstelling vindt plaats met het **configuratie-tool**.

Als alle apparaten in het project zijn opgenomen, kan met de configuratie van het apparaat worden begonnen.

**i** Het bijwerken van de ingestelde parameters vindt continu plaats tijdens de configuratie. Daarbij meldt het apparaat het bijwerken van de parameters door kort knipperen van alle status-leds in de kleur blauw.

#### 3.1 Projectbewerking

Voor een succesvolle indienststelling met het **configuratie-tool** dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

- ✓ Er is een netwerverbinding met het **configuratie-tool**.
- ✓ Alle gebruikte apparaten (bedraad en draadloos) zijn verbonden met het **configuratie-tool**.
- ✓ **Configuratie-tool** software starten (browserversie of tablet-app).
- ✓ Project aanmaken en projectspecifieke gegevens (naam project, adres, klantgegevens) invoeren.
- ✓ Op Zoeken klikken om apparaten te scannen.

Het **configuratie-tool** heeft het apparaat gescand en begonnen kan worden met de parametring.


### 3.2 Apparaatkeuze

Kies eerst in de lijst met apparaten het betreffende apparaat waarna u met de configuratie kunt beginnen.

- In het apparaatoverzicht het **apparaat drukknopmodule x-voudig** met een klik ► selecteren.

De volgende weergave verschijnt (Afbeelding 8).

Aan de rechterkant (Afbeelding 8, 1) worden alle apparaatingangen en -uitgangen getoond.

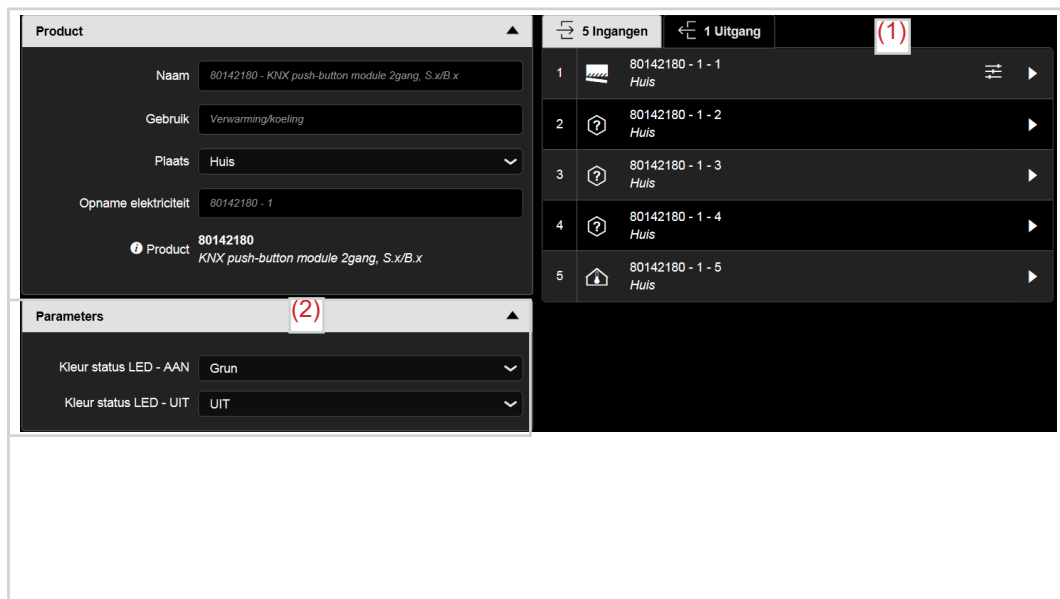

Afbeelding 8: Apparaatinformatie

#### 3.2.1 Menu - Parameters

Onder Parameters (Afbeelding 8, 2) worden de instellingen ingevoerd voor de kleur van de status-led bij bedrijfsstatus Aan en Uit van de aangesloten belasting. Deze instellingen worden vastgelegd voor het gehele apparaat.



Afbeelding 9: Kleurkeuze status-led







| Parameter                 | Beschrijving  | waarde  |
|---------------------------|---|---|
| led-kleur voor <b>aan</b> | Met deze parameter kan de kleur van de status-led bij <b>aan</b> voor het gehele apparaat worden ingesteld. | Uit<br>Rood<br><b>Groen *</b><br>Blauw<br>Rood/groen<br>Rood/blauw<br>Groen/blauw |
| led-kleur voor <b>uit</b> | Met deze parameter kan de kleur van de status-led bij <b>uit</b> voor het gehele apparaat worden ingesteld. | <b>Uit *</b><br>Rood<br>Groen<br>Blauw<br>Rood/groen<br>Rood/blauw<br>Groen/blauw |

Tabel 1: Instelling kleur status-led

\* Default-waarde

### 3.3 Overzicht in- en uitgangen

Het aantal apparaatingangen en -uitgangen is afhankelijk van het gebruikte type apparaat. In de volgende afbeelding zijn links de ingangen en rechts de uitgangen van de tastsensor afgebeeld.

| 5 ingangen  |                         | 1 uitgangen  |                                       |
|---|-------------------------|--|---------------------------------------|
|  | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  | 80142180 - 1 -1<br>Huis - Verlichting |
|  | 80142180 - 1 -2<br>Huis |  |                                       |
|  | 80142180 - 1 -3<br>Huis |  |                                       |
|  | 80142180 - 1 -4<br>Huis |  |                                       |
|  | 80142180 - 1 -5<br>Huis |  |                                       |

Afbeelding 10: Overzicht in- en uitgangen

Het hier beschreven en afgebeelde apparaat beschikt over in totaal 5 ingangen en 1 uitgang. De ingangen zijn onderverdeeld in de eigenlijke ingangen/toetsen 1 - 4 en in 1 ingang voor configuratie van de temperatuurregeling.

- Ingangen/toetsen 1 - 4  
De ingangen/toetsen 1 - 4 kunnen van de functies "Verlichting - Dimmen - Rolluik - Verwarming/koeling" worden voorzien.
- Ingang/toets 5  
Deze ingang/deze toets is vast voorzien van de functie ""Kamertemperatuur".


Met uitgangen worden functies bedoeld die door een toetsindruk van een andere toets of tijdschakelfunctie worden geactiveerd, bijv. functiegewijs of alle status-leds op het apparaat bij behoefte uitschakelen.

- Uitgang 1: status-leds uitschakelen   
Over uitgang 2 kunnen de status-leds van het hele apparaat bij behoefte, bijv. 's nachts, worden uitgeschakeld (1-opdracht) en met een 0-opdracht overdag weer worden ingeschakeld.

### 3.4 Parametrering status-led/oriëntatie-led

#### 3.4.1 Werkwijze status-led

In deze sectie worden de werkwijze van de status-leds voor de ingangen/toetsen beschreven. Elke toets is met een RGB-status-led uitgerust, die afhankelijk van de functie van de toets intern verbonden is met de bedieningsfunctie.

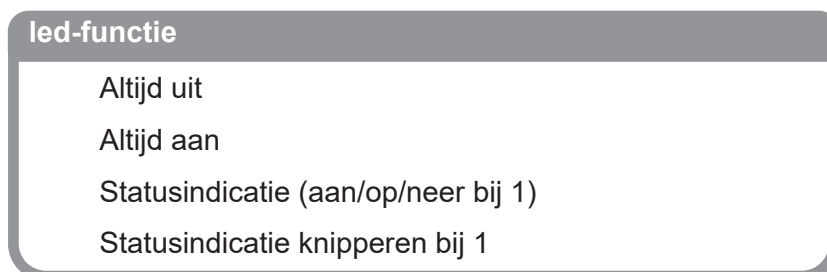


Afbeelding 11: Functiekeuze status-led

| Parameter                             | Beschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| Altijd uit                            | De status-led van de geselecteerde toets is altijd uitgeschakeld.  |
| Altijd aan                            | De status-led van de geselecteerde toets is altijd ingeschakeld.   |
| Statusindicatie (Aan/op/neer bij 1) * | De status-led van de geselecteerde toets wordt met een opdracht aan, op of neer ingeschakeld.  |
| Statusindicatie knipperen bij 1       | De status-led van de geselecteerde toets wordt met een opdracht aan, op of neer knipperend ingeschakeld. De knipperfrequentie is 2 Hz. |





Tabel 2: Functie van de status-led

\* Als een uitgang door meerdere ingangen wordt bestuurd, dan wordt de functie van de status-LED bij alle gebruikte apparaten automatisch ingesteld op Statusindicatie (aan/op/neer bij 1).

 De kleuren van de status-leds kunnen van product tot product (drukknop tot drukknop) iets afwijken.

#### 3.4.2 Uitschakelen apparaat-leds

Met deze functie kunnen alle RGB status-leds en de oriëntatie-led van het apparaat met een opdracht door een tijdschakelklok, een andere toets of helderheidssensor bijvoorbeeld 's nachts worden uitgeschakeld.

| Ingangen  |                         |   | Uitgangen   |                                       |
|---|-------------------------|---|---|---------------------------------------|
|  | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |  | 80142180 - 1 -2<br>Huis - Verlichting |
|  | 80142180 - 1 -2<br>Huis |   |   |                                       |

Afbeelding 12: Uitschakelen status-leds/apparaat-leds

#### 3.4.3 Helderheidswaarde kiezen

De mogelijkheid bestaat, de status-leds separaat te dimmen:

##### Via de lokale besturing

Tegelijkertijd indrukken van de toets 1 en toets 2 gedurende 5 seconden maakt openen van de helderheidsmodus mogelijk. Het knipperen van alle apparaat-leds geeft de activering van de modus aan. Wanneer de helderheidsmodus actief is, toets 1 indrukken, om de helderheid te verminderen en toets 2, om de helderheid te verhogen.



## Applicatiebeschrijving EASY

Drukknopmodule 1-voudig

Drukknopmodule 2-voudig

- Toets 1 (Afbeelding 13, 1) en toets 2 (Afbeelding 13, 2) gelijktijdig gedurende vijf seconden indrukken.

Alle apparaat-leds knipperen.

- Toets 1 (Afbeelding 13, 1) indrukken.

Alle in het apparaat aanwezige leds worden bij elke toetsbediening met 10% gedimd tot dezelfde helderheidswaarde.

Of:


- Toets 2 (Afbeelding 13, 2) indrukken.

Alle in het apparaat aanwezige leds worden bij elke toetsbediening met 10% lichter tot dezelfde helderheidswaarde.


- Wanneer de helderheidswaarde van 10% of 100% is bereikt, wordt niet meer verder gedimd.

- Toets 1 (Afbeelding 13, 1) en toets 2 (Afbeelding 13, 2) opnieuw gelijktijdig gedurende vijf seconden indrukken.

De nieuw ingestelde helderheidswaarde van de leds is opgeslagen of wordt na 30 s automatisch opgeslagen.

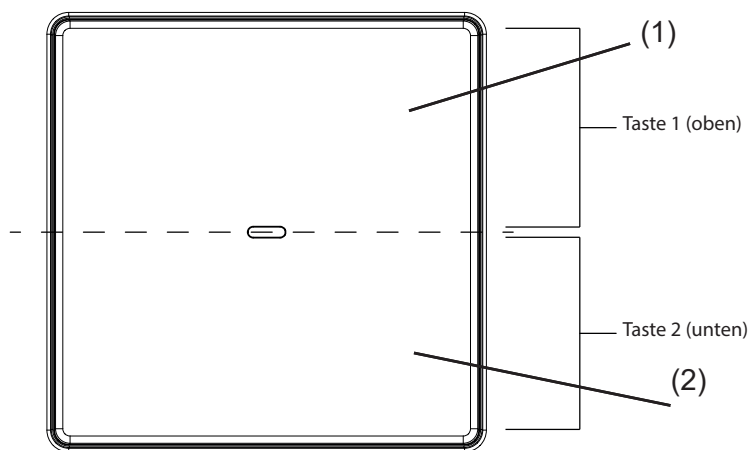

Afbeelding 13: Impulsdrukker BA 1-voudig

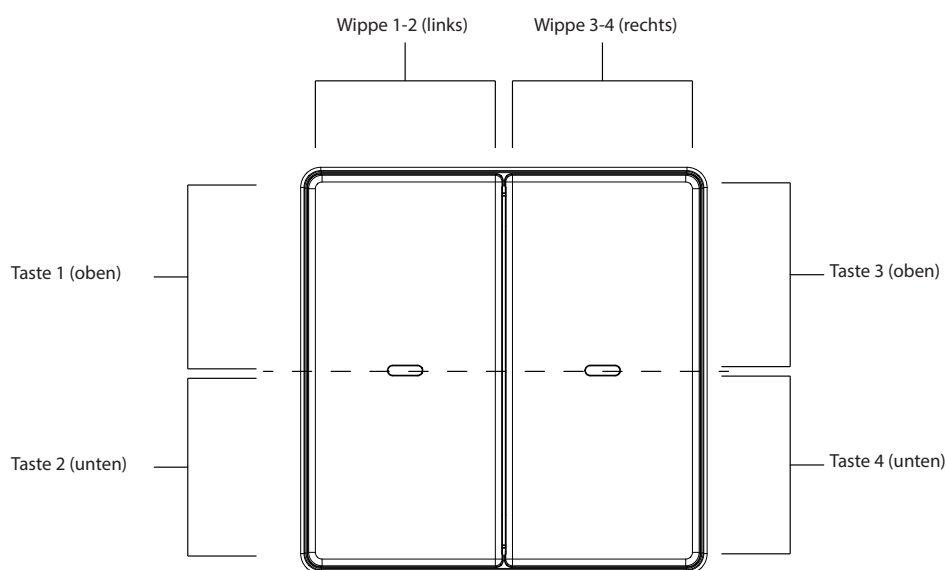


Afbeelding 14: Impulsdrukker BA 2-voudig

### Deze functie geldt voor het gehele apparaat (beide dimgroepen).


Bij verschillende helderheidswaarden wordt de helderheid van beide groepen tegelijkertijd groter/kleiner, tot een groep een grenswaarde (10% of 100%) bereikt. Na opnieuw starten van het apparaat wordt de laatst gekozen helderheidswaarde gebruikt.

## 4. Configuratie afzonderlijke toetsen

In het volgende hoofdstuk wordt de configuratie van de afzonderlijke toetsen beschreven. Er wordt telkens alleen het eerste paar afzonderlijke toetsen beschreven. De configuratie voor de andere afzonderlijke toetsen dient overeenkomstig te worden uitgevoerd. De functies voor de toets/ingang zijn in de volgende functiegroepen geordend.

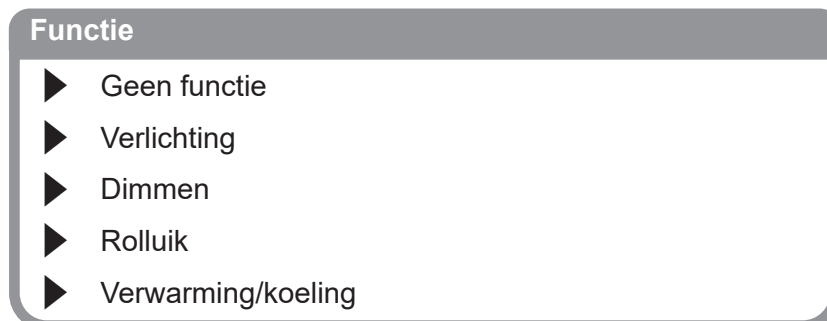

Afbeelding 15: Functiekeuze afzonderlijke toetsen

De functie **Geen functie**  is voorafgaand aan de parametring ingesteld. Dat betekent dat de betreffende toets of ingang niet in bedrijf is.

De functies **Verlichting**, **Dimmen**, **Rolluik** en **Verwarming/koeling** hebben verschillende subfuncties die in de volgende paragrafen beschreven worden.

| Parameter    | Beschrijving   | waarde  |
|--------------|--|---|
| Geen functie | De ingang heeft geen functie (inactief).   |   |
| Verlichting  | Met deze parameter wordt de functie van de individuele toets onder <b>Verlichting</b> ingesteld. | Aan<br>Uit<br>Schakelen (toetsfunctie)<br>Omzetten (toggle)<br>Tijdschakelaar<br>Geforceerde besturing omzetten (toggle)<br>Scène<br>Automatisch bedrijf uitschakelen<br>omschakelen  |
| Dimmen       | Met deze parameter wordt de functie van de afzonderlijke toets onder <b>Dimmen</b> ingesteld.    | Dimmen lichter (aan)<br>Dimmen donkerder (uit)<br>Dimmen lichter/donkerder<br>Dimmen<br>Scène<br>Automatisch bedrijf uitschakelen<br>omschakelen  |
| Rolluik      | Met deze parameter wordt de functie van de afzonderlijke toetsen onder <b>rolluik</b> ingesteld. | Jaloezie/rolluik op<br>Jaloezie/rolluik /neer<br>Positie rolluik<br>Lamellenhoek<br>Positie rolluik en lamellen<br>Rolluik omhoog<br>Rolluik omlaag<br>Geforceerde besturing omhoog<br>omschakelen<br>Geforceerde besturing omlaag<br>omschakelen<br>Scène<br>Automatisch bedrijf uitschakelen<br>omschakelen |


|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Verwarming/koeling | Met deze parameter wordt de functie van de afzonderlijke toets onder <b>Verwarming/Koeling</b> ingesteld. | Comfortmodus<br>Eco-modus<br>Standby-modus<br>Beveiligingsmodus<br>Verschuiving gewenste waarde<br>Geforceerde besturing comfort omschakelen<br>Geforceerde besturing Beveiliging omschakelen<br>Verwarming/koeling omschakelen<br>Scène<br>Automatisch bedrijf uitschakelen omschakelen |
|--------------------|---|--|

Tabel 3: Functie van de toets

## 4.1 Functies verlichting

De functie "Verlichting" wordt gebruikt om verlichtingen of stopcontactkringen door een schakelactor in of uit te schakelen.

- i** Aan het eind van het hoofdstuk zijn alle combinatiemogelijkheden tussen ingangen - uitgangen/ingangen opgesomd.

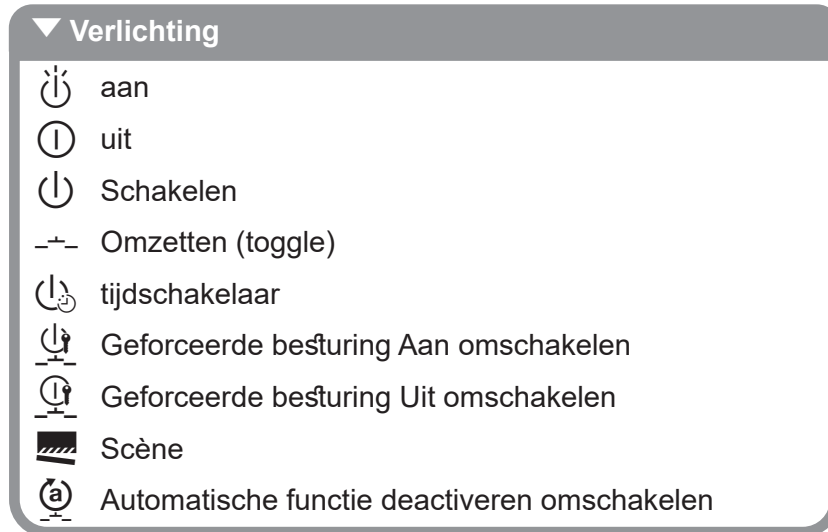

Afbeelding 16: Overzicht functies **Verlichting**

### 4.1.1 Functies Aan / Uit

De functie **Aan/Uit** wordt gebruikt voor de besturing van licht en stopcontactkringen. Om de verlichting van een toetsenapparaat in en uit te kunnen schakelen, moeten de beide naast elkaar liggende toetsen/ingangen met de functie Verlichting **Aan** en Verlichting **Uit** worden ingesteld (Afbeelding 17).

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |                                     |
|----------|--------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|
|          | 80142180 - 1 -3<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -3<br>Huis - Verlichting |
|          | 80142180 - 1 -4<br><i>Huis</i> |  |           |                                     |

Afbeelding 17: Koppeling functie **Aan - Uit**

### 4.1.2 Functie Schakelen (toetsen) ⏻

Door indrukken van de toets wordt het schakelactorkanaal ingeschakeld en na loslaten weer uitgeschakeld (toetsfunctie). Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een installatiebescherming/relais met zelfvergrendeling in te schakelen (conventioneel bedrade trappehuistijdschakeling of als beltoets).

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -2<br><i>Huis - Verlichting</i> |

Afbeelding 18: Koppeling functie **Schakelen**

### 4.1.3 Functie Omzetten (toggle) -+-

De functie "toggle" betekent omschakelen. Daarbij wordt door herhaald indrukken van dezelfde toets een alternerend schakelbevel geactiveerd.

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -1<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Verlichting</i> |


Afbeelding 19: Koppeling functie **Omzetten (toggle)**

### 4.1.4 Functie Tijdschakelaar ⏻

Bij de functie tijdschakelaar wordt voor de in de schakelactor ingestelde tijd bij kort indrukken van de toets de betreffende schakeluitgang geschakeld. Bij lang indrukken van de toets wordt de werking van de tijdschakelaar onderbroken en de schakeluitgang uitgeschakeld.

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Verlichting</i> |

Afbeelding 20: Koppeling functie **Tijdschakelaar**

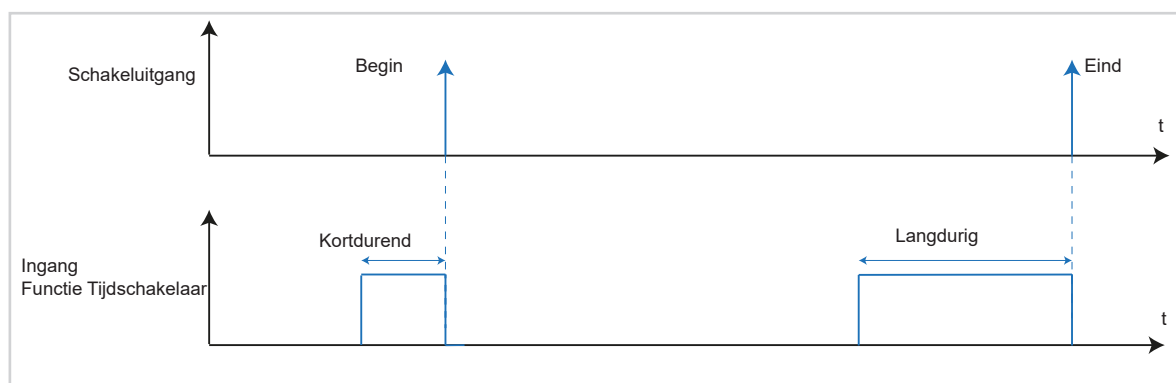

Afbeelding 21: Signaal-tijdschema Tijdschakelaar

#### 4.1.5 Functie geforceerde besturing omzetten (toggle) Aan / Uit

Deze functie zorgt ervoor dat de schakeluitgang onafhankelijk van het schakelsignaal een schakelpositie kan worden opgelegd (hogere prioriteit). Daarbij wordt met dezelfde toets de geforceerde besturing in- en uitgeschakeld (toggle).

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Verlichting</i> |


Afbeelding 22: Koppeling functie **Geforceerde besturing Aan** omschakelen

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -3<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Verlichting</i> |

Afbeelding 23: Koppeling functie **Geforceerde besturing Uit** omschakelen

Bij actieve geforceerde besturing (prioriteit) worden binnenkomende schakeltelegrammen geëvalueerd en bij aansluitend niet meer actieve geforceerde besturing (prioriteit) worden de in de schakeluitgang ingestelde parameters uitgevoerd.

Een voor uitval van de busspanning geactiveerde geforceerde besturing is na terugkeer van de busspanning altijd gedeactiveerd. De werking van de geforceerde besturing hangt af van het aangesloten actorkanaal (verlichting, rolluik/jaloezie, verwarming).

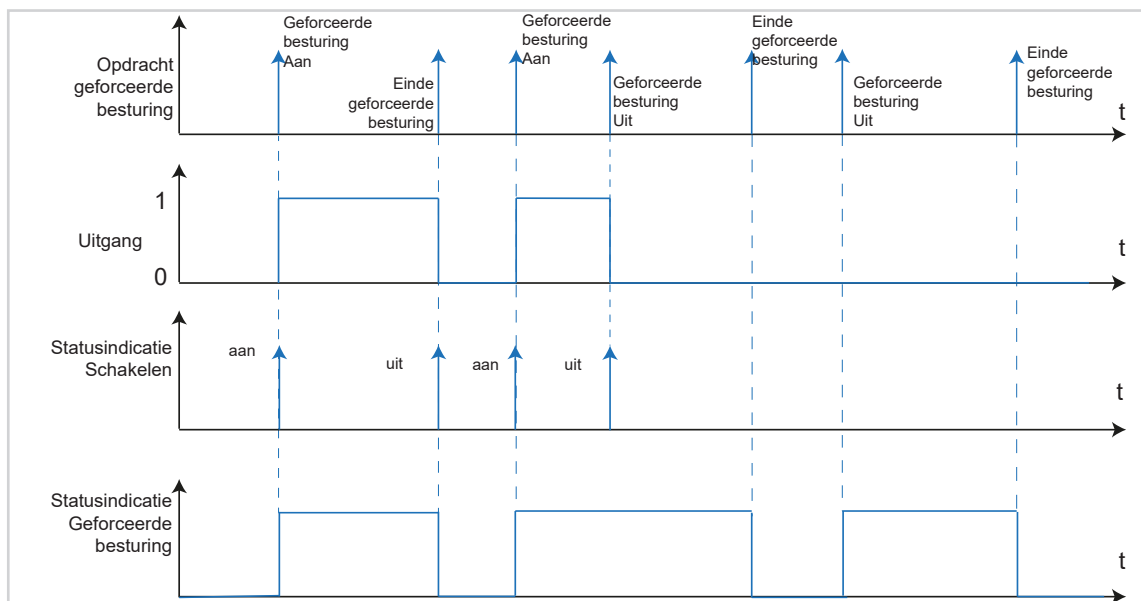

Afbeelding 24: Signaal-tijd diagram Geforceerde besturing

#### Voorbeeld: Blokkeren bewegingsmelders

Bij de functie Blokkeren bewegingsmelders gaat het om een toepassing die voorkomt dat tijdens een evenement de verlichting voortdurend wordt in- en uitgeschakeld door de bewegingsmelder. Hierbij wordt vanaf een centrale locatie de werking van de bewegingsmelders geblokkeerd. De vrijgave van de functie bewegingsmelding wordt eveneens vanaf een centrale locatie geregeld.

### 4.1.6 Functie Scène

De functie **scène** kan als scènebijpost worden toegepast en dient voor het oproepen resp. opslaan van geconfigureerde lichtscènes die voor ander KNX-apparaten zijn geprogrammeerd. Het apparaat kan maximaal 8 scènes oproepen en opslaan. Door kort indrukken van de toets zendt het apparaat via het communicatieobject scènecontrole een waarde tussen 0 en 7 (waarde 0 komt overeen met scène 1 en waarde 7 komt overeen met scène 8) naar de bus. Het oproepen van een scène gebeurt door het loslaten van de toets.

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Verlichting</i> |

Afbeelding 25: Koppeling functie **Scène**

Na selectie van de functie Scène opent een volgend menu voor het vastleggen van het scènenummer. Voer hier een scène in van 1 ... 8 worden ingevoerd (Afbeelding 26).




Afbeelding 26: Invoer scènenummer

De bijbehorende parameterwaarden van de scène kunnen met de betreffende bedieningsdelen worden gewijzigd en met een lange toetsindruk worden opgeslagen.

#### Voorbeeld: Scène TV




In het voorbeeld Scène TV worden de gebruikelijke scènewaarden gewijzigd waarna de scène opnieuw wordt opgeslagen.

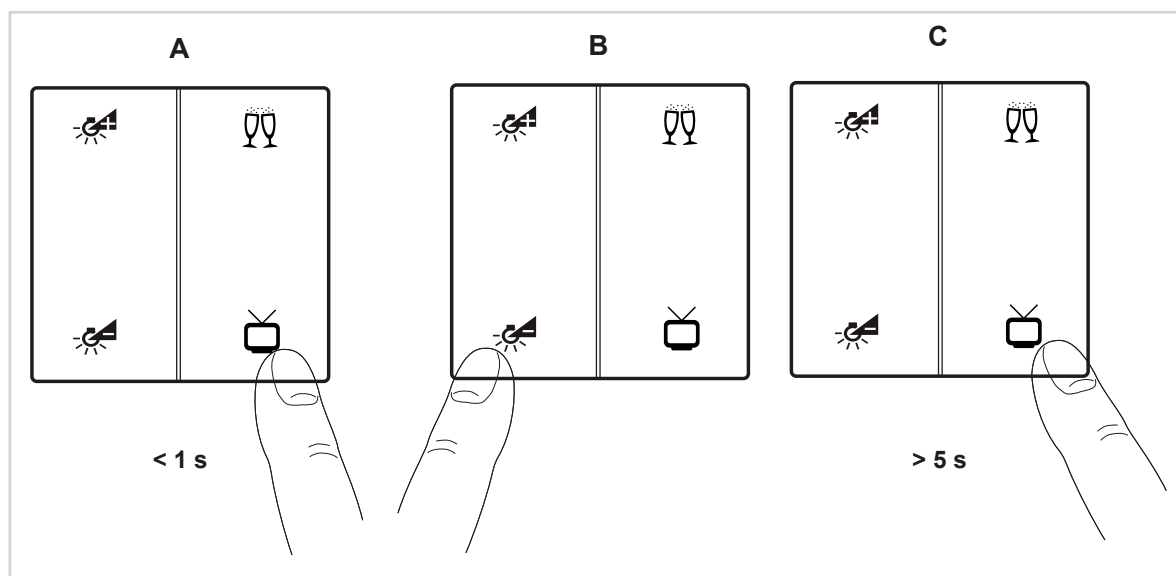- Scène door kort indrukken van de toets inschakelen (Afbeelding 27, A).  
De scène wordt geactiveerd, bijv. verlichting gedimd naar 30%; jaloezieën voor 85% gesloten.





Afbeelding 27: Oproepen van een scène

De nieuwe scèneparameter bij de drukknop instellen (Afbeelding 27, B).

- Verlichting met de dimmer lichter of donkerder maken.
  - Toets voor Scène TV  langer dan 5 s ingedrukt houden (Afbeelding 27, C).  
De nieuwe scèneparameters zijn opgeslagen. Bij opnieuw indrukken van de toets  worden de nieuwe instellingen van de scène geactiveerd.
-  De functie Scène opslaan door toets lang in te drukken is standaard ingeschakeld.































































### 4.1.7 Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen




























De exacte beschrijving van de functie **Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen**  is in hoofdstuk „4.3.9 Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen “ beschreven.



#### 4.1.8 Overzicht van alle mogelijke koppelingscombinaties

In het volgende overzicht worden alle combinatiemogelijkheden van de koppeling voor de functie **Verlichting** weergegeven. Daarbij is zichtbaar dat ook ingangen met ingangen gekoppeld kunnen worden (afhankelijk van de functiekeuze).


| Koppeling   |                         |   |  |                   |
|---|-------------------------|---|--|-------------------|
| Ingang $\Rightarrow$  |                         |   | Uitgang $\Leftarrow$   |                   |
|    | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |    | Schakeluitgang    |
|   |                         |    |    | Dimuitgang        |
|   |                         |    |    | Logisch koppeling |
|   |                         |    |    | Fan-Coil uitgang  |
|    | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |    | Schakeluitgang    |
|   |                         |    |    | Dimuitgang        |
|   |                         |    |    | Logisch koppeling |
|   |                         |    |    | Fan-Coil uitgang  |
|   | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |    | Schakeluitgang    |
|   |                         |    |    | Dimuitgang        |
|   |                         |  |  | Logisch koppeling |
|   |                         |  |  | Fan-Coil uitgang  |
|  | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |  | Schakeluitgang    |
|   |                         |  |  | Dimuitgang        |
|   |                         |  |  | Logisch koppeling |
|   |                         |  |  | Fan-Coil uitgang  |
|  | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |  | Schakeluitgang    |
|   |                         |  |  | Dimuitgang        |
|   |                         |  |  | Fan-Coil uitgang  |
|  | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |  | Schakeluitgang    |
|   |                         |  |  | Dimuitgang        |
|   |                         |  |  | Fan-Coil uitgang  |
|  | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |  | Schakeluitgang    |
|   |                         |  |  | Dimuitgang        |
|   |                         |  |  | Fan-Coil uitgang  |
|  | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |  | Schakeluitgang    |
|   |                         |  |  | Dimuitgang        |

| Koppeling  |                         |   |   |                |
|--|-------------------------|---|---|----------------|
| Ingang  |                         |   | Uitgang  |                |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |            | Schakeluitgang |
|  |                         |  |            | Dimuitgang     |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |            | Schakeluitgang |
|  |                         |  |            | Dimuitgang     |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |            | Schakeluitgang |
|  |                         |  |            | Dimuitgang     |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |            | Schakeluitgang |
|  |                         |  |            | Dimuitgang     |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |            | Schakeluitgang |
|  |                         |  |            | Dimuitgang     |

Afbeelding 28: Combinatiemogelijkheden **Verlichting** ingang - uitgang

## 4.2 Functies Dimmen

Met de functie **Dimmen** kan de verlichting in- dan wel uitgeschakeld worden (kort indrukken van de toets) en met behulp van de dimmer lichter/donkerder worden gemaakt (lang indrukken van de toets).

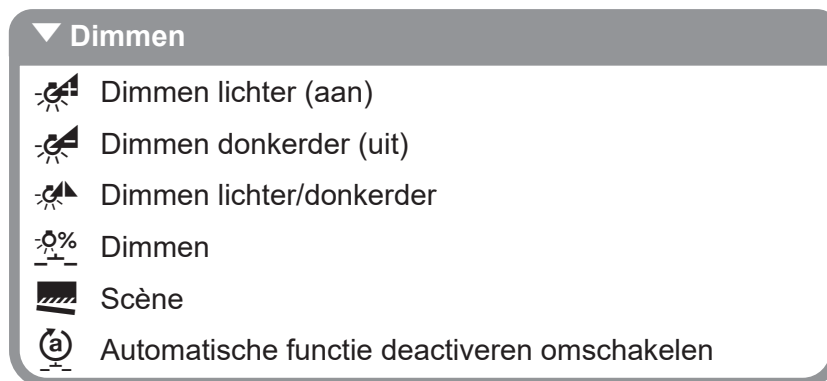

Afbeelding 29: Overzicht functies **Dimmen**

**i** Alle functies van de functiegroep **Verlichting** kunnen met een dimuitgang worden gekoppeld. Alleen de actuele **schakelopdracht** wordt uitgevoerd.

### 4.2.1 Functies Dimmen lichter (aan) /Donkerder (uit)

Met de functies Dimmen lichter (aan)/Donkerder (uit) worden lichtkringen/verlichtingen met een korte toetsindruk in- of uitgeschakeld en met een lange toetsindruk lichter of donkerder gedimd. Dat betekent dat voor het dimmen twee toetsen nodig zijn. De ene toets voor Dimmen lichter (Aan) en de tweede toets voor Dimmen donkerder (Uit) (Afbeelding 30).

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |   |
|----------|--------------------------------|--|-----------|---|
|          | 80142180 - 1 -1<br><i>Huis</i> |  |           | TXA661A - 1 -1<br><i>Huis - Verlichting</i> |
|          | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |           |   |

Afbeelding 30: Koppeling functie **Dimmen lichter (aan)/donkerder (uit)**

### 4.2.2 Functies Dimmen lichter/donkerder




Met deze functie wordt met dezelfde toets verlichting door een korte toetsindruk in- dan wel uitgeschakeld en met een lange toetsindruk met behulp van de dimmer lichter/donkerder gemaakt (omschakelen).

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |   |
|----------|--------------------------------|--|-----------|---|
|          | 80142180 - 1 -1<br><i>Huis</i> |  |           | TXA661A - 1 -1<br><i>Huis - Verlichting</i> |


Afbeelding 31: Koppeling functie **Dimmen lichter/donkerder**

### 4.2.3 Functie Dimmen

Bij selectie van de functie **Dimmen - Dimwaarde** wordt de verlichting met een vooraf vast ingestelde dimwaarde ingeschakeld. De dimwaarde wordt in een extra menuveld (Afbeelding 33) als geheel getal ingevoerd. Het bereik voor de dimwaarde bedraagt 0% ... 100%. De functie **Dimmen - Dimwaarde** wijst via de aangesloten actor een bepaalde helderheidswaarde toe aan de lamp.

| Ingangen  |                                 |   | Uitgangen  |  |
|---|---------------------------------|---|--|--|
|  | 80142180 - 1 - 1<br><i>Huis</i> |  |  | TXA661A - 1 - 1<br><i>Huis - Verlichting</i> |

Afbeelding 32: Koppeling functie **Dimmen Dimwaarde**

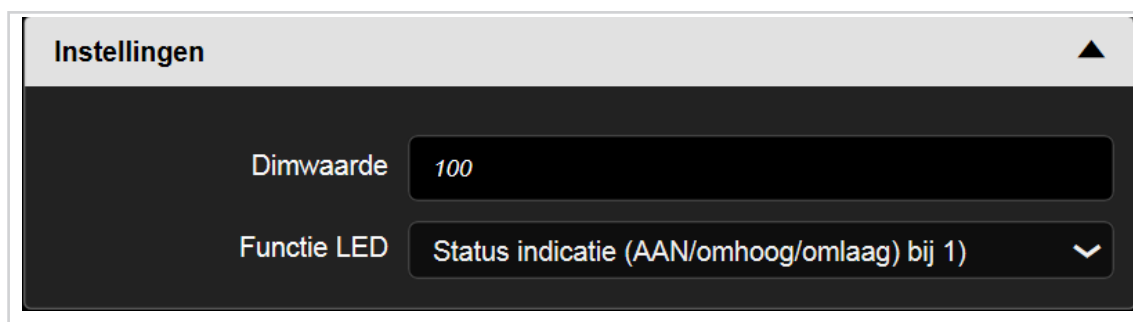



Afbeelding 33: Dimwaarde vastleggen

### 4.2.4 Functie Scène













































De exacte beschrijving van de functie **Scène** is in hoofdstuk „4.1.6 Functie Scène“ beschreven.

### 4.2.5 Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen

De exacte beschrijving van de functie **Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen**  is in hoofdstuk „4.3.9 Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen “ beschreven.

#### 4.2.6 Overzicht van alle mogelijke koppelingscombinaties

In het volgende overzicht worden alle combinatiemogelijkheden van de koppeling voor de functie **Dimmen** weergegeven. Daarbij is zichtbaar dat ook ingangen met ingangen gekoppeld kunnen worden (afhankelijk van de functiekeuze).

| Koppeling  |                         |   |   |                |
|--|-------------------------|---|---|----------------|
| Ingang  |                         |   | Uitgang  |                |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |           | Schakeluitgang |
|  |                         |    |           | Dimuitgang     |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |           | Schakeluitgang |
|  |                         |    |           | Dimuitgang     |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |           | Schakeluitgang |
|  |                         |    |           | Dimuitgang     |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |           | Schakeluitgang |
|  |                         |    |           | Dimuitgang     |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |           | Schakeluitgang |
|  |                         |   |          | Dimuitgang     |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Dimuitgang     |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Schakeluitgang |
|  |                         |  |         | Dimuitgang     |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Dimuitgang     |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Dimuitgang     |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Dimuitgang     |


Afbeelding 34: Combinatiemogelijkheden **Dimmen** ingang - uitgang

## 4.3 Functies Rolluik

In de volgende parametervensters wordt de functie **Rolluik** voor de toetsen/ingangen geconfigureerd.

Deze functie is bedoeld voor het aansturen van rolluiken, jaloezieën, markiezen of andere ophangingen. Bij de functies rolluik of jaloezie wordt onderscheid gemaakt tussen lang en kort indrukken van de toets.

- Kort indrukken van de toets: daarbij verstuurt het apparaat een lamellenstop- of stop-commando naar de bus.
- lang indrukken van de toets: daarbij verstuurt het apparaat een beweegopdracht (op/neer) naar de bus.

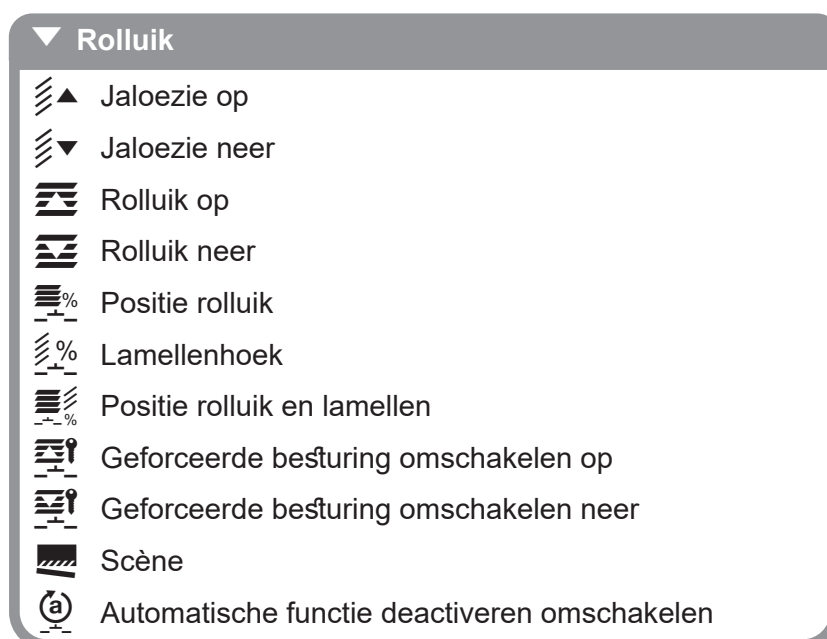

Afbeelding 35: Overzicht functies **Rolluik**


### 4.3.1 Principes rolluik-/Jaloeziebesturing

Bij rolluik-/jaloezie-aandrijvingen met eindstandschakelaars kan de positie van rolluik of jaloezie door invoer van een procentuele waarde in de juiste stand gebracht worden. Let daarbij op de volgende instellingen:

Bij jaloezie-aandrijvingen wordt tevens onderscheid gemaakt tussen horizontaal en verticaal geordende lamellen.

#### Lamellenverstelling bij horizontaal geordende lamellen

De bovenste eindstand van rolluik of jaloezie wordt met de waarde 0% ingesteld en als statuswaarde teruggegeven.

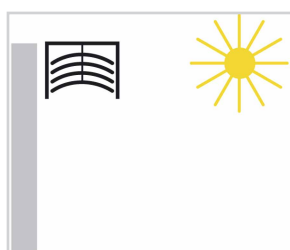

Functie stand in%


- Zonwering volledig geopend
- Bovenste eindstand bereikt: 0%

Afbeelding 36: Jaloezestand bovenste eindstand 0%

De onderste eindstand van rolluik of jaloezie wordt met de waarde 100% ingesteld en als statuswaarde teruggegeven.

Als een jaloezie-aandrijving van de bovenste eindstand naar de onderste eindstand wordt gebracht, dan kantelen de lamellen eerst in een bijna loodrechte stand waarna de jaloezie met gesloten lamellen tot de onderste stand gaat.

Als de jaloezie zich in de onderste stand bevindt en de lamellen zijn volledig gesloten, dan wordt deze lamellenstand aangeduid met loodrecht en 100%. Volledig gesloten lamellen hebben echter geen exakte loodrechte stand ( $\alpha = 180^\circ$ ), maar ze maken een kleine hoek met de verticaal.

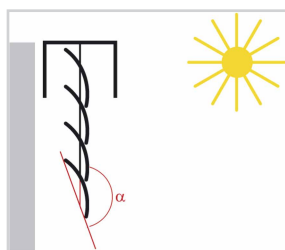


Functie stand in%

- Zonwering volledig gesloten
- Onderste eindstand bereikt: 100%

Afbeelding 37: Jaloeziestand onderste eindstand

Als de jaloezie in beweging wordt gebracht vanuit de loodrechte stand (onderste eindstand, 100% volledig gesloten) dan bewegen de lamellen zich naar de horizontale stand ( $\alpha = 90^\circ$ ). Bij deze functie de lamellenverstelling, kan het aantal stappen worden bepaald om een bijna traploze verstelling van de lamellen mogelijk te maken.

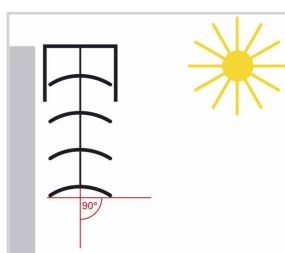


Lamellenhoek in%

- Lamellenstand horizontaal ( $\alpha = 90^\circ$ )

Afbeelding 38: Lamellenhoek verstellen

Bij jaloezieën kan de positie van de lamellen over de horizontale stand uit veresteld worden, tot de lamellenverstelling stopt en de verplaatsing naar de bovenste stand begint. De lamellenhoek kan daarbij een waarde tussen 0 ...  $90^\circ$  aannemen.

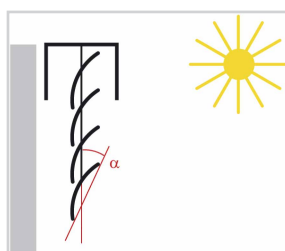


Lamellenhoek in%

- Lamellenstand bij begin verplaatsen naar bovenste eindstand

Afbeelding 39: Lamellenhoek bij begin verplaatsen naar bovenste eindstand

### Lamellenverstelling bij verticaal geordende lamellen

Bij afdek- of inkijsbeschermer met verticaal geplaatste lamellen gedraagt de afscherming zich als horizontaal geplaatste lamellen. Daarbij wordt bij volledig geopende lamellen de waarde 0% verzonden en als statuswaarde teruggegeven. De lamellen vormen dan vanuit afscherming volledig geopend naar afscherming volledig gesloten een hoek van  $\alpha = 90^\circ$ .

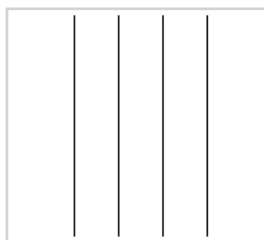


Lamellenhoek in%

- Volledig geopende verticaal geordende lamellen  $\alpha = 90^\circ$

Afbeelding 40: Lamellenhoek verticaal geordende lamellen  $\alpha = 90^\circ$

Volledig gesloten lamellen worden met een waarde = 100% geschakeld en eveneens als status teruggegeven. De hoek die de lamel met de beweegerichting vormt, is ongeveer  $0^\circ$ .

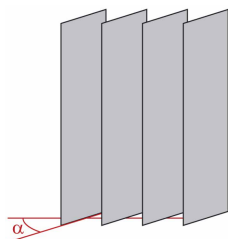


Lamellenhoek in%

- Volledig gesloten verticaal geordende lamellen  $\alpha = 0^\circ$

Afbeelding 41: Lamellenhoek verticaal geordende lamellen  $\alpha = 0^\circ$

Als de afscherming wordt geopend, draaien de lamellen naar een stand die iets kleiner is dan  $180^\circ$ .

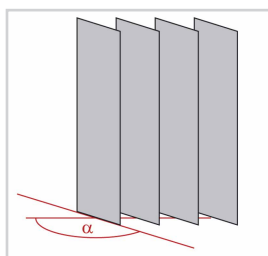

Lamellenhoek in%

- Verticaal geordende lamellen bij openen  $\alpha = 180^\circ$

Afbeelding 42: Lamellenhoek bij openen  $\alpha \approx 180^\circ$



### 4.3.2 Functies jaloezieën op / jaloezieën neer

Als aan de toets/ingang de functie Jaloezie op/neer wordt toegewezen, kunnen jaloezieën daarmee omhoog en omlaag worden gebracht. Bij lang indrukken van de toets wordt een rij-commando aan de actor gezonden en bij kort indrukken van de toets een stop-commando.

| Ingangen |                         |  | Uitgangen |                                 |
|----------|-------------------------|--|-----------|---------------------------------|
|          | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |           | TXA610 - 1 -1<br>Huis - Rolluik |
|          | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |           |                                 |

Afbeelding 43: Koppeling functie **Jaloezieën op/neer**

Meer informatie, zoals bijv. werkingsmodus, looptijd naar de bovenste of onderste eindstand, zijn te vinden in de beschrijving bij de betreffende rolluik-/jaloezie-uitgang.


### 4.3.3 Functie Positie rolluik

Met een korte druk op de knop waaraan de functie **Positie rolluik** is toegewezen, wordt de rolluikuitgang zo lang ingeschakeld tot de ingestelde stand tussen 0 - 100% (Afbeelding 45) is bereikt.

- 0%: bovenste eindstand bereikt, rolluik/jaloezie geopend
- 100%: onderste eindstand bereikt, rolluik/jaloezie gesloten

| Ingangen |                         |  | Uitgangen |                                 |
|----------|-------------------------|--|-----------|---------------------------------|
|          | 80142180 - 1 -2<br>Huis |  |           | TXA610 - 1 -1<br>Huis - Rolluik |

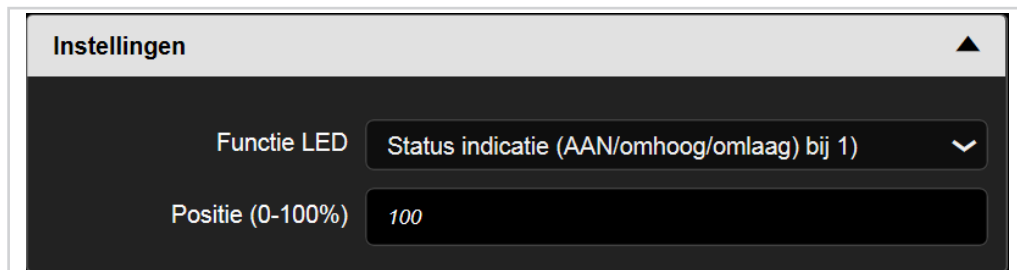


Afbeelding 44: Koppeling functie **Positie rolluik**



Afbeelding 45: Invoer Positie rolluik tussen 0 - 100%

#### 4.3.4 Functie Lamellenhoek

Met kort indrukken van de knop waaraan de functie **Lamellenhoek** is toegewezen, wordt de jaloezie-uitgang zolang ingeschakeld, tot de ingestelde lamellenhoek 0 - 100% (Afbeelding 47) is bereikt.

| Ingangen  |                                |   | Uitgangen  |  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
|  | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |  | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Rolluik</i> |

Afbeelding 46: Koppeling functie **Lamellenhoek**

**Instellingen** ▲




Functie LED    Status indicatie (AAN/omhoog/omlaag) bij 1    ▼

Lamelverstelling (0-100%)    100

Afbeelding 47: Invoer lamellenhoek 0 - 100%

#### 4.3.5 Functies positie rolluik en lamellen

Met een korte druk op de knop waaraan de functie **Positie rolluik en lamellen** is toegewezen, wordt de rolluik-/jaloezie-uitgang zo lang ingeschakeld tot de ingestelde lamellenhoek tussen 0 - 100% en de positie tussen 0 - 100% (Afbeelding 49) is bereikt.

| Ingangen  |                                |   | Uitgangen  |  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
|  | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |  | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Rolluik</i> |

Afbeelding 48: Koppeling functie **Positie rolluik en lamellen**

**Instellingen** ▲

Lamelverstelling (0-100%)    100

Positie (0-100%)    100

Functie LED    Status indicatie (AAN/omhoog/omlaag) bij 1    ▼

Afbeelding 49: Invoer Positie/lamellenhoek 0-100%

### 4.3.6 Functies Rolliuk op / Rolliuk neer

Als aan de toets/ingang de functie **Rolliuk op/neer** wordt toegewezen, kunnen rolluiken daarmee omhoog en omlaag worden gebracht. Bij lang indrukken van de toets wordt een rij-commando naar de uitgang gezonden en bij kort indrukken van de toets een stop-commando.

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -1<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Rolliuk</i> |
|          | 80142180 - 1 -1<br><i>Huis</i> |  |           |  |

Afbeelding 50: Koppeling functie **Rolliuk op/neer**

Meer informatie, zoals bijv. werkingsmodus, looptijd naar de bovenste of onderste eindstand, zijn te vinden in de instellingen van de rolluik-/jaloezie-uitgangen.

### 4.3.7 Functies Geforceerde besturing op / Neer


De functie **Geforceerde besturing** zorgt ervoor dat een rolluik-/jaloezie-uitgang onafhankelijk van een schakel-commando afzonderlijk door een telegram een schakelpositie kan worden opgelegd (hogere prioriteit). Daarbij wordt met dezelfde toets de geforceerde besturing in- en uitgeschakeld (toggle).

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Rolliuk</i> |
|          | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |           |  |

Afbeelding 51: Koppeling functie **Geforceerde besturing Op omschakelen**

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -3<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Rolliuk</i> |
|          | 80142180 - 1 -3<br><i>Huis</i> |  |           |  |

Afbeelding 52: Koppeling functie **Geforceerde besturing Neer omschakelen**

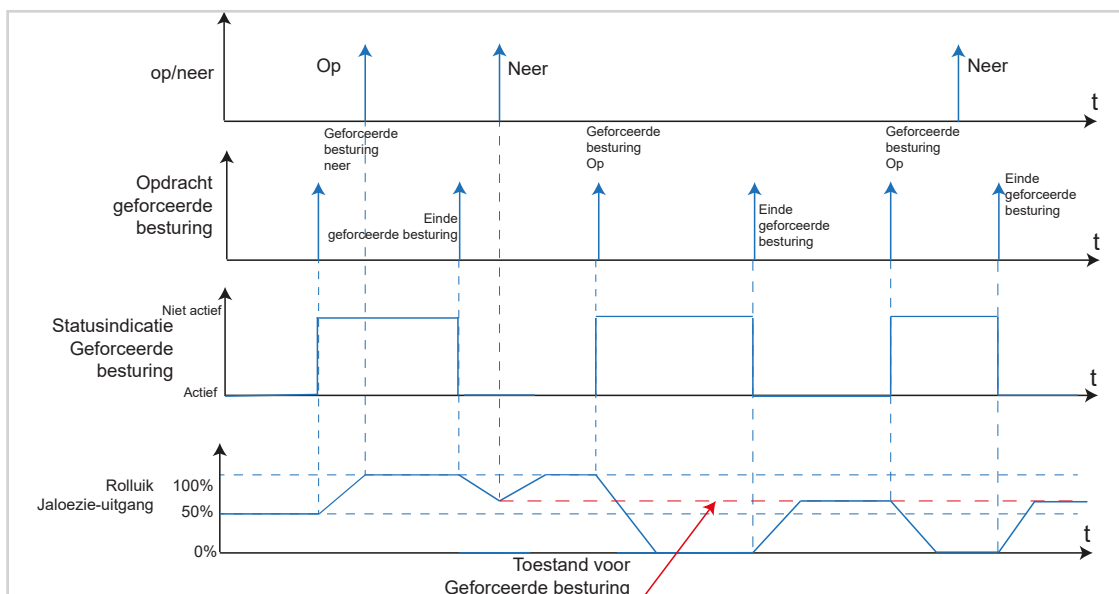

Afbeelding 53: Signaal-tijd diagram **Geforceerde besturing rolluik/jaloezie**

**De waarde van het telegram is gedefinieerd volgens de syntax:**

Bij actieve geforceerde besturing (prioriteit) worden binnenkomende schakeltelegrammen nog steeds intern geëvalueerd en bij aansluitend niet meer actieve geforceerde besturing wordt de actuele interne schakeltoestand ingesteld.

Een voor uitval van de busspanning geactiveerde geforceerde besturing is na terugkeer van de busspanning altijd gedeactiveerd. De werking van de geforceerde besturing hangt af van het aangesloten actorkanaal (verlichting, rolluik/jaloezie, verwarming).

**Voorbeeld: glazenwasser-functie**

De glazenwasser-functie is een een toepassing die voorkomt dat tijdens het glazenwassen handmatige bediening van de jaloezie/rolluik mogelijk is. Hierbij wordt vanaf een centrale locatie het jaloezie-/rolluikbedrijf geblokkeerd. Reeds neergelaten jaloezieën worden in de bovenste eindstand gezet. De vrijgave van de handmatige jaloezie-/rolluikfunctie wordt eveneens vanaf een centrale locatie geregeld.

**4.3.8 Functie Scène**


De exacte beschrijving van de functie **Scène** is in hoofdstuk „4.1.6 Functie Scène“ beschreven.

**4.3.9 Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen**

Met deze functie kunnen reeds actieve automatische functies in de actoren worden uit- en ingeschakeld (Toggle-modus).

| Ingangen |                                |  | Uitgangen |  |
|----------|--------------------------------|--|-----------|--|
|          | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |           | TXA610 - 1 -1<br><i>Huis - Verlichting</i> |

Afbeelding 54: Koppeling functie **Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen**

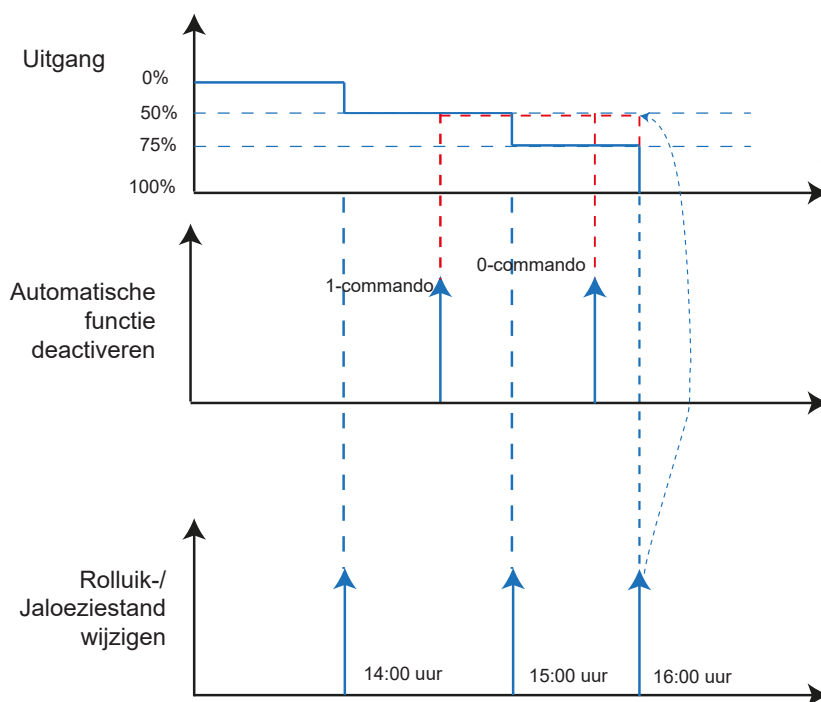

Afbeelding 55: Signaal-tijdschema Automatische functie deactiveren



















































### Voorbeeld: besturing zonwerking volgens de zonnestand

De besturing van de zonwerking moet afhankelijk van de stand van de zon de jaloezie omhoog en omlaag laten gaan. In het voorbeeld (Afbeelding 55) wordt de jaloezie om 14, 15 en 16 uur in de verschillende standen gebracht. Tussen 14 en 15 uur (1) wordt de toets ingedrukt met de functie **Automatisch bedrijf deactiveren**. Daardoor wordt de jaloezestand voor 15 uur niet gewijzigd maar vastgezet in de stand van 14 uur. Tussen 15 en 16 uur (2) wordt nogmaals de toets ingedrukt met de functie **Automatisch bedrijf deactiveren** (toggle-modus). De functie Automatisch bedrijf deactiveren is nu uitgeschakeld en de jaloezie gaat om 16 uur naar de betreffende stand.

### 4.3.10 Overzicht van alle mogelijke koppelingscombinaties

In het volgende overzicht worden alle combinatiemogelijkheden van de koppeling voor de functie **Rolluik** weergegeven.

| Koppeling |                         |  |         |                          |
|-----------|-------------------------|--|---------|--------------------------|
| Ingang    |                         |  | Uitgang |                          |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | TXE530 - 1 -1<br>Huis   |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|           | TXE530 - 1 -1<br>Huis   |  |         | Uitgang Rolluik/jaloezie |

| Koppeling  |                         |   |   |                          |
|--|-------------------------|---|---|--------------------------|
| Ingang  |                         |   | Uitgang  |                          |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang jaloezie         |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang jaloezie         |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang jaloezie         |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang jaloezie         |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|         | 80142180 - 1 -1<br>Huis |    |            | Uitgang jaloezie         |
|        | 80142180 - 1 -1<br>Huis |   |           | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |          | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |          | Uitgang jaloezie         |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |          | Uitgang Rolluik/jaloezie |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |          | Uitgang jaloezie         |
|       | 80142180 - 1 -1<br>Huis |  |          | Uitgang Rolluik/jaloezie |


Afbeelding 56: Combinatiemogelijkheden **Rolluik** ingang - uitgang

## 4.4 Functies verwarming/koeling

Via de functie **Verwarming/koeling** kan een externe KNX-kamerthermostaat worden aangestuurd via de bedieningstoetsen van een tastsensor.

Zij biedt de gebruiker de mogelijkheid basisfuncties van de thermostaat zoals wijziging van de bedrijfsmodus, wijziging van de gewenste waarde of omschakeling verwarming/koeling vanaf verschillende locaties in de ruimte te veranderen.

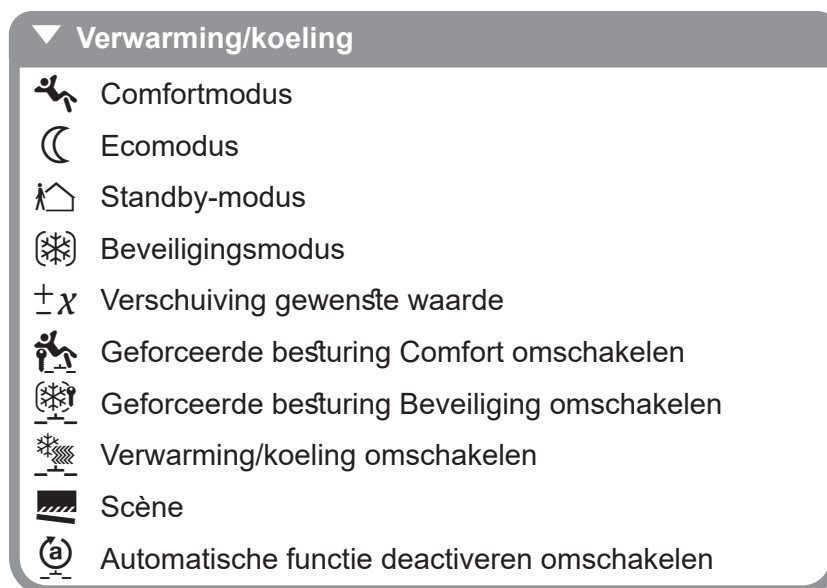


- i** De kamerthermostaat-bijpost is daarbij niet actief betrokken bij de regeling van de temperatuur.



Afbeelding 57: Overzicht functies **Verwarming/Koeling**

Met de functies Comfort-, Eco-, Standby- en Beveiligingsmodus kunnen de betreffende bedrijfsmodi met een druk op een toets van de bijbehorende temperatuurregelaars worden ingeschakeld of gewijzigd en naar de bus worden verzonden.

### Voorbeeld:

- Comfort  
De bedrijfsmodus **Comfort** zet de ruimtetemperatuur op een in de regelaar vooraf gedefinieerde temperatuurwaarde, bijvoorbeeld behaaglijke temperatuur 21 °C, bij aanwezigheid.
- Standby   
De bedrijfsmodus **Standby** verlaagt bij het verlaten van de ruimte (kortdurende aanwezigheid) de ruimtetemperatuur naar een in de thermostaat ingestelde waarde, bijv. 19°C.
- Eco   
De bedrijfsmodus **Eco** verlaagt de ruimtetemperatuur bij langdurige afwezigheid (bijv. vakantie) naar een in de thermostaat ingestelde waarde, bijv. 17 °C.
- Vorstbeveiliging   
De bedrijfsmodus **Vorstbeveiliging** verlaagt de cv-temperatuur naar een in de thermostaat vastgelegde minimumtemperatuur van 7 °C ter beveiliging tegen schade door vorst 's nachts of tijdens langdurige afwezigheid.

- i** Bij vloerverwarmingen wordt het omschakelen van comfort naar standby pas na een bepaalde tijd voelbaar vanwege de traagheid van het vloerverwarmingssysteem.



Voor de modi **Comfort**, **Standby**, **Eco** en **Beveiliging** kan tevens de werkwijze van de status-leds worden ingesteld. Hierbij kan de led **Altijd uit**, **Altijd aan** of als **Thermostaat** gebruikt worden (Afbeelding 58).



Afbeelding 58: Bedrijfsmodus status-led

Bij de keuze **Thermostaat** neemt de status-led van de toets de betreffende kleur aan van de in de thermostaat opgeslagen kleur van de betreffende bedrijfsmodus.




| Kleur van de status-led | Bedrijfsmodus     |
|-------------------------|-------------------|
| rood                    | Comfortmodus      |
| geen kleur              | Standby-modus     |
| groen                   | Ecomodus          |
| blauw                   | Beveiligingsmodus |

Tabel 4: Bedrijfsmodus - kleur status-led

Wordt bijv. de modus **Comfort** ingesteld, dan licht de status-led van de ingedrukte toets in de kleur rood op. Hetzelfde is van toepassing op de andere modi.

#### 4.4.1 Functie Comfort-modus




Het apparaat zet bij indrukken van de toets de ruimtetemperatuur op een in de regelaar vooraf gedefinieerde temperatuurwaarde, bijvoorbeeld behaaglijke temperatuur 21 °C, bij aanwezigheid.

| Ingangen  |                                |   | Uitgangen  |  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
|  | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |  | 80440100 - 1 - 1<br><i>Huis - Verwarming/koeling</i> |

Afbeelding 59: Koppeling functie **Comfortmodus**

#### 4.4.2 Functie Standby-modus

Het apparaat verlaagt bij het verlaten van de ruimte (kortdurende aanwezigheid) de ruimtetemperatuur naar een in de thermostaat ingestelde waarde, bijv. 19°C.

| Ingangen  |                                |   | Uitgangen  |  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
|  | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |  | 80440100 - 1 - 1<br><i>Huis - Verwarming/koeling</i> |

Afbeelding 60: Koppeling functie **Standby-modus**

#### 4.4.3 Functie Eco-modus ☾

Het apparaat regelt de ruimtetemperatuur bij langdurige afwezigheid (bijv. vakantie) naar een in de thermostaat ingestelde waarde, bijv. 17 °C.

| Ingangen |                         |  | Uitgangen |   |
|----------|-------------------------|--|-----------|---|
|          | 80142180 - 1 -2<br>Huis |  |           | 80440100 - 1 - 1<br>Huis - Verwarming/koeling |

Afbeelding 61: Koppeling functie **Ecomodus**

#### 4.4.4 Functie Beveiligingsmodus ❄

Het apparaat verlaagt de cv-temperatuur naar een in de thermostaat vastgelegde minimumtemperatuur van 7 °C ter beveiliging tegen schade door vorst 's nachts of tijdens langdurige afwezigheid.

| Ingangen |                         |  | Uitgangen |   |
|----------|-------------------------|--|-----------|---|
|          | 80142180 - 1 -2<br>Huis |  |           | 80440100 - 1 - 1<br>Huis - Verwarming/koeling |

Afbeelding 62: Koppeling functie **Beveiligingsmodus**

#### 4.4.5 Functie Verschuiving gewenste waarde ±x

Met de functie Verschuiving gewenste waarde kan door een druk op de toets de in de regelaar voorgedefinieerde gewenste temperatuurwaarde van de actuele bedrijfsmodus gewijzigd worden.


| Ingangen |                         |  | Uitgangen |   |
|----------|-------------------------|--|-----------|---|
|          | 80142180 - 1 -2<br>Huis |  |           | 80440100 - 1 - 1<br>Huis - Verwarming/koeling |

Afbeelding 63: Koppeling functie **Verschuiving gewenste waarde**

Tevens kan de status-led worden ingesteld op **Altijd uit/aan** en moet worden vastgelegd of de in de temperatuurregelaar voorgedefinieerde waarde blijvend moet worden overschreven door de verschuiving van de gewenste waarde (Afbeelding 64).

| Commando | Uitgangsgedrag  |
|----------|---|
| 0        | Gewenste waarde temperatuur <b>niet</b> overschrijven |
| 1        | Gewenste waarde temperatuur overschrijven             |

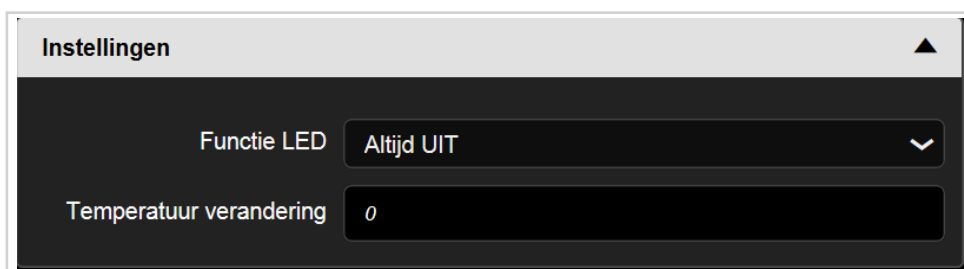


Tabel 5: Gewenste waarde temperatuur overschrijven



Afbeelding 64: Instellingen **Verschuiving gewenste waarde**

#### 4.4.6 Functie Geforceerde besturing Comfort omschakelen

Met de functie **Geforceerde besturing Comfort omschakelen** wordt bij een druk op de toets de actuele bedrijfsmodus onderbroken en wordt de temperatuurregeling ingesteld op de modus **Comfort**.

| Ingangen  |                                |   | Uitgangen  |  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
|  | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |  | 80440100 - 1 - 1<br><i>Huis - Verwarming/koeling</i> |

Afbeelding 65: Koppeling functie **Geforceerde besturing Comfort omschakelen**

Daarbij wordt met een 1-commando het geforceerd bedrijf ingeschakeld en met een 0-commando uitgeschakeld.

| Commando | Uitgangsgedrag                  |
|----------|---------------------------------|
| 0        | Geforceerd bedrijf uitschakelen |
| 1        | Geforceerd bedrijf inschakelen  |

Tabel 6: Gewenste waarde temperatuur overschrijven




#### Voorbeeld: Bedrijfsmodus Comfort verlengen

De functie **Geforceerd bedrijf Comfort omschakelen** kan worden gebruikt om bijv. bij evenementen die later op de dag afsluiten, de eerder ingestelde omschakeling van bedrijfsmodus te verhinderen en de bedrijfsmodus **Comfort** af te dwingen. Na afloop van het evenement wordt de modus geforceerd bedrijf uitgeschakeld en de eigenlijke bedrijfsmodus ingeschakeld. Dit gebeurt met dezelfde toets (toggle-modus).

#### 4.4.7 Functie Geforceerde besturing Beveiliging omschakelen

Met de functie **Geforceerde besturing Beveiliging omschakelen** wordt bij een druk op de toets de actuele bedrijfsmodus onderbroken en wordt de temperatuurregeling ingesteld op de modus **Beveiliging**.

Daarbij wordt met een 1-commando het geforceerd bedrijf ingeschakeld en met een 0-commando uitgeschakeld.

| Ingangen  |                                |   | Uitgangen  |  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
|  | 80142180 - 1 -2<br><i>Huis</i> |  |  | 80440100 - 1 - 1<br><i>Huis - Verwarming/koeling</i> |

Afbeelding 66: Koppeling functie **Geforceerde besturing Beveiliging omschakelen**




#### Voorbeeld: Bedrijfsmodus Beveiliging verlengen

De functie **Geforceerd bedrijf Beveiliging omschakelen** kan worden gebruikt om bijv. bij evenementen die later op de dag afsluiten, de eerder ingestelde omschakeling van bedrijfsmodus te verhinderen en de bedrijfsmodus **Beveiliging** af te dwingen. Na terugkeer wordt de modus geforceerd bedrijf uitgeschakeld en de eigenlijke bedrijfsmodus ingeschakeld. Dit gebeurt met dezelfde toets (toggle-modus).


#### 4.4.8 Functie verwarming/koeling omschakelen

Met deze functie wordt bij elke toetsindruk omgeschakeld tussen verwarmen en koelen.

Als de functie **Verwarming** is ingeschakeld, wordt bij een toetsindruk de functie **Koeling** in- en de functie **Verwarming** uitgeschakeld.

| Ingangen  |                                 |   | Uitgangen  |  |
|---|---------------------------------|---|--|--|
|  | 80142180 - 1 - 2<br><i>Huis</i> |  |  | 80440100 - 1 - 1<br><i>Huis - Verwarming/koeling</i> |

Afbeelding 67: Koppeling functie **Verwarming/koeling omschakelen**

-  Bij gebruik van deze functie moet het systeem voor verwarming/koeling geschikt zijn voor het verwarmings- en koelbedrijf.

#### 4.4.9 Functie Scène

De exacte beschrijving van de functie **Scène** is in hoofdstuk „4.1.6 Functie Scène“ beschreven.

#### 4.4.10 Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen

De exacte beschrijving van de functie **Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen**  is in hoofdstuk „4.3.9 Functie Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen “ beschreven.

#### 4.4.11 Overzicht van alle mogelijke koppelingscombinaties

In het volgende overzicht worden alle combinatiemogelijkheden van de koppeling voor de functie **Verwarming/Koeling** weergegeven. Daarbij is zichtbaar dat ook ingangen met ingangen gekoppeld kunnen worden (afhankelijk van de functiekeuze).

| Koppeling                               |                         |        |   |
|---|-------------------------|--------|---|
| Ingang                                  |                         | Ingang |   |
|   | 80660100 - 1 -1<br>Huis |        | Comfortmodus                                  |
|   |                         |        | Ecomodus                                      |
|   |                         |        | Standby-modus                                 |
|   |                         |        | Beveiligingsmodus                             |
|   |                         |        | Modus Verwarmen automatisch                   |
|   |                         |        | Modus verwarmen schakelen                     |
|   |                         |        | Omschakelen Comfort-/Ecomodus                 |
|   |                         |        | Omschakelen Comfort-/Standby-modus            |
|   |                         |        | Beveiliging automatische modus                |
|   |                         |        | Verschuiving gewenste waarde                  |
|   |                         |        | Geforceerde besturing Comfortmodus            |
|   |                         |        | Geforceerde besturing Beveiligingsmodus       |
|   |                         |        | Geforceerde besturing Comfort omschakelen     |
|   |                         |        | Geforceerde besturing Beveiliging omschakelen |
|   |                         |        | Venster Status                                |
|   |                         |        | Verwarming/koeling schakelen                  |
|   |                         |        | Verwarming/koeling omschakelen                |
|   |                         |        | Automatische comfortmodus                     |
|   |                         |        | Automatische Ecomodus                         |
|   |                         |        | Automatische Standby-modus                    |
| Beveiliging automatische modus          |                         |        |   |
| Modus Verwarmen automatisch omschakelen |                         |        |   |

Afbeelding 68: Koppeling ingang-ingang **Verwarming/koeling**

| Koppeling |                         |         |                                      |
|-----------|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| Ingang    |                         | Uitgang |                                      |
|           | 80142180 - 1 -5<br>Huis |         | TXE530 - 1 -1<br>Besturing zonwering |

Afbeelding 69: Koppeling ingang-uitgang **Verwarming/koeling**

## 5. Functieparameter temperatuursensor




In het volgende hoofdstuk wordt de configuratie en parametring van de interne en externe temperatuursensor beschreven.

- i** Beide temperatuurvoelers kunnen los van elkaar geactiveerd resp. gedeactiveerd worden en zijn dus ook individueel te parametren.




### 5.1 Interne temperatuurvoeler

Het apparaat is rechtstreeks uitgerust met een sensor voor het meten van de temperatuur.

- i** De gemeten temperatuur kan direct naar een KNX-thermostaat als tweede meetstation (meetresultaat) worden verzonden en voor het afstemmen van de globale werkelijke temperatuur dienen (synchronisatie bij relatief grote ruimtes).
- i** Registreren van de ruimtetemperatuur als meetresultaat ter visualisatie van een gebouw.

| Ingangen  |                         |   | Ingangen   |                         |
|---|-------------------------|---|--|-------------------------|
|  | 80142180 - 1 -5<br>Huis |  |  | 80660100 - 1 -1<br>Huis |

Afbeelding 70: Koppeling functie ingang-ingang **interne temperatuurvoeler**

| Ingangen  |                         |   | Uitgangen  |                       |
|---|-------------------------|---|--|-----------------------|
|  | 80142180 - 1 -5<br>Huis |  |  | TXE530 - 1 -1<br>Huis |

Afbeelding 71: Koppeling functie ingang-uitgang **interne temperatuurvoeler**

## 6. Bijlage

### 6.1 Technische gegevens

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| KNX Medium                   | TP 1                                 |
| Configuratiemodus            | easy link                            |
| Nominale spanning KNX        | 21 ... 32 V= SELV                    |
| Stroomopname KNX             | typ. 10 mA                           |
| Aansluittype KNX             | busaansluitklemmen                   |
| Beschermingsklasse           | IP20                                 |
| Beschermingsklasse           | III                                  |
| Bedrijfstemperatuur          | -5 ... +45°C                         |
| Opslag-/transporttemperatuur | -20 tot +70°C                        |
| Normen                       | EN 60669-2-1; EN 60669-1<br>EN 50428 |

### 6.2 Toebehoren

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tastafdekking 1-voudig met lens | 8096 02 XX |
| Tastafdekking 2-voudig met lens | 8096 03 XX |

### 6.3 Garantie

Wij behouden ons het recht voor technische en formele wijzigingen aan het product aan te brengen, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Onze garantie voldoet aan de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Neem in geval van garantie contact op met de dealer.

## Afbeeldingenregister

|   |           |
|---|-----------|
| Afbeelding 1: Overzicht apparaten   | 5         |
| Afbeelding 2: Toewijzing toetsen/ingangen - nummering in configuratie-tool 1-voudig | 6         |
| Afbeelding 3: Toewijzing toetsen/ingangen - nummering in configuratie-tool 2-voudig | 6         |
| Afbeelding 4: In-/Uitgangssignalen functie Verlichting                              | 8         |
| Afbeelding 5: In-/Uitgangssignalen functie Dimmen                                   | 9         |
| Afbeelding 6: In-/Uitgangssignalen functie rolluik                                  | 10        |
| Afbeelding 7: In-/Uitgangssignalen functie Verwarming/koeling                       | 11        |
| Afbeelding 8: Apparaatinformatie  | 13        |
| Afbeelding 9: Kleurkeuze status-led   | 13        |
| Afbeelding 10: Overzicht in- en uitgangen   | 15        |
| Afbeelding 11: Functiekeuze status-led  | 16        |
| Afbeelding 12: Uitschakelen status-leds/apparaat-leds                               | 16        |
| Afbeelding 13: Impulsdrukker BA 1-voudig  | 17        |
| Afbeelding 14: Impulsdrukker BA 2-voudig  | 17        |
| Afbeelding 15: Functiekeuze afzonderlijke toetsen                                   | 18        |
| Afbeelding 16: Overzicht functies <b>Verlichting</b>                                | <b>20</b> |
| Afbeelding 17: Koppeling functie <b>Aan - Uit</b>                                   | <b>20</b> |
| Afbeelding 18: Koppeling functie <b>Schakelen</b>                                   | <b>21</b> |
| Afbeelding 19: Koppeling functie <b>Omzetten (toggle)</b>                           | <b>21</b> |
| Afbeelding 20: Koppeling functie <b>Tijdschakelaar</b>                              | <b>21</b> |
| Afbeelding 21: Signaal-tijdschema Tijdschakelaar                                    | 21        |
| Afbeelding 22: Koppeling functie <b>Geforceerde besturing Aan omschakelen</b>       | <b>22</b> |
| Afbeelding 23: Koppeling functie <b>Geforceerde besturing Uit omschakelen</b>       | <b>22</b> |
| Afbeelding 24: Signaal-tijd diagram Geforceerde besturing                           | 22        |
| Afbeelding 25: Koppeling functie <b>Scène</b>                                       | <b>23</b> |
| Afbeelding 26: Invoer scènenummer   | 23        |
| Afbeelding 27: Oproepen van een scène   | 23        |
| Afbeelding 28: Combinatiemogelijkheden <b>Verlichting</b> ingang - uitgang          | 26        |
| Afbeelding 29: Overzicht functies <b>Dimmen</b>                                     | <b>27</b> |
| Afbeelding 30: Koppeling functie <b>Dimmen licht (aan)/donkerder (uit)</b>          | <b>27</b> |
| Afbeelding 31: Koppeling functie <b>Dimmen licht/donkerder</b>                      | <b>27</b> |
| Afbeelding 32: Koppeling functie <b>Dimmen Dimwaarde</b>                            | <b>28</b> |
| Afbeelding 33: Dimwaarde vastleggen   | 28        |
| Afbeelding 34: Combinatiemogelijkheden <b>Dimmen</b> ingang - uitgang               | 29        |
| Afbeelding 35: Overzicht functies <b>Rolluik</b>                                    | <b>30</b> |
| Afbeelding 36: Jaloeziestand bovenste eindstand 0%                                  | 30        |
| Afbeelding 37: Jaloeziestand onderste eindstand                                     | 31        |
| Afbeelding 38: Lamellenhoek verstellen  | 31        |
| Afbeelding 39: Lamellenhoek bij begin verplaatsen naar bovenste eindstand           | 31        |
| Afbeelding 40: Lamellenhoek verticaal geordende lamellen $\alpha = 90^\circ$        | 32        |
| Afbeelding 41: Lamellenhoek verticaal geordende lamellen $\alpha = 0^\circ$         | 32        |
| Afbeelding 42: Lamellenhoek bij openen $\alpha \approx 180^\circ$                   | 32        |
| Afbeelding 43: Koppeling functie <b>Jaloezieën op/neer</b>                          | <b>33</b> |



|   |           |
|---|-----------|
| Afbeelding 44: Koppeling functie <b>Positie rolluik</b>                               | <b>33</b> |
| Afbeelding 45: Invoer Positie rolluik tussen 0 - 100%                                 | 33        |
| Afbeelding 46: Koppeling functie <b>Lamellenhoek</b>                                  | <b>34</b> |
| Afbeelding 47: Invoer lamellenhoek 0 - 100%   | 34        |
| Afbeelding 48: Koppeling functie <b>Positie rolluik en lamellen</b>                   | <b>34</b> |
| Afbeelding 49: Invoer Positie/lamellenhoek 0-100%                                     | 34        |
| Afbeelding 50: Koppeling functie <b>Rolluik op/neer</b>                               | <b>35</b> |
| Afbeelding 51: Koppeling functie <b>Geforceerde besturing Op omschakelen</b>          | <b>35</b> |
| Afbeelding 52: Koppeling functie <b>Geforceerde besturing Neer omschakelen</b>        | <b>35</b> |
| Afbeelding 53: Signaal-tijd diagram <b>Geforceerde besturing rolluik/jaloezie</b>     | <b>35</b> |
| Afbeelding 54: Koppeling functie <b>Automatisch bedrijf deactiveren omschakelen</b>   | <b>36</b> |
| Afbeelding 55: Signaal-tijdschema Automatische functie deactiveren                    | 36        |
| Afbeelding 56: Combinatiemogelijkheden <b>Rolluik</b> ingang - uitgang                | 39        |
| Afbeelding 57: Overzicht functies <b>Verwarming/Koeling</b>                           | <b>40</b> |
| Afbeelding 58: Bedrijfsmodus status-led   | 41        |
| Afbeelding 59: Koppeling functie <b>Comfortmodus</b>                                  | <b>41</b> |
| Afbeelding 60: Koppeling functie <b>Standby-modus</b>                                 | <b>41</b> |
| Afbeelding 61: Koppeling functie <b>Ecomodus</b>                                      | <b>42</b> |
| Afbeelding 62: Koppeling functie <b>Beveiligingsmodus</b>                             | <b>42</b> |
| Afbeelding 63: Koppeling functie <b>Verschuiving gewenste waarde</b>                  | <b>42</b> |
| Afbeelding 64: Instellingen <b>Verschuiving gewenste waarde</b>                       | <b>42</b> |
| Afbeelding 65: Koppeling functie <b>Geforceerde besturing Comfort omschakelen</b>     | <b>43</b> |
| Afbeelding 66: Koppeling functie <b>Geforceerde besturing Beveiliging omschakelen</b> | <b>43</b> |
| Afbeelding 67: Koppeling functie <b>Verwarming/koeling omschakelen</b>                | <b>44</b> |
| Afbeelding 68: Koppeling ingang-ingang <b>Verwarming/koeling</b>                      | <b>45</b> |
| Afbeelding 69: Koppeling ingang-uitgang <b>Verwarming/koeling</b>                     | <b>45</b> |
| Afbeelding 70: Koppeling functie ingang-ingang <b>interne temperatuurvoeler</b>       | <b>46</b> |
| Afbeelding 71: Koppeling functie ingang-uitgang <b>interne temperatuurvoeler</b>      | <b>46</b> |

## Tabellenregister

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1: Instelling kleur status-led               | 14 |
| Tabel 2: Functie van de status-led                 | 16 |
| Tabel 3: Functie van de toets                      | 19 |
| Tabel 4: Bedrijfsmodus - kleur status-led          | 41 |
| Tabel 5: Gewenste waarde temperatuur overschrijven | 42 |
| Tabel 6: Gewenste waarde temperatuur overschrijven | 43 |