
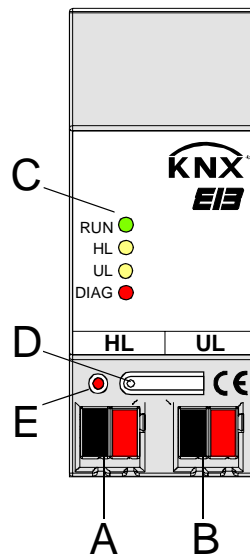


<p>Produktname: Koppler REG Bauform: REG (reiheneinbau) Artikel-Nr.: 7501 00 14 ETS-Suchpfad: Systemgeräte / Linienkoppler / Bereichs-, Linienkoppler Stand: 22.05.2006</p>	
<p>Funktionsbeschreibung: Der Bereichs-/Linienkoppler verbindet zwei KNX / EIB Linien miteinander zu einem logischen Funktionsbereich und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen diesen Linien. Dadurch kann jede Buslinie einer KNX / EIB Installation elektrisch unabhängig von den anderen Linien betrieben werden.</p> <p>Die genaue Funktion des Gerätes wird durch die gewählte Parametrierung und auch durch die physikalische Adresse festgelegt. Das Gerät kann als Bereichskoppler, als Linienkoppler oder als Linienverstärker zur Bildung von Liniensegmenten in bestehenden neuen KNX / EIB-Anlagen verwendet werden.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Verwendung als Linienkoppler (LK) (phys. Adresse: X.X.0):</i> Verbindung einer untergeordneten Linie (Linie) mit einer übergeordneten Linie (Hauptlinie) wahlweise mit und ohne Filterfunktion der Gruppenkommunikation. Der Koppler ist logisch durch die physikalische Adresse der untergeordneten Linie zugeordnet. Die Versorgung der Koppler-Elektronik erfolgt aus der übergeordneten Linie (Hauptlinie) heraus.• <i>Verwendung als Bereichskoppler (BK) (phys. Adresse: X.0.0):</i> Verbindung einer untergeordneten Linie (Hauptlinie) mit einer übergeordneten Linie (Bereichsline) wahlweise mit und ohne Filterfunktion der Gruppenkommunikation. Der Koppler ist logisch durch die physikalische Adresse der untergeordneten Linie zugeordnet. Die Versorgung der Koppler-Elektronik erfolgt aus der übergeordneten Linie (Bereichsline) heraus.• <i>Verwendung als Linienverstärker (LV) (phys. Adresse: X.X.X):</i> Durch die Verwendung eines Linienverstärkers kann eine Linie (max. 64 Teilnehmer) durch ein weiteres Liniensegment (weitere 64 Teilnehmer) erweitert werden. Durch max. 3 parallelgeschaltete Linienverstärker pro Linie kann somit die max. Teilnehmer-Ausbaustufe einer Linie von 256 Teilnehmer (inkl. LV) erreicht werden. Der Linienverstärker kennt keine Filtertabellen, sodass alle Gruppentelegramme stets ungefiltert weitergeleitet werden. <p>Für jede Linie (Bereichsline, Hauptlinie, Linie) oder jedes Liniensegment ist eine separate Spannungsversorgung notwendig.</p>	

Darstellung:



Abmessungen:

Breite: 36 mm; 2 TE
Höhe: 90 mm
Tiefe: 70 mm

Bedien- / Anzeigeelemente:

A Busanschluss-Klemme übergeordnete Linie (HL)

B Busanschluss-Klemme untergeordnete Linie (UL)

C Zustand-LED:

LED "RUN" (grün): Signalisiert Betriebsbereitschaft des Bereichs-/ Linienkopplers.

dauernd AUS: Gerät AUS, keine Spannung auf übergeordneter Linie

dauernd EIN: Gerät EIN, Spannung auf beiden Linien

blinkend: Gerät EIN, keine Spannung auf untergeordneter Linie

LED "HL" (gelb): signalisiert Datenempfang auf der übergeordneten Linie

LED "UL" (gelb): signalisiert Datenempfang auf der untergeordneten Linie

LED "DIAG" (rot): Signalisiert Telegrammweiterleitung bei Gruppenkommunikation. Die Signalisierung ist parameterabhängig.


dauernd AUS: Die Parameter "Gruppentelegramme Hauptlinie -> Linie" oder "Gruppentelegramme Linie -> Hauptlinie" sind auf "sperrern" oder "filtern" parametrieren. In diesem Fall werden in Abhängigkeit der Parametrierung Gruppentelegramme gemäß geladener Filtertabelle gefiltert oder komplett gesperrt.


dauernd EIN: Die Parameter "Gruppentelegramme Hauptlinie -> Linie" oder "Gruppentelegramme Linie -> Hauptlinie" sind auf "ungefiltert weiterleiten" parametrieren. In diesem Fall werden Gruppentelegramme immer weitergeleitet.


Es wird empfohlen, nach vollständiger Inbetriebnahme der KNX / EIB-Installation die Telegrammweiterleitung auf "filtern" einzustellen und Filtertabellen zu laden.

D Programmierertaste

E Programmier-LED (rot)

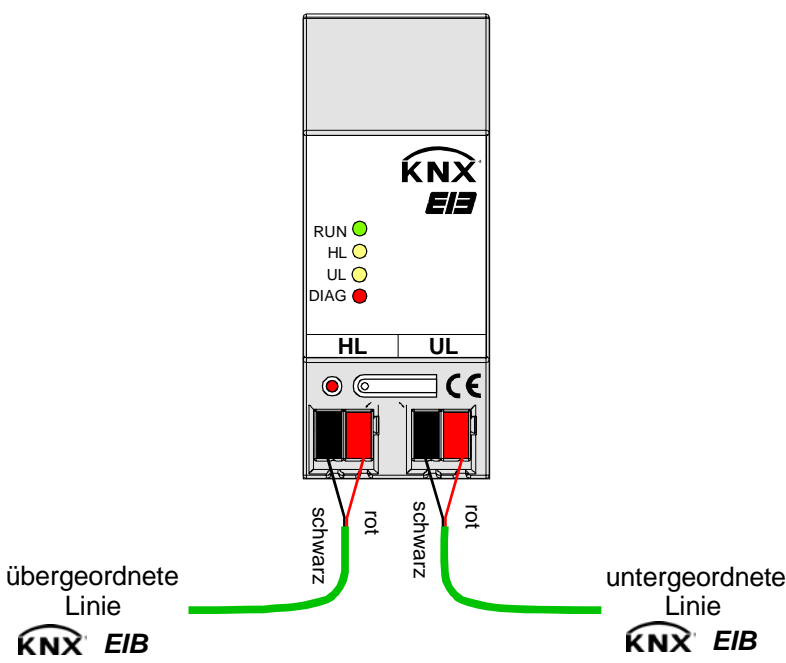Technische Daten	
Schutzart:	IP 20 (nach EN 60529)
Schutzklasse:	III (nach EN 61140)
Prüfzeichen:	KNX, EIB
Umgebungstemperatur:	- 5 °C bis + 45 °C
Lagertemperatur:	- 25 °C bis + 70 °C (Lagerung über + 45 °C reduziert die Lebensdauer)
Befestigungsart:	Aufsnappen auf Hutschiene (keine Datenschiene erforderlich)
Versorgung KNX / EIB	
Spannung:	21 – 32 V DC SELV (aus der übergeordneten Linie heraus)
Leistungsaufnahme	
übergeordnete Linie:	ca. 120 – 190 mW
untergeordnete Linie:	ca. 170 – 260 mW
Stromaufnahme	
übergeordnete Linie:	ca. 6 mA
untergeordnete Linie:	ca. 8 mA
Anschluss:	über KNX / EIB Anschluss- und Abzweigklemme (über- und untergeordnete Linie separat)
Verhalten bei Busspannungsausfall	
übergeordnete Linie:	Das Gerät ist funktionslos. Alle LED sind aus.
untergeordnete Linie:	Die Funktion des Geräts auf der übergeordneten Linie wird nicht gestört. Telegramme werden verarbeitet, Programmierung ist möglich, alle LED haben Funktion.
Verhalten bei Busspannungswiederkehr	
	Nach einer Initialisierungsphase von ca. 1 s inkl. LED-Test ist das Gerät betriebsbereit.
Eingang:	---
Ausgang:	---
Anschlussbild:	<p>Klemmenbelegung:</p> 
Bemerkung zur Hardware	
<ul style="list-style-type: none"> • Nach dem Einschalten oder Anlegen der Busspannung der übergeordneten Linie erfolgt ein LED-Test. Dabei werden alle LED kurz eingeschaltet und beginnend von der oberen LED ("RUN") nacheinander ausgeschaltet. Erst danach ist das Gerät betriebsbereit und die LED signalisieren den Gerätezustand. • Die Filtertabellen werden in einem nichtflüchtigen Speicher (Flash) abgelegt. Die gespeicherten Adressen gehen somit bei einem Busspannungsausfall nicht verloren und es ist keine interne Backup-Batterie erforderlich. 	

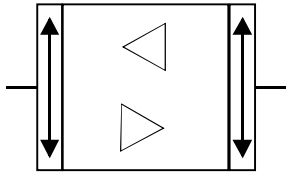Software-Beschreibung			
ETS-Suchpfad:		ETS-Symbol:	
Systemgeräte / Linienkoppler / Koppler REG		Berker	
			
AST-Typ	00 _{Hex}	0 _{Dez}	No adapter used
Applikationen:			
Nr.	Kurzbeschreibung:	Name:	Version:
1	Linien-/ Bereichskoppler	Koppler/Verstärker 900F01	0.1

Applikation:		1. Koppler/Verstärker 900F01		
Lauffähig ab Maskenversion:		Coupler (\$912)		
Anzahl der Adressen (max):	0	dynamische Tabellenverwaltung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Anzahl der Zuordnungen (max):	0	maximale Tabellenlänge	0	
Kommunikationsobjekte:		0		
Objekt	Funktion	Name	Typ	Flag
-	-	-	-	-
Objektbeschreibung				
keine Objekte				
Funktionsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> Die Funktion als Koppler oder Verstärker ist parametrierbar 				
Funktion als Koppler:				
<ul style="list-style-type: none"> Einsatz als Linien- oder Bereichskoppler in Abhängigkeit der physikalischen Adresse Verringerung der Busbelastung durch Filterfunktion (Filtertabelle) beim Einsatz als Koppler Weiterleitung von Gruppentelegrammen (Linie ⇒ Hauptlinie, Hauptlinie ⇒ Linie) parametrierbar Telegramm-Wiederholungen bei Übertragungsfehlern einstellbar Telegrammbestätigung parametrierbar 				
Funktion als Verstärker:				
<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung einer Linie auf max. 4 Liniensegmente mit jeweils bis zu 64 Teilnehmern Telegramm-Wiederholungen bei Übertragungsfehlern einstellbar 				
Parameterbild				
 <p>The diagram shows a hierarchical tree structure for the 'Koppler/Verstärker 900F01' configuration. The root node is 'Koppler/Verstärker 900F01', which branches into 'Konfiguration' and 'Funktion als'. 'Funktion als' further branches into 'Bereichs- / Linienkoppler' and 'Verstärker'. Under 'Bereichs- / Linienkoppler', there are two sub-sections: 'Gruppentelegramme' and 'Wiederholungen bei Übertragungsfehlern'. 'Gruppentelegramme' includes 'Hauptlinie → Linie' and 'Linie → Hauptlinie'. 'Wiederholungen bei Übertragungsfehlern' is divided into 'auf übergeordneter Linie' and 'auf untergeordneter Linie', each with 'bei Gruppentelegrammen' and 'bei phys. Adressierung'. 'Verstärker' includes 'Hauptgruppe 14/15' and 'Wiederholungen bei Übertragungsfehlern' (also split into 'auf übergeordneter Linie' and 'auf untergeordnetem Segment', each with 'bei Gruppentelegrammen' and 'bei phys. Adressierung'). 'Telegrammbestätigung' is shown as a separate branch under 'Bereichs- / Linienkoppler' with options for 'auf Hauptlinie' and 'auf Linie'.</p>				

Funktionsbeschreibung

Das Gerät kann als Bereichs- oder Linienkoppler oder alternativ als Linienverstärker eingesetzt werden. Die Funktionsweise ist abhängig von der Vergabe der physikalischen Adresse und von der Parametrierung des Gerätes (Parameter "Funktion als").

Funktion als Bereichs- / Linienkoppler

Allgemein

Der Bereichs-/Linienkoppler verbindet zwei KNX / EIB Linien miteinander zu einem logischen Funktionsbereich und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen diesen Linien. Dadurch kann jede Buslinie einer KNX / EIB Installation elektrisch unabhängig von den anderen Linien betrieben werden.

Bei einem Koppler wird unterschieden, ob er Telegramme mit der Adressierung über physikalische Adressen (z. B. während einer Inbetriebnahme) oder Gruppentelegramme (z. B. Kommunikation durch Gruppenadressen im laufenden Betrieb einer KNX / EIB-Installation) weiterleitet.

Zum Weiterleiten von physikalisch adressierten Telegrammen ist es wichtig, dass der Koppler seine eigene physikalische Adresse kennt und somit seine 'Linienzugehörigkeit' festgelegt ist. Der Koppler vergleicht die Zieladresse eines empfangenen Telegramms mit seiner eigenen Linienadresse und überträgt in Abhängigkeit der Senderichtung das Telegramm, oder nicht. Dieses Verhalten des Kopplers ist fest einprogrammiert und lässt sich nicht verändern.

In Bezug auf die Gruppenkommunikation lässt sich das Verhalten des Kopplers in Abhängigkeit der Senderichtung parametrieren. So leitet er entweder alle Gruppentelegramme weiter oder sperrt sie. Im laufenden Betrieb einer Anlage, insbesondere um die Buslast auf den Linien zu verringern, kann eine Filtertabelle in den Koppler geladen werden. Dabei leitet der Koppler nur die Gruppentelegramme weiter, deren Gruppenadresse in die Filtertabelle eingetragen sind.

Eine Ausnahme bilden hier die Hauptgruppen "14" und "15". Alle Adressen, die zu diesen Hauptgruppen gehören, passen wegen der beschränkten Gesamtgröße nicht mehr in die Filtertabelle. Diese Adressen können separat durch einen Parameter gesperrt oder weitergeleitet werden.

Die Filtertabelle wird durch die ETS erzeugt und bei einem Download der "Applikation" oder bei einem partiellen Download der "Gruppenadressen" in den Koppler programmiert.

Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme eines Projekts mit Bereichs-/ Linienkopplern sollte die folgende Reihenfolge beachtet werden:

1. Projektierung der KNX / EIB-Installation (physikalische Adressen, Gruppenadressen, Parameter)
2. Erst die physikalischen Adressen der Koppler und deren Applikationsprogramme, danach die physikalischen Adressen der übrigen KNX / EIB-Geräte programmieren. Im Anschluss können die Applikationen in die KNX / EIB-Geräte (Aktoren, Sensoren, etc.) geladen werden.
Zum Austesten einer KNX / EIB-Installation, insbesondere in der Änderungsphase vor Projektabschluss, empfiehlt es sich, die Parameter "Gruppentelegramme Hauptlinie → Linie" und "Gruppentelegramme Linie → Hauptlinie" aller Bereichs-/ Linienkoppler zunächst auf "weiterleiten" zu stellen. Somit werden in der Testphase noch keine ggf. programmierten Filtertabellen berücksichtigt.
3. Nach Abschluss der Projektierung und Inbetriebnahme können die Filtertabellen erzeugt werden (In der ETS 2 im Menüpunkt: Inbetriebnahme/Projektierung – Filtertabellen erzeugen / Die ETS 3 macht das automatisch)
4. Zum Schluss sollten die Filtertabellen in die Koppler programmiert werden. Das Laden der Filtertabelle erfolgt automatisch beim Übertragen der vollständigen Applikation oder auch beim partiellen Programmieren der "Gruppenadressen".

Das Erstellen und Programmieren der Filtertabellen kann, insbesondere bei kleineren Projekten, auch bereits zu Punkt 2. (zusammen mit dem Programmieren der physikalischen Adressen der Koppler) erfolgen.

In größeren Projekten sollten unbedingt die Filtertabellen programmiert werden, um eine unnötig hohe Buslast und somit Kommunikationsprobleme zu vermeiden!

Der Bereichs-/ Linienkoppler lässt sich sowohl aus der übergeordneten als auch aus der untergeordneten Linie heraus programmieren.


Topologie

Der Bereichs-/ Linienkoppler überträgt Telegramme zwischen einer untergeordneten und einer übergeordneten Linie (Linienkoppler: Linie - Hauptlinie, Bereichskoppler: Hauptlinie - Bereichslinie). Bei der Projektierung wird die Funktion des Gerätes durch die physikalische Adresse wie folgt definiert:

- Bereichskoppler (BK) B.0.0 ($1 \leq B \leq 15$)
- Linienkoppler (LK) B.L.0 ($1 \leq B \leq 15, 1 \leq L \leq 15$)

Jede Linie besitzt eine eigene Spannungsversorgung (SV) und ist von den anderen Linien galvanisch getrennt. Über Linienkoppler können bis zu 15 Linien zu einem Bereich zusammengefasst werden. Bis zu 15 Bereiche können über Bereichskoppler (BK) miteinander verbunden werden.

Die Bereichs-/ Linienkoppler sind logisch jeweils der untergeordneten Linie zugeordnet. Entsprechend ergibt sich die folgende Hierarchie aus Linien- und Bereichskopplern eines KNX / EIB Systems:

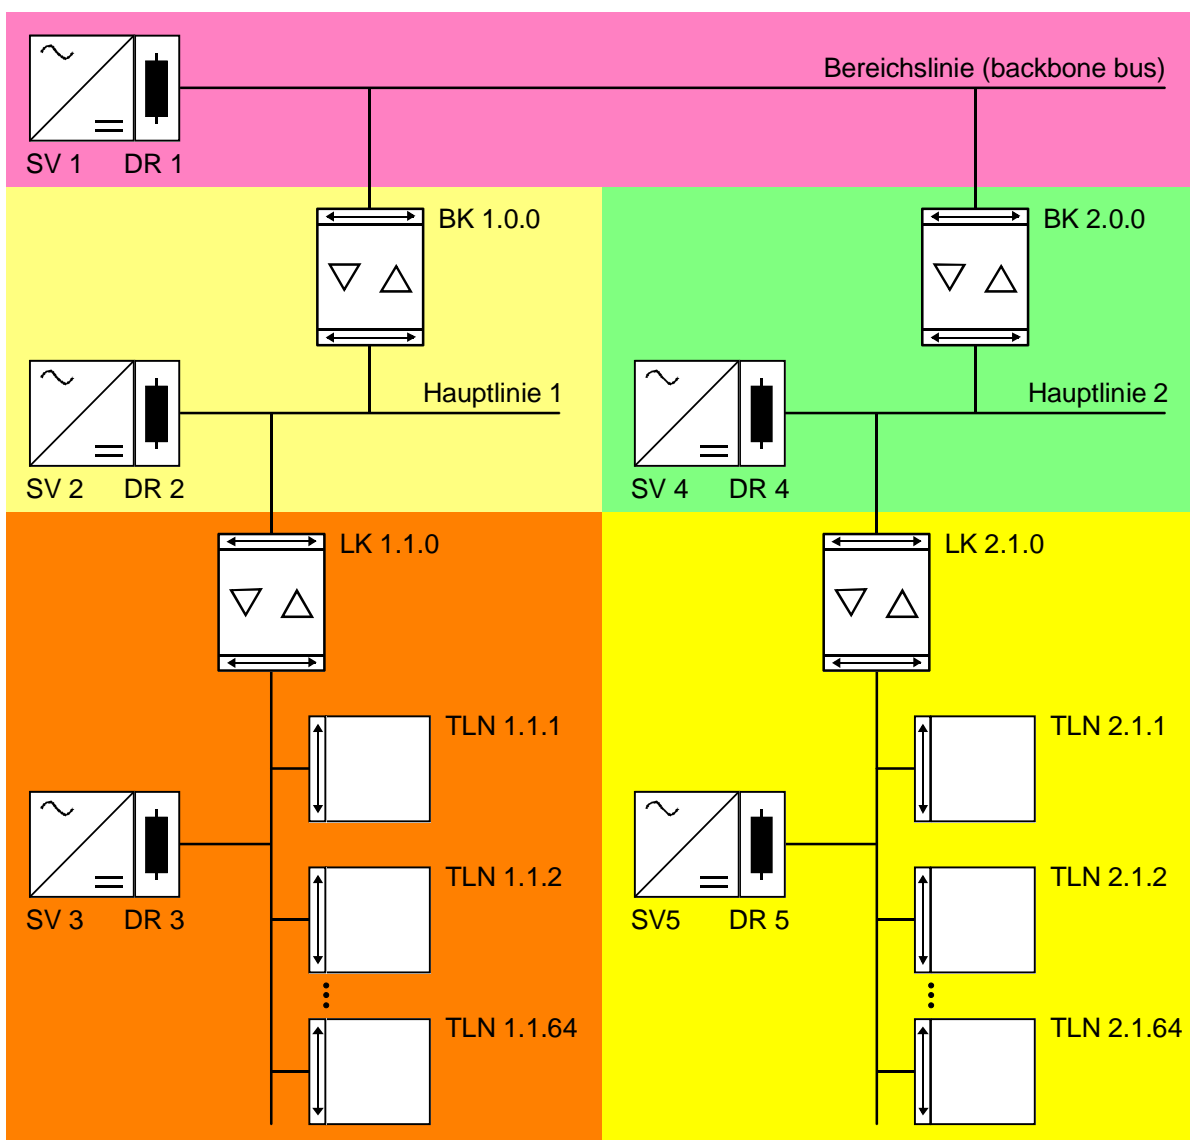

BK = Bereichskoppler
LK = Linienkoppler
DR = Drossel

TLN = Busteilnehmer
SV = Spannungsversorgung

Die elektrische Spannungsversorgung der Kopplerlogik erfolgt aus der übergeordneten Linie heraus.

Funktion als Verstärker

Allgemein

Der Linienverstärker verbindet eine KNX / EIB Linie mit einem Liniensegment zu einem logischen Funktionsbereich und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen diesen Teilbereichen. Durch die Verwendung eines Linienverstärkers kann eine Linie (max. 64 Teilnehmer) durch ein weiteres Liniensegment (weitere 64 Teilnehmer) erweitert werden. Durch max. 3 parallelgeschaltete Linienverstärker pro Linie kann somit die max. Teilnehmer-Ausbaustufe einer Linie von 256 Teilnehmer (inkl. LV) erreicht werden. Die Liniensegmente können elektrisch unabhängig voneinander betrieben werden.

Bei einem Linienverstärker wird unterschieden, ob er Telegramme mit der Adressierung über physikalische Adressen (z. B. während einer Inbetriebnahme) oder Gruppentelegramme (z. B. Kommunikation durch Gruppenadressen im laufenden Betrieb einer EIB-Installation) weiterleitet.

Der Linienverstärker kennt keine Filtertabellen, sodass alle Gruppentelegramme stets ungefiltert weitergeleitet werden.

Zum Weiterleiten von physikalisch adressierten Telegrammen ist es wichtig, dass der Koppler seine eigene physikalische Adresse kennt und somit seine 'Linienzugehörigkeit' festgelegt ist. Der Koppler vergleicht die Zieladresse eines empfangenen Telegramms mit seiner eigenen Linienadresse und überträgt in Abhängigkeit der Senderichtung das Telegramm, oder nicht. Dieses Verhalten des Kopplers ist fest einprogrammiert und lässt sich nicht verändern.

Das Hintereinanderschalten mehrerer Linienverstärker ist nicht zulässig!

Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme eines Projekts mit Linienverstärkern sollte die folgende Reihenfolge beachtet werden:

1. Projektierung der KNX / EIB-Installation (physikalische Adressen, Gruppenadressen, Parameter)
2. Zuerst, falls vorhanden, die physikalischen Adressen der Bereichs-/Linienkoppler programmieren.
3. Danach die physikalischen Adressen der Linienverstärker und deren Applikationsprogramme programmieren.
4. Im Anschluss die Applikationsprogramme der Koppler übertragen.
5. Zum Schluss die physikalischen Adressen der übrigen KNX / EIB-Geräte programmieren. Im Anschluss können die Applikationen in die KNX / EIB-Geräte (Aktoren, Sensoren, etc.) geladen werden.

Der Linienverstärker lässt sich sowohl aus der übergeordneten als auch aus der untergeordneten Linie heraus programmieren.

Topologie

Um mehr als 64 Teilnehmer an eine Linie anzuschließen, können mit Hilfe von Linienverstärker (LV) maximal 4 Liniensegmente gebildet werden, welche jeweils bis zu 64 weitere Teilnehmer aufnehmen. Jede Linie oder jedes Liniensegment besitzt eine eigene Spannungsversorgung (SV) und ist von den anderen Liniensegmenten galvanisch getrennt. Der Linienverstärker überträgt Telegramme zwischen den verschiedenen Liniensegmenten ohne Filterfunktion der Gruppenkommunikation.


Bei der Projektierung ist die Funktion des Gerätes durch die physikalische Adresse (B.L.T) wie folgt definiert:

$$0 \leq B \leq 15$$

$$0 \leq L \leq 15$$

$$1 \leq T \leq 255$$

Linienverstärker müssen parallel zueinander verschaltet werden, da ein Telegramm aufgrund des Routing Counters maximal über 6 Koppler (LV-LK-BK-BK-LK-LV) weitergeleitet wird. Entsprechend ergibt sich die folgende Hierarchie für eine Linie mit max. 4 Liniensegmenten:

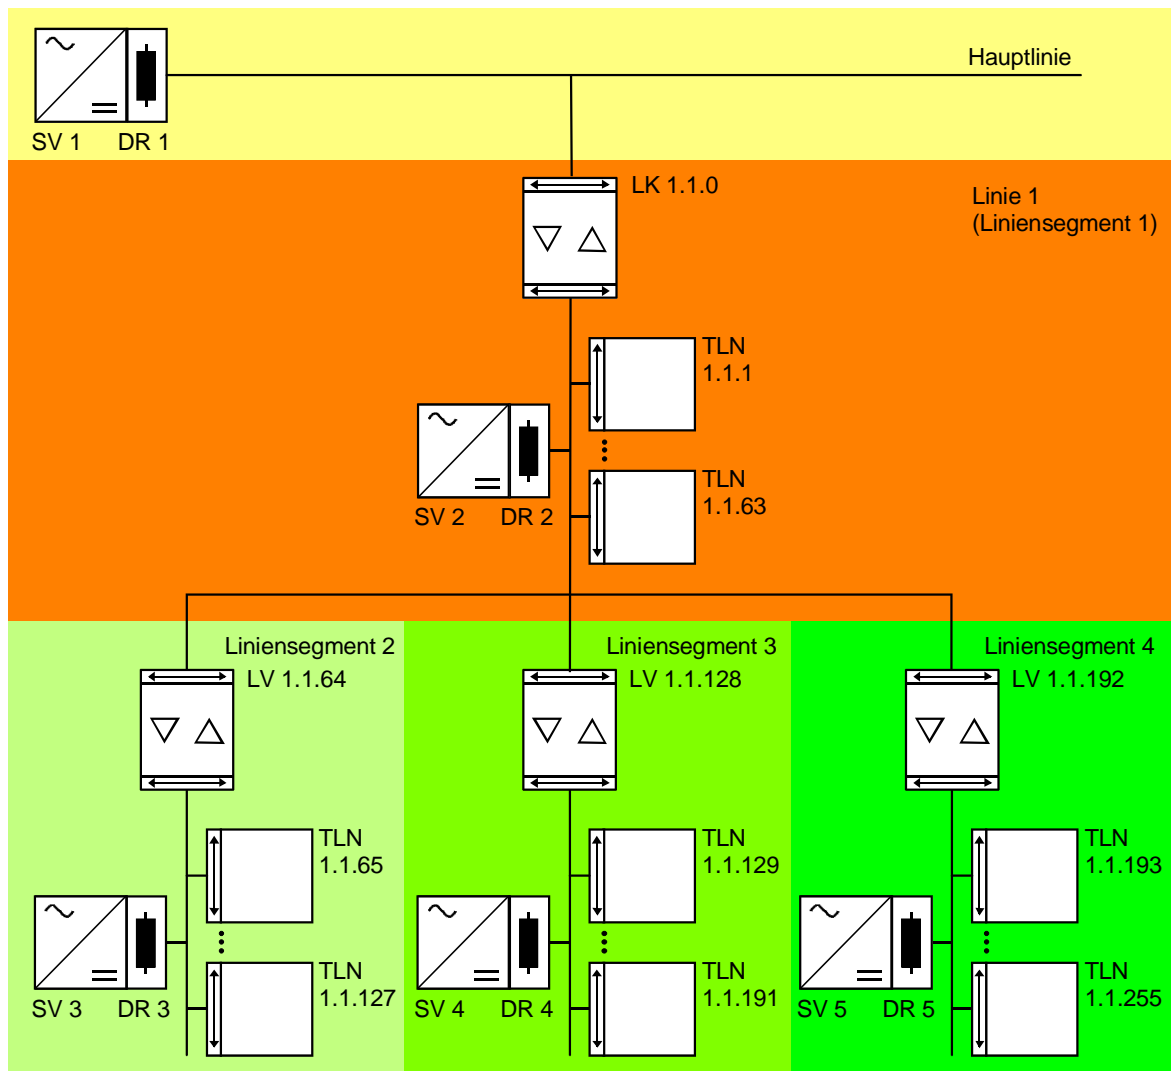


LK = Linienkoppler
LV = Linienverstärker
DR = Drossel

TLN = Busteilnehmer
SV = Spannungsversorgung

Die elektrische Spannungsversorgung der Verstärkerlogik erfolgt aus der übergeordneten Linie heraus.

Parameter		
Beschreibung:	Werte:	Kommentar:
 Konfiguration		
Funktion als	Bereichs- / Linienkoppler Verstärker	Dieser Parameter legt die Funktionsweise des Gerätes fest. Zusätzlich ist es wichtig, eine der Funktion entsprechende korrekte physikalische Adresse zu vergeben (vgl. Funktionsbeschreibung).
 Auswahl (Bei Konfiguration als "Bereichs- / Linienkoppler".)		
Gruppentelegramme Hauptlinie → Linie	<p>sperren</p> <p>ungefiltert weiterleiten</p> <p>filtern</p>	<p>Legt fest, ob Gruppentelegramme aus der übergeordneten Linie (Hauptlinie) zur untergeordneten Linie (Linie) weitergeleitet werden.</p> <p>Alle Gruppentelegramme werden gesperrt. Kein Gruppentelegramm kann den Koppler passieren.</p> <p>Alle Gruppentelegramme werden weitergeleitet. Die Filtertabelle wird nicht beachtet.</p> <p>Gemäß der durch die ETS erzeugten und programmierten Filtertabelle werden Gruppentelegramme selektiv entweder weitergeleitet oder gesperrt.</p> <p>Dieser Parameter beeinflusst das Verhalten der roten Diagnose-LED. Sobald dieser Parameter auf "ungefiltert weiterleiten" eingestellt ist, leuchtet die LED.</p>
Gruppentelegramme Linie → Hauptlinie	<p>sperren</p> <p>ungefiltert weiterleiten</p> <p>filtern</p>	<p>Legt fest, ob Gruppentelegramme aus der untergeordneten Linie (Linie) zur übergeordneten Linie (Hauptlinie) weitergeleitet werden.</p> <p>Alle Gruppentelegramme werden gesperrt. Kein Gruppentelegramm kann den Koppler passieren.</p> <p>Alle Gruppentelegramme werden weitergeleitet. Die Filtertabelle wird nicht beachtet.</p> <p>Gemäß der durch die ETS erzeugten und programmierten Filtertabelle werden Gruppentelegramme selektiv entweder weitergeleitet oder gesperrt.</p> <p>Dieser Parameter beeinflusst das Verhalten der roten Diagnose-LED. Sobald dieser Parameter auf "ungefiltert weiterleiten" eingestellt ist, leuchtet die LED.</p>

<p>Wiederholungen bei Übertragungsfehlern bei Gruppentelegrammen auf übergeordneter Linie</p>	<p>Nein Ja</p>	<p>Ein vom Koppler ausgesendetes Gruppentelegramm wird auf Übertragungsfehler überprüft. Dieser Parameter legt fest, ob bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder beim Ausbleiben des ACK-Confirms auf der übergeordneten Linie (HL) das Telegramm wiederholt werden soll.</p>
<p>Wiederholungen bei Übertragungsfehlern bei phys. Adressierung auf übergeordneter Linie</p>	<p>Nein Ja</p>	<p>Ein vom Koppler ausgesendetes Telegramm bei physikalischer Adressierung wird auf Übertragungsfehler überprüft. Dieser Parameter legt fest, ob bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder beim Ausbleiben des ACK-Confirms auf der übergeordneten Linie (HL) das Telegramm wiederholt werden soll.</p>
<p>Wiederholungen bei Übertragungsfehlern bei Gruppentelegrammen auf untergeordneter Linie</p>	<p>Nein Ja</p>	<p>Ein vom Koppler ausgesendetes Gruppentelegramm wird auf Übertragungsfehler überprüft. Dieser Parameter legt fest, ob bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder beim Ausbleiben des ACK-Confirms auf der untergeordneten Linie (UL) das Telegramm wiederholt werden soll.</p>
<p>Wiederholungen bei Übertragungsfehlern bei phys. Adressierung auf untergeordneter Linie</p>	<p>Nein Ja</p>	<p>Ein vom Koppler ausgesendetes Telegramm bei physikalischer Adressierung wird auf Übertragungsfehler überprüft. Dieser Parameter legt fest, ob bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder beim Ausbleiben des ACK-Confirms auf der untergeordneten Linie (UL) das Telegramm wiederholt werden soll.</p>
<p>Hauptgruppe 14/15</p>	<p>weiterleiten</p>	<p>Die Hauptgruppen 14 und 15 werden nicht in die Filtertabelle programmiert. Dieser Parameter legt fest, ob diese Hauptgruppen gefiltert werden sollen.</p> <p>Alle Gruppentelegramme mit der Hauptgruppe 14 oder 15 werden gesperrt.</p> <p>Alle Gruppentelegramme mit der Hauptgruppe 14 oder 15 werden weitergeleitet.</p> <p>Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die rote Diagnose-LED.</p>

<p>Telegrammbestätigung auf Hauptlinie</p> <p>Telegrammbestätigung auf Linie</p>	<p>immer</p> <p>nur bei Weiterleitung</p> <p>immer</p> <p>nur bei Weiterleitung</p>	<p>Es kann festgelegt werden, wann das Gerät die empfangenen Telegramme auf der übergeordneten Hauptlinie / Bereichslinie bestätigt.</p> <p>Der Koppler bestätigt auf der übergeordneten Linie grundsätzlich jedes empfangene Telegramm.</p> <p>Der Koppler bestätigt auf der übergeordneten Linie nur die in die untergeordnete Linie weitergeleiteten Telegramme.</p> <p>Es kann festgelegt werden, wann das Gerät die empfangenen Telegramme auf der untergeordneten Linie bestätigt.</p> <p>Der Koppler bestätigt auf der untergeordneten Linie grundsätzlich jedes empfangene Telegramm.</p> <p>Der Koppler bestätigt auf der untergeordneten Linie nur die in die übergeordnete Hauptlinie / Bereichslinie weitergeleiteten Telegramme.</p>
<p> Auswahl (Bei Konfiguration als "Verstärker".)</p>		
<p>Wiederholungen bei Übertragungsfehlern bei Gruppentelegrammen auf übergeordneter Linie</p> <p>Wiederholungen bei Übertragungsfehlern bei phys. Adressierung auf übergeordneter Linie</p> <p>Wiederholungen bei Übertragungsfehlern bei Gruppentelegrammen auf untergeordnetem Segment</p> <p>Wiederholungen bei Übertragungsfehlern bei phys. Adressierung auf untergeordnetem Segment</p>	<p>Nein Ja</p> <p>Nein Ja</p> <p>Nein Ja</p> <p>Nein Ja</p>	<p>Ein vom Koppler ausgesendetes Gruppentelegramm wird auf Übertragungsfehler überprüft.</p> <p>Dieser Parameter legt fest, ob bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder beim Ausbleiben des ACK-Confirms auf der übergeordneten Linie (HL) das Telegramm wiederholt werden soll.</p> <p>Ein vom Koppler ausgesendetes Telegramm bei physikalischer Adressierung wird auf Übertragungsfehler überprüft.</p> <p>Dieser Parameter legt fest, ob bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder beim Ausbleiben des ACK-Confirms auf der übergeordneten Linie (HL) das Telegramm wiederholt werden soll.</p> <p>Ein vom Koppler ausgesendetes Gruppentelegramm wird auf Übertragungsfehler überprüft.</p> <p>Dieser Parameter legt fest, ob bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder beim Ausbleiben des ACK-Confirms auf dem untergeordneten Segment (UL) das Telegramm wiederholt werden soll.</p> <p>Ein vom Koppler ausgesendetes Telegramm bei physikalischer Adressierung wird auf Übertragungsfehler überprüft.</p> <p>Dieser Parameter legt fest, ob bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder beim Ausbleiben des ACK-Confirms auf dem untergeordneten Segment (UL) das Telegramm wiederholt werden soll.</p>

Bemerkungen zur Software

- Eine Deaktivierung der Telegrammwiederholung (Wiederholung bei Empfang eines BUSY- oder NACK-Confirms oder bei Ausbleiben des ACK-Confirms) des Gerätes führt zur Reduzierung der Busbelastung, aber auch zur Verringerung der Übertragungssicherheit.
- Das Gerät kann über die übergeordnete oder über die untergeordnete Linie programmiert werden (phys. Adresse, Filtertabellen, etc.). Zusätzlich ist die Inbetriebnahme aus jeder Linie der KNX / EIB-Installation heraus möglich. Es ist zu beachten, dass zum Programmieren die übergeordnete Linie (HL) an Busspannung angeschlossen sein muss.
- Es ist möglich, das in dieser Dokumentation beschriebene Gerät mit den Produktapplikationen des alten 4 TE breiten Gerätes ("Koppler 900501" / "Verstärker 900701") zu programmieren.

Das kann beispielsweise beim Austausch eines alten Kopplers durch einen 2 TE breiten Koppler erforderlich werden.

In diesem Fall ist in der ETS 2 vor der Inbetriebnahme des neuen Kopplers zuerst die herstellerneutrale Dummy-Produktdatenbank "LK_DUMMY.VD1" in der Produktverwaltung zu importieren. Danach kann das neue Gerät mit der physikalischen Adresse und mit der alten oder bestehenden Filtertabelle sowie mit den bestehenden Parametern programmiert werden. In der ETS 3 ist ein Import der Dummy-Produktdatenbank nicht erforderlich.

Außerdem kann das in dieser Dokumentation beschriebene Gerät mit den Produktapplikationen des älteren 2 TE breiten Gerätes ("Koppler 900A01" / "Verstärker 900B01") programmiert werden.

Hinweise:

- Die Parameter "Wiederholungen bei Übertragungsfehlern auf Hauptlinie" und "Wiederholungen bei Übertragungsfehlern auf Linie" in den Applikationen "Koppler 900501" oder "Verstärker 900701" lassen sich auf die Werte "keine", "1", "2" oder "3" einstellen. Im neuen Gerät (2 TE breit) ergibt sich daraus die folgende Reaktion:
Einstellungen "keine" und "1": keine Telegrammwiederholung,
Einstellungen "2" oder "3": 3 Telegrammwiederholungen.
- Die Parameter zur Filtertabellenprüfung in der alten Applikation "Koppler 900501" zeigen im neuen Koppler keine Reaktion.
- Die ETS meldet ggf. einen Hinweis zu Funktionsproblemen, wenn alte Geräte mit der neuen Applikation programmiert werden. Dieser Hinweis kann unter Berücksichtigung der o. g. Eigenschaften ignoriert werden.