


Montageanleitung für Distanzhülsen F 82 N + F 82 K

:hager

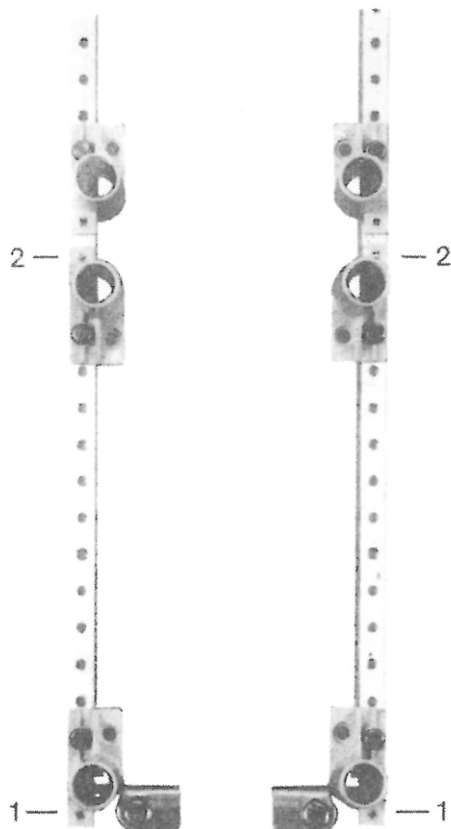

Bei der Montage der Distanzhülsen achten Sie bitte auf folgendes:

Ein Satz Distanzhülsen besteht aus 2 x 2 verschiedenen Teilen. Gleiche Teile werden immer diagonal befestigt.

Montieren Sie nun die Distanzhülsen so, daß bei den unteren Distanzhülsen, die viereckige Nase (1) nach **unten** und bei den oberen Distanzhülsen die viereckige Nase (2) nach **oben** zeigt.

Die Befestigung erfolgt mit den beiliegenden Schrauben durch das nichtangesenkte Loch mit der Verstärkungsrippe.

WA 80